


SAMSUNG

三片裝 CD 更換器
迷你音響系統

DVD / VCD / CD 播放功能

MAX-955D

操作指南

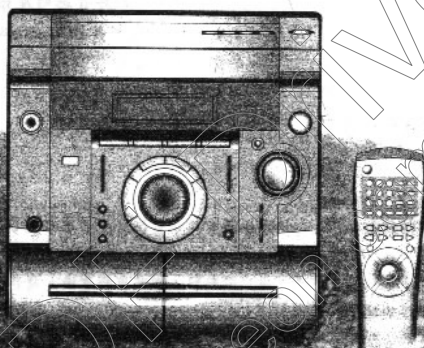

安全注意事項



CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



注意：

為減少觸電的危險，勿打開後蓋，內部並無用戶可以檢修部份。必要時，請洽合格維修人員。

第一級(CLASS 1)雷射產品

以雷射唱片機被分類為第一級雷射產品。

凡使用規定範圍以外的控制調整或執行程序，都可能導致有害輻射的曝露。

注意：當打開及互鎖失效時，無從察覺的雷射輻射是存在的，應避免曝露在雷射束之下。



這符號表示產品內部具有使人觸電的危險電壓存在。



這符號表示跟隨產品所附的使用者手冊內有重要的操作及維護指示。

警告：為防止火災或觸電，請勿將本電器產品曝露在雨中或潮溼的地方。

注意：為防範觸電，將插頭的寬面腳對準寬槽徹底插入。

備註：本裝置的美國專利編號為4,631,603、4,577,216和4,819,098，且具智慧財產權。使用 Macrovision 裝置的專利技術，必須事先獲得 Macrovision 的授權，且僅限於家庭及其它付費電視節目播放，或是獲得 Macrovision 公司的書面許可。嚴禁任何拷貝或衍射事宜。

主電源插座配線

重要注意事項

本裝置的主要電線為附保險絲的模製插座，保險絲的數值標示在插頭的插座面上。若需更換新的插座，必須使用相同額定功率的 BS1362 插座。

請注意插座的保險絲外蓋是否遭到移除，如果外蓋已經鬆脫，需要重新更換，請務必選用插座專用同樣顏色的保險絲。本公司各地經銷商處，皆可提供更換保險絲的服務。

若更換了規格相同的插座，但家中的電源插座卻無法使用，或是電線太短，無法接到電源插座，可以使用安全合格的延長線連接，或詢問我們的經銷商取得協助。

但是如果沒有辦法中斷插座，請將保險絲移除，然後依適當廢棄方式處理故障的插座。請勿將插座連接至活動電線外露的主插座上，否則極可能發生電極危險。

重要

主要電線中以不同顏色標示的電線分別代表：—

藍色 = 不帶電 棕色 = 通電

這些顏色也許與插座接頭所標示的顏色不同，但：—

電線若標示為藍色，則必須連接至標示字母N或以藍色或黑色標示的接頭。電線若標示為棕色，則必須連接至標示字母L或以棕色或紅色標示的接頭。

警告：請勿將電線連接至標示字母E或接地符號，或是以綠色或黃綠色標示的接地線。

◆ 安全注意事項	2
◆ 安裝迷你音響系統	
■ 前控制面板概略圖	4
■ 遙控器	5
■ 後控制面板概略圖	6
■ 迷你音響系統的正确置放位置	7
■ 安裝遙控器電池	7
■ 連接系統電源	7
■ 連接揚聲器	8
■ 連接後方 / 中央揚聲器	8
■ 連接電視	8
■ 連接 AM (MW) 天線	9
■ 連接 FM 天線	9
■ 連接 SW 天線 (選擇使用)	9
■ 檢視系統其它功能	10
■ 設定時鐘	10
◆ DVD/VCD/CD 播放器	
■ 裝入和更換 CD	11
■ 播放 CD	11
■ 選擇 CD 更換器中的 CD	12
■ 搜尋和略過某一段或某一曲目	13
■ 使用顯示功能	13
■ 重複播放	14
■ 使用 A-B 重複功能	15
■ 自訂播放次序	16
■ 使用 CD 檢視功能	17
■ 選擇音訊效果	18
■ 選擇字幕語言	19
■ 選擇螢幕角度	20
■ 使用鏡頭遠近調整功能	20
■ 使用書籤功能	21
■ 使用設定功能表	22
■ 設定語言模式	22
■ 設定影片類別	24
■ 設定音訊功能選項	26
■ 設定顯示功能選項	27

◆ 收音機	
■ 搜尋和儲存廣播電台	28
■ 選擇已儲存的電台	28
■ 調整接收效果	29
◆ 錄音帶卡匣	
■ 聆聽卡帶	29
■ 錄製 CD 曲目	29
■ 錄製廣播內容	30
■ 選擇卡帶播放模式 (僅限 Deck 2)	30
■ 錄製卡帶 (混錄)	30
■ 卡帶計數器	30
◆ 其它功能	
■ 定時功能	31
■ 設定系統自動關閉	31
■ 靜音功能	32
■ 選擇預設平衡音質協調功能	32
■ 超強音效功能	32
■ 重低音音效	32
■ 杜比前置邏輯裝置	33
■ Digital Out Jack (數位輸出接孔)	34
■ 麥克風功能 (選擇使用)	34
■ 連接至外接音訊來源	35
■ 連接耳機	35
◆ 使用建議事項	
■ 安全告知	35
■ 清潔迷你音響系統	36
■ CD 注意事項	36
■ 音樂卡帶注意事項	36
■ CD 類型和特徵	37
■ 基本測試項目	38
■ 技術規格	39

特殊符號意義



按下



輕推




重要




備註

前控制面板概略圖

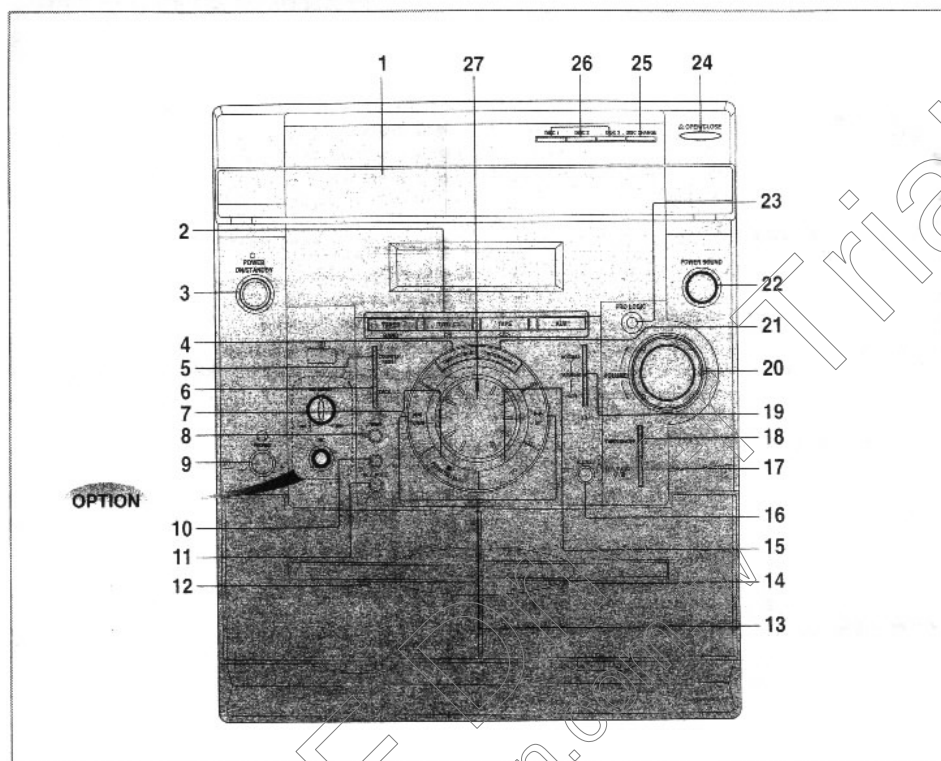

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. CD 置放匣 | 15. 平衡音質 |
| 2. 功能選擇鈕 | 16. 重低音 |
| 3. POWER/STANDBY 按鈕 | 17. 錄音 / 暫停 |
| 4. 定時 / 時間設定 | 18. 定時器開 / 關 |
| 5. 重設計數器 | 19. 混錄(一般 / 高) |
| 6. 卡匣 1/2 | 20. 音量 |
| 7. PRESET/MANUAL 或 STOP 按鈕 | 21. 編製 / 設定 |
| 8. DEMO 按鈕 | 22. 超強音效 |
| 9. 耳機插孔 | 23. PRO LOGIC |
| 10. 睡眠(選擇使用) | 24. 開 / 關 |
| 11. 迴音(選擇使用) | 25. 更換 CD |
| 12. 迴轉模式 | 26. CD 選擇鍵 |
| 13. 卡匣 1 | 27. 多功能搜尋(搜尋 CD 曲目或廣播頻道) |
| 14. 搜尋 CD 曲目或廣播頻道 | |
| 15. 卡匣 2 | |

遙控器

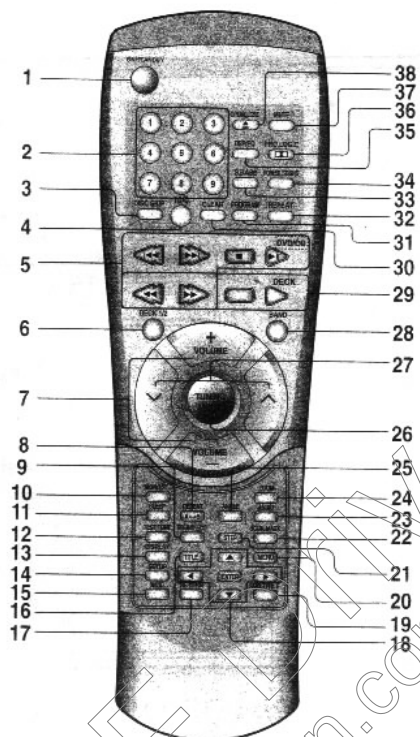

1. POWER/STANDBY 按鈕
2. 數字按鈕
3. 略過 CD 曲目
4. 2 位數字曲目選擇 / +10 (調整)
5. CD 功能選擇鍵
6. 選擇卡匣 1 或 2
7. 音量
8. A - B 重複
9. 編輯音效
10. 單音 / 立體音選擇
11. 睡眠功能
12. 鏡頭遠近測試
13. DVD/CD 顯示
14. 設定
15. 外接裝置
16. 標題
17. 返回
18. 輸入 (上 / 下、左 / 右)
19. 字幕

20. 功能表
21. 步驟
22. 書籤
23. 音頻訊號
24. 鏡頭畫面遠近調整
25. 角度
26. 選台模式
27. 廣播站台搜尋
28. 廣播站台選擇
29. 卡帶功能選擇鍵
30. 清除
31. 編製
32. 重複
33. 重低音
34. 超強音效
35. DSP/EQ
36. PRO LOGIC 前置環繞
37. 音效關閉選擇
38. 開 / 關 CD 置放匣

後控制面板概略圖




1. CD數位輸出插孔
2. FM天線連接接頭
3. AM天線連接接頭
4. SW天線連接接頭(選擇使用)
5. 外接裝置輸入接頭
6. 揚聲器連接接頭
7. 後方揚聲器
8. 電壓選擇(選擇使用)
9. 中央揚聲器
10. 影像輸出端

迷你音響系統的正确置放位置

連接本裝置之前，請先詳細閱讀操作指南中的說明，迷你音響裝置才能發揮最大的功效。

- ◆ 音響系統應安裝在平坦、穩固的平面上。
- ◆ 切勿將裝置放置在地毯等質料之上。
- ◆ 切勿將本裝置放於室外。
- ◆ 裝置四周和系統背面，須留有至少4英寸(10公分)的距離，保持通風。
- ◆ 請記得在CD置放區開啓的位置附近，留有固定的空間。
- ◆ 將擴音器置放在系統兩側附近的適當位置，才能確保良好的立體音質。
- ◆ 擴音器應正對收聽的位置，收聽效果較好。
- ◆ 兩側擴音器置放於距離地面等高的位置，才能發揮最好的收聽效果。

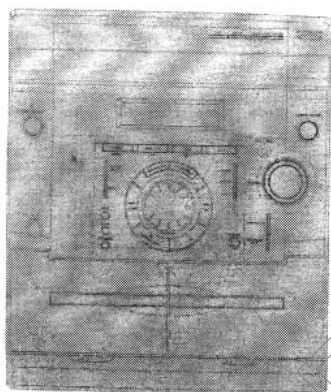

安裝遙控器電池

如遇下列情况，請更換遙控器的電池：

- ◆ 剛購買迷你音響系統時。
- ◆ 發現遙控器無法正常使用時。
- ◆ 更換電池時，請使用整組新電池，切勿鹼性電池和鋅電池同時混用。

- 1 將拇指放在電池盒外蓋上標示  的位置(遙控器背面)，並朝箭頭指示方向推去。
- 2 放入兩顆AAA、LR03或同類型的電池，請特別注意兩極的方向：
 - ◆ 電池上的+極，須對準遙控器中的+極。
 - ◆ 電池上的-極，須對準遙控器中的-極。
- 3 把外蓋蓋上，直到聽見喀喀一聲，表示已經蓋好。



連接系統電源


將主電線連接至牆上插座。

將系統電源插至插座時，請先核驗電壓設定(選擇使用)，若插座的電壓與裝置背面的標示不合時，很可能會對系統造成嚴重的傷害。

檢查系統背面的電壓選擇鈕(選擇使用)。

將主電線(系統背面標示AC CORD的電線)插入適當的插座上。

按下POWER按鈕，開啓迷你音響系統。

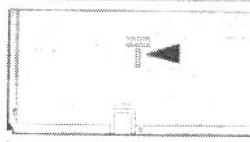

選項

連接揚聲器

揚聲器連接接頭位於系統的背面。


● 系統共有四個連接接頭：

- ◆ 二個左側揚聲器連接接頭(標示 L 字樣)
- ◆ 二個右側揚聲器連接接頭(標示 R 字樣)

● 若要擁有更好的音訊品質，可將：

- ◆ 紅線連至+接頭
- ◆ 黑線連至-接頭

- 1 將電線連接至輸出接頭時，請將調整片用力推至：
◆ 系統右側
- 2 將電線插入連接孔內的塑膠保護蓋中。
- 3 將調整片往後推至：
◆ 系統左側，直到喀喀一聲扣好。
◆ 擴音器的上方。
最後：將電線壓緊並固定妥。
- 4 重複同樣步驟，接好每條電線。

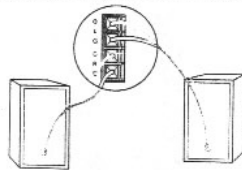


連接後方/中央揚聲器

● 連接後方揚聲器

- ◆ 後方二個揚聲器是相同的，任何一個皆可連接至右側 (R) 或左側 (L)。
將後方揚聲器連接線，連接至標示 REAR SPEAKER 的接頭。

● 連接中央揚聲器


- ◆ 將中央揚聲器連接線，連接至標示 CENTER SPEAKER 的接頭。

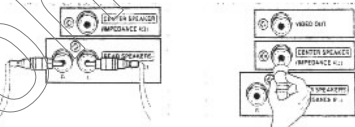

連接電視

以下是將 MAX-995D 與電視連接的方法：

- ◆ 使用影像線，連接系統的影像輸出接頭和電視的影像輸入接頭。


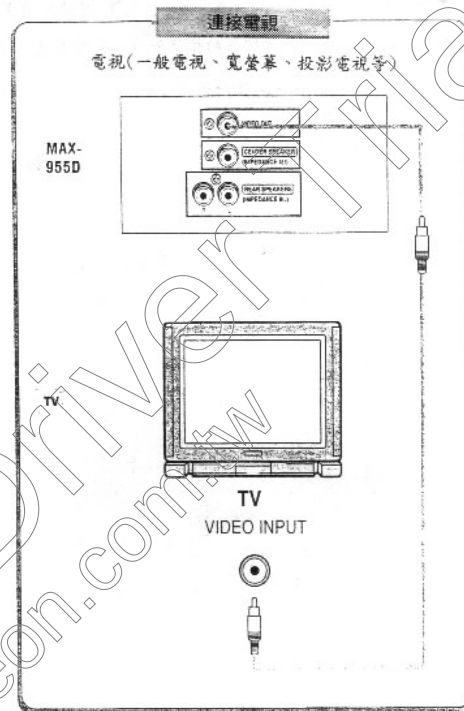


連接 AM(MW)天線

AM天線(中長波)可：

- ◆ 置放在穩固的平面上。
 - ◆ 固定在牆上(必須首先移除基座)。
- AM天線連接端頭位於系統背面，標有AM ANT的字樣。


● 為了避免雜音干擾，勿使擴音器的電線太靠近天線電線。
二者的距離至少2英寸(5公分)以上。

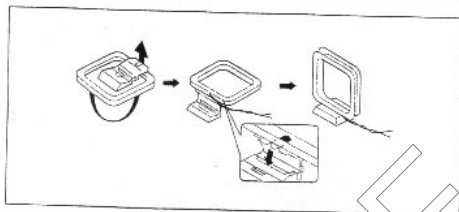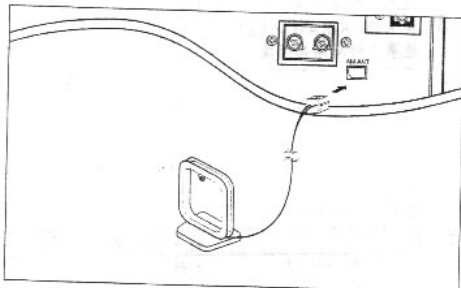

連接 FM 天線


連等同軸電纜型(COAXIAL TYPE)天線方法如下：

- ◆ 將75 Ω 的天線連接至FM天線端頭。
 - ◆ 將FM天線上的連接插頭，插入系統後方標示FM的同軸插座(75 Ω)。
 - ◆ 依照28頁中的說明調整廣播頻道，再調整天線收訊的最佳位置。
 - ◆ 若接收的訊號不佳，請安裝室內天線。
- 室內天線的安裝方式：使用75 Ω 同軸電纜，將室外FM天線連接至系統後端的FM端頭。

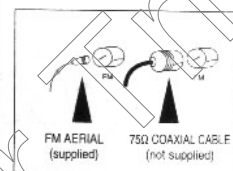

如何連接 CSCREWTYPE 天線


- ◆ FM天線連接端頭位於系統的後端，標示FM(75 Ω)之處。
- ◆ 拉出T形FM天線，將天線尾端固定在牆上收訊最佳的位置。

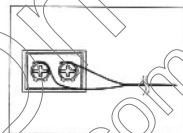

連接 SW 天線(選擇使用)

連接電線類型(WIRE TYPE)天線。

- ◆ 拆出SW天線，將天線尾端固定在牆上收訊最佳的位置。
- ◆ 若收訊效果不佳(例如距離傳送台太遠、牆壁阻礙無線電波的傳遞等)，請安裝室內天線。

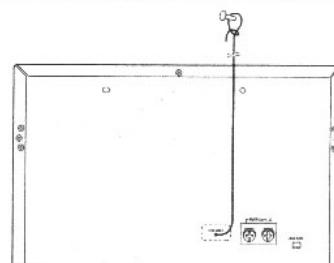

檢視系統其它功能

● 您可檢視系統的其它可用功能。




1 按下 DEMO 按鈕。

結果：顯示螢幕上列出其它可用的功能。

➤ 本說明手冊亦包括所有其它詳細功能說明。
關於各類功能的使用方法，請參考本手冊中的詳細說明。

2 取消本功能，再按一下 DEMO 即可。

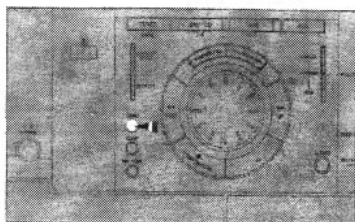

設定時鐘

利用系統中的內建時鐘，可設定自動開啟和關閉功能。如遇下列情況，請重新設定時鐘：

- ◆ 剛購買迷你音響系統時。
- ◆ 遇斷電情況。
- ◆ 拔去裝置的插頭時。
- ◆ 冬夏季時差調整時，請記得重新設定時鐘。
- ◆ 每項設定時間的步驟中，皆有數秒鐘的間隔。如果在間隔時間中未進行設定動作，必須重作一次。

1 按下 POWER，開啓裝置。

2 連續按二下 TIMER/CLOCK。

結果：螢幕上顯示 CLOCK 字樣。

3 按下 PROGRAM / SET。

結果：時間開始閃爍。

4 欲... 將 MULTI JOG 旋鈕朝...

增加小時時間設定 右轉

減少小時時間設定 左轉

5 顯示出正確的時間之後，再按下 PROGRAM/SET 按鈕。

結果：分鐘部分開始閃爍。

6 欲... 將 MULTI JOG 旋鈕朝...



增加分鐘時間設定 右轉

減少分鐘時間設定 左轉

7 顯示出正確的時間之後，再按下 PROGRAM/SET 按鈕。

結果：螢幕上顯示出正確的時間(即使在系統待命狀態之下)。

➤ 調整其它功能時，只要按一下 TIMER/CLOCK，隨時皆可顯示時間。

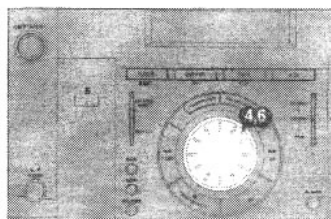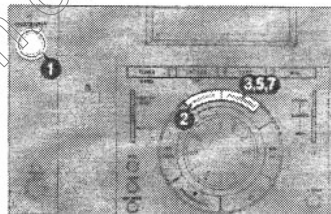

裝入和更換 CD

CD 更換器最多可放置 3 片 12 公分或 8 公分的 CD (不須安裝其它的轉接器)。

- 開啓或關閉 CD 置放匣時，請勿強壓 CD 轉盤。切勿在強壓轉盤或在轉盤上放置其它物品。
- 拿放 CD 時請特別小心，可參閱第 36 頁中「CD 注意事項」的詳細說明。


- 1 按下 POWER，開啓系統。
- 2 按下前控制面板上的 OPEN/CLOSE 按鈕。
結果：開啓 CD 置放匣。
- 3 將一或二張 CD 放入旋轉盤的 CD 槽中，貼有標籤的 CD 面朝上。
● 關閉 CD 置放匣之前，請先確定 CD 已放妥。
- 4 若欲放入第三片 CD，可按下前控制面板的 DISC CHANGE 按鈕 (或遙控器上的 DISC SKIP)。
結果：旋轉盤旋轉 120 度。
- 5 再按一下 OPEN/CLOSE 按鈕，關閉 CD 置放匣。
➤ 欲直接播放 CD，操作方式如下：

欲播放...	請放下...
Disc1	DVD/CD (P) 或 DISC1
Disc2	DISC2
Disc3	DISC3

結果：CD 置放匣自動關閉，選擇的 CD 專輯開始播放。

- 6 欲變更或取出 CD 更換器，請重複步驟 2 到步驟 5。


- 未使用 CD 置放匣時，請隨時把外蓋蓋上。
- 選擇收音機、錄音帶或其它外接音訊來源，仍可同時放入或取出 CD。

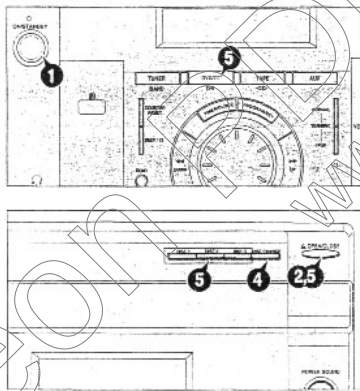

播放 CD

● 錄放功能

- 1 按下 OPEN/CLOSE 按鈕。
- 2 輕輕將 CD 放入 CD 置放盤中，CD 正面朝上。
- 3 按下 PLAY/PAUSE 按鈕或 OPEN/CLOSE 按鈕，關閉 CD 置放盤。

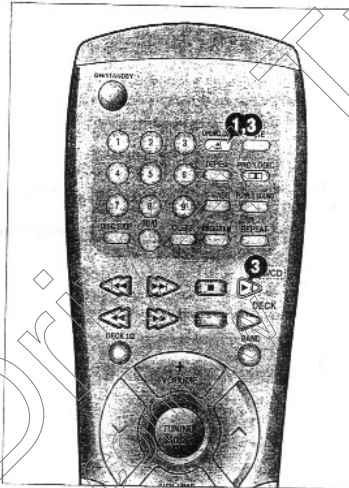

影像輸出選項


- ◆ 在電源關閉的狀態中，按下 PROLOGIC 按鈕，轉換至 NTSC → PAL → SECAM 模式，再選擇適當的類型 (TYPE)。

例如：若電視屬 PAL 類型，請選擇 PAL。

播放 CD(接上頁)

DVD 播放時，有許多其它可用的選項。

- 1 停止播放
 - ◆ 播放時按下 STOP 按鈕。
- 2 移除 CD
 - ◆ 按下 OPEN/CLOSE(▲)按鈕。
- 3 暫停播放
 - ◆ 播放時，按下遙控器上的 PLAY/PAUSE 或 STEP 按鈕。
 - 螢幕停止，無聲。
 - 若要重新播放，再按一下 PLAY/PAUSE 即可。
- 4 快速前進播放(CD 除外)
 - ◆ 播放時，按下遙控器上的 STEP 按鈕。
 - 按下按鈕時，會出現另一個新畫面。
 - 在 STEP 模式中，並無任何聲音。
 - 按下 PLAY/PAUSE 便可恢復正常播放。
 - (快速前進播放僅能向前搜尋)
- 5 慢動作播放(CD 除外)
 - ◆ 在 PAUSE 或 STEP 模式下，按下 FWD(▶▶)或 REV SEARCH(◀◀)按鈕。
 - 前進或前後轉動，您可選擇以 1/2、1/4 或 1/8 的一般速度進行慢動作播放。
 - 在慢動作播放模式中，並無任何聲音。
 - 按下 PLAY/PAUSE 便可恢復正常播放。
 - 播放 VCD 時，無法使用反向慢動作播放。

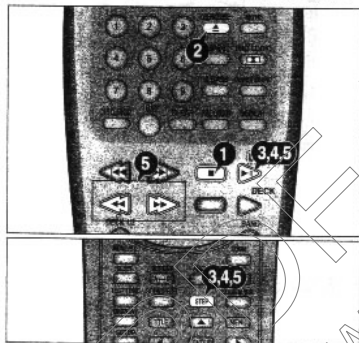

RESUME 功能

停止 CD 播放時，CD 唱機會記憶停止的曲目，當您再度按下 PLAY，便會自動從之前停下來的位置開始播放 (CD 已經移除、按下二次 STOP 按鈕或拔掉 CD 唱機的插頭等情況除外)。


- ◆ CD 唱機位於暫停模式 5 分鐘以上，便會自動停止。
- ◆ CD 唱機位於停止模式 1 分鐘以上，而使用者皆沒有任何執行動作，將會啟動螢幕保護裝置。電視的螢幕將會持續淡入淡出，按一下 PLAY，便可恢復正常播放。

選擇 CD 更換器中的 CD

按下 DISC SKIP，便可自動選擇 CD 功能。

按下前控制面板，或是遙控器上的 DISC SKIP 上同樣的 DISC 按鈕(DISC 1、2、3)，對應的 CD 開始閃爍，便可選擇特定的 CD。

- ◆ 收聽廣播或錄音帶時，使用 DISC(1、2、3)的功能時，系統將會自動切換為 CD/DVD 模式。
- ◆ 若未載入所選的 CD，將會自動播放下一張 CD。

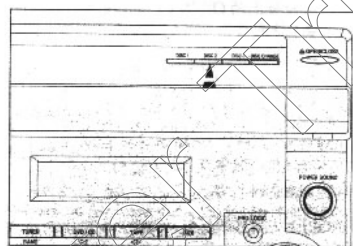

搜尋和略過某一段或某一曲目

播放時可快速搜尋某一段或某一曲目，或是使用略過功能跳至下一選項。

● 搜尋某一段或某一曲目


- 1 在PLAY模式中，按下遙控的FWD和REV SEARCH按鈕。

- ◆ 按下遙控器上REV(◀)或FWD SEARCH(▶)，再按一下以漸快速度(順序以2X/8X/16X/32X/正常速度搜尋)進行DVD搜尋。
- ◆ 按下遙控器上REV(◀)或FWD SEARCH(▶)，再按一下以漸快速度(順序以4X/8X/正常速度搜尋)進行VCD和CD搜尋。
- ◆ 按下PLAY/PAUSE按鈕恢復正常播放。

● 略過曲目(可使用MULTIJOG中的SKIP功能)

- 2 播放時，按下NEXT SKIP或BACK SKIP按鈕。
 - ◆ 播放DVD時，按下NEXT SKIP(▶)按鈕，可切換至下一段。再按一下BACK SKIP(◀)按鈕，則會切換至下一段的開頭部分，再按一下則會切換至前一段的開頭。
 - ◆ 在MENU OFF模式下播放VCD 2.0，按下NEXT SKIP(▶)時，VCD 1.1或CD會切換至下一曲目。若按下BACK SKIP(◀)按鈕，則會切換至曲目的開頭，再按一下則會切換至前一段的開頭。
 - ◆ VCD中的播放曲目超過15分鐘，當您按下NEXT SKIP(▶)按鈕時，則會前進5分鐘。再按下BACK SKIP(◀)按鈕，則會向後5分鐘。
 - ◆ 在MENU MODE下或使用Track View功能時播放VCD 2.0，按下NEXT SKIP(▶)按鈕時，將會移動至下一MENU或下一Track View顯示螢幕。當您按下BACK SKIP(◀)按鈕，則會移至前一MENU或前一Track View顯示螢幕。(請參閱第16頁的說明)

- 搜尋DVD(8X/16X/32X)或高速度播放VCD，並無任何聲音。
- ◆ 使用SETUP MENU中ON的2X SCAN AUDIO功能，以LPCM或DTS錄製的CD並無任何聲音。
- ◆ 視不同的CD而定，在2X播放模式下，某些CD並無任何聲音。

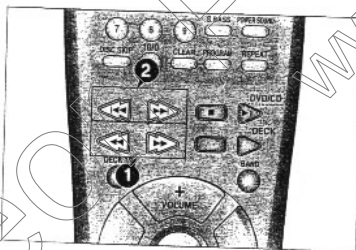

使用顯示功能

若欲顯示DVD的專輯名稱、節目段、時間、音訊和字幕等相關資訊，請按下DISPLAY按鈕。若欲顯示VCD或CD的曲目和時間長度訊息，請按下DISPLAY按鈕。

● 播放DVD

- 1 播放時按下遙控器上的DISPLAY按鈕。

將會顯示目前播放的標題、片段編號和已播時間。



- ◆ 以LEFT/RIGHT(◀/▶)按鈕，選擇標題或片段編號。
- ◆ 以UP/DOWN(▲/▼)按鈕或Number按鈕，輸入不同的標題或片段編號後，再按下ENTER按鈕。
- ◆ 欲輸入開始播放的時間，可使用LEFT/RIGHT(◀/▶)按鈕選擇，然後再按下Number按鈕輸入時間，再按下ENTER按鈕。


- 2 按一下遙控器上的DISPLAY按鈕。

將會顯示目前的音訊和字幕資訊。



若需查看本相關資料，再按一下DISPLAY按鈕。

- ◆ 何謂影片片段(Chapter)?
DVD影片中可細分為各個片段(類似CD的曲目)。
- ◆ 何謂標題(Title)?
DVD中包含不同的標題，例如一張光碟中包含四個不同的影片，每個影片皆有個別的標題。

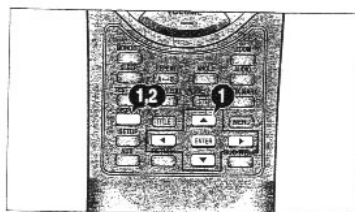

使用顯示功能(接上頁)

● 播放 CD/VCD

1 播放時，按下遙控器上的 DISPLAY 按鈕。

- 將會顯示目前的曲目編號和已播放時間。



- ◆ 使用 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇曲目，使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕或 Number 按鈕，輸入不同的曲目編號，再按下 ENTER 按鈕。


- ◆ 輸入欲設定的開始播放時間，使用 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕選擇，然後再使用 Number 按鈕輸入時間。再按下 ENTER 按鈕。

2 按二下遙控器上方的 DISPLAY 按鈕。

- 將會出現已播放時間和剩餘時間。



- 欲使顯示螢幕消失，再按一下 DISPLAY 按鈕即可。

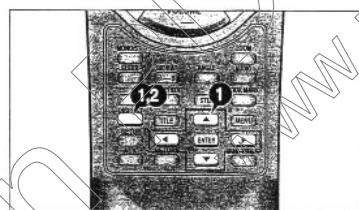

重複播放

利用重複播放功能，可設定重複播放曲目、標題或整 CD。

● 播放 DVD 時。

1 按一下 REPEAT 按鈕，顯示目前狀態。


2 按二下 REPEAT 按鈕，重複播放目前的影片片段。



3 按第三下 REPEAT 按鈕，重複目前播放的標題。




4 再按一下 REPEAT 按鈕，關閉重複功能。

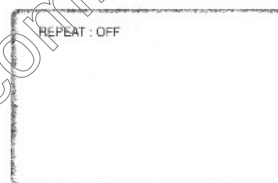

- ◆ DVD 可重複播放影片片段或標題，CD 和 VCD 則可重複播放專輯或曲目。

- ◆ 視不同的光碟而定，有些可能不具重複播放功能。

- ◆ 在 VCD 2.0 模式 (MENU ON 模式) 下，本功能可能無法使用。

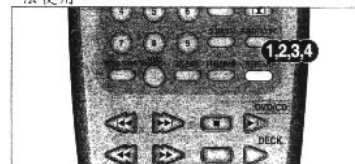


重複播放(接上頁)

● 播放 CD/VCD


- 1 按一下 REPEAT 按鈕，顯示目前狀態。
- 2 按二下 REPEAT 按鈕，重複播放目前的曲目(片段)。



- 3 按第三下 REPEAT 按鈕，重複播放所有的曲目(片段)。

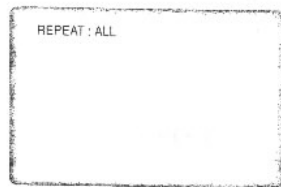

- 4 再按一下 REPEAT 按鈕，關閉重複功能。

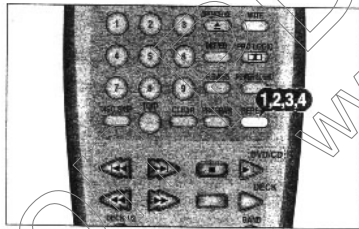

使用 A-B 重複功能

A-B 重複功能可讓您檢視開頭(A)到結尾(B)中，標示出欲重複播放的區段。

● 設定 A-B 重複功能

- 1 至顯示欲檢視的區段開頭(A)處，按下 A-B REPEAT 按鈕。



- 2 至顯示欲檢視的區段結尾(B)處，再按一下 A-B REPEAT 按鈕。將會重複播放此區段。



● 清除 A-B 重複功能

按下 A-B REPEAT 按鈕。



- ◆ 標題或曲目亦可使用 A-B 重複功能。
- ◆ 若標示結尾(B)之前已完成標題或曲目的設定，標題或曲目結尾將會自動設定為 B。
- ◆ 視不同的光碟而定，有些可能不具重複播放功能。
- ◆ 在 VCD 2.0 模式(MENU ON 模式)下，本功能可能無法使用。



自訂播放次序


您自訂節目之標題、片段或曲目的播放順序，本功能僅可在停止模式狀態下使用。




設定 DVD 播放方式

例如：順序設定片段 5 和 7。

- 1 在停止模式下，按下 PROGRAM 按鈕。

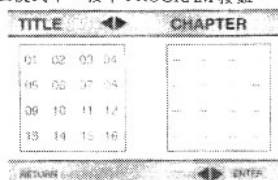

- 2 以 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇 CHAPTER，按下 ENTER 按鈕。
- 3 以 LEFT/RIGHT (◀/▶) 或 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 05，按下 ENTER 按鈕。再選擇 07，然後按下 ENTER 按鈕。
- 4 按下 PLAY/PAUSE 按鈕，將以設定的順序進行播放。

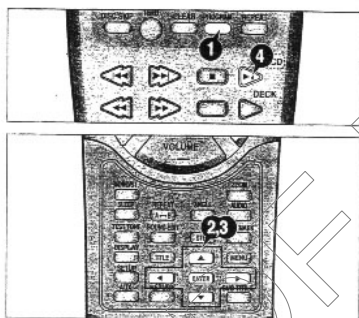

設定途中遇錯誤狀況時

- ◆ 以 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 CLEAR LAST TRACK (或 CHAPTER 或 TITLE)。
- ◆ 按下 ENTER 按鈕，刪除設定順序中的最後一個曲目 (或片段、標題)。

欲刪除整個設定順序

- ◆ 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 CLEAR ALL TRACKS (或 CHAPTERS 或 TITLES)。
- ◆ 按下 ENTER 按鈕，刪除所有曲目、片段或標題的設定播放順序。移除 DVD 或關閉 DVD 播放器後，將會刪除所有記憶的曲目、片段或標題。


➤ 視 DVD 本身的不同而定，部分 DVD 可能無法使用自訂播放功能。

設定 VCD 或 CD 播放方式

例如：順序設定曲目片段 5 和 7。

- 1 在停止模式下，按下 PROGRAM 按鈕。



- 2 以 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇 PROGRAM，按下 ENTER 按鈕。

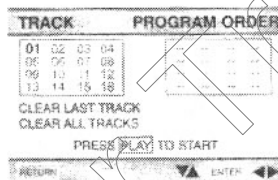

- 3 以 LEFT/RIGHT (◀/▶) 或 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 05，按下 ENTER 按鈕。再選擇 07，然後按下 ENTER 按鈕。
- 4 按下 PLAY/PAUSE 按鈕，將以設定的順序進行播放。

例如：開始 RANDOM 播放

- ◆ 在停止模式下按下 PROGRAM 按鈕。
 - ◆ 使用 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇 RANDOM，再按下 ENTER 按鈕。
 - ◆ 按下 PLAY/PAUSE 按鈕。
 - ◆ CD 將會以隨機順序播放。
- 僅 VCD/CD 具 RANDOM 播放功能。

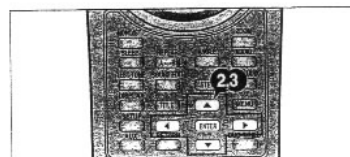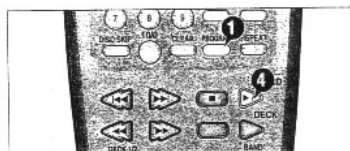


使用 CD 檢視功能

不必透過功能表，便可直接存取特定的音樂或影片。

● 曲目檢視(VCD)


顯示每一曲目和曲目編號的開頭檢視。

- 1 播放時，按下 TITLE 按鈕。

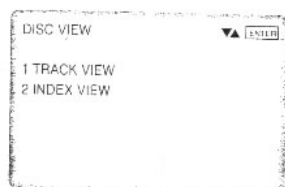


- 2 按下 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 TRACK VIEW。再按一下 ENTER 按鈕。

- 3 按下 UP/DOWN(▲/▼)按鈕或 LEFT/RIGHT(◀/▶)按鈕。

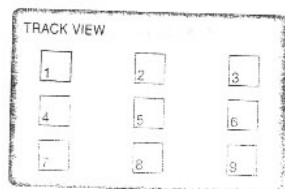

(曲目檢視範例)

- 4 按下 ENTER 按鈕。

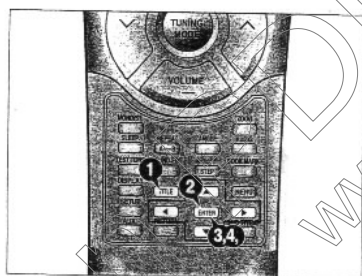


● 索引檢視(VCD)

顯示每一曲目和曲目編號的開頭檢視。


- 1 播放時，按下 TITLE 按鈕。

- 2 按下 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 INDEX VIEW。再按一下 ENTER 按鈕。

- 3 按下 UP/DOWN(▲/▼)按鈕或 LEFT/RIGHT(◀/▶)按鈕，選擇欲檢視的項目。

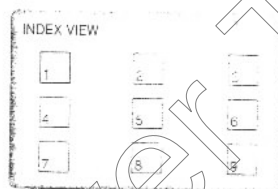

- 4 按下 ENTER 按鈕。

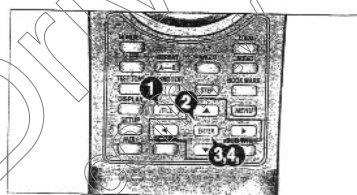

播放 DVD 時按下 TITLE 按鈕

將會出現 CD 的 TITLE MENU 功能，CD 必須要含 2 個以上的標題，TITLE MENU 功能才可正常運作。

播放 CD 時按下 TITLE 按鈕

裝置進入 INTRO SCAN 模式，INTRO SCAN 可讓您試聽每一曲目的開頭部分約 10 秒鐘。

- ◆ 在 VCD1.1 & 2.0 模式(MENU OFF 模式)下，可使用本功能。
- ◆ VCD 在停止模式下，按下 TITLE 按鈕，TRACK VIEW 將會直接出現。

選擇音訊效果

以AUDIO按鈕，可迅速地選擇欲使用的語言。若功能表編於CD上，便可以MENU按鈕進行選擇。




● 使用 Audio 按鈕

- 1 按下 AUDIO 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 DVD 中使用的語言。



— 音訊和字幕語言以縮寫文字顯示出來。

- 3 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 VCD/CD 中的 STEREO、R CHANNEL 或 L CHANNEL 功能。

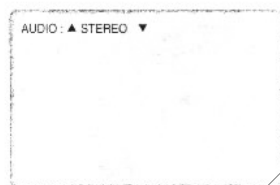

如何設定播放 DVD 時使用相同的語言

請參閱第22頁「設定語言模式」。

- ◆ 本功能視 CD 上編入的語言而定，也許部分 DVD 無法正常使用本功能。
- ◆ DVD 最多可提供 8 種語言選擇。

● 使用 MENU 按鈕

播放 DVD

- 1 按下 MENU 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 AUDIO 訊息。



(DVD 功能表範例)

- 3 按下 ENTER 按鈕。
- 4 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇「ENGLISH」。




(DVD 功能表範例)

- 5 按下 ENTER 按鈕。

播放 VCD

2.0 版本的 MENU 按鈕，具備切換 MENU ON 和 MENU OFF 的功能。

播放 VCD 1.1 或 CD 時，MENU 按鈕無法使用。

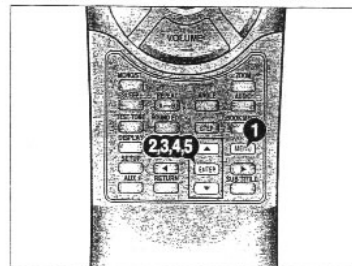


選擇字幕語言

DVD 若可選擇字幕，便能使用 Subtitle 功能檢視螢幕上的顯示字幕。


若 DVD 上已編入功能表，便可使用 MENU 按鈕進行選擇。

● 使用 SUBTITLE 按鈕


- 1 按下 SUBTITLE 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇字幕語言。

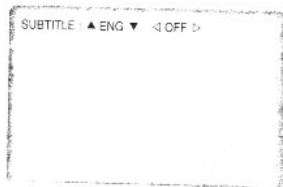

- 3 使用 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇是否在螢幕上顯示字幕。

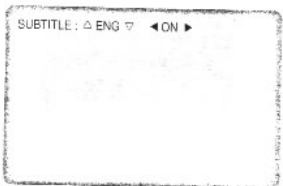

- 一開始螢幕上便不會出現字幕。
- 音訊和字幕訊息以縮寫文字顯示出來。

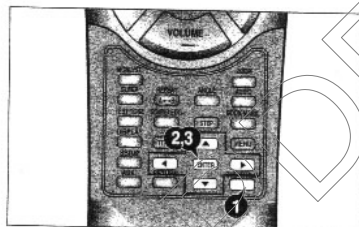


如何設定播放 DVD 時使用相同的語言

請參閱第 22 頁「設定語言模式」。

- ◆ 本功能視 CD 上編入的語言而定，也許部分 DVD 無法正常使用本功能。
- ◆ DVD 最多可提供 32 種字幕語言選擇。


● 使用 MENU 按鈕

- 1 按下 MENU 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 SUBTITLE 訊息。

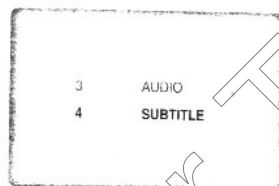

(DVD 功能表範例)

- 3 按下 ENTER 按鈕。
- 4 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇欲使用的語言。

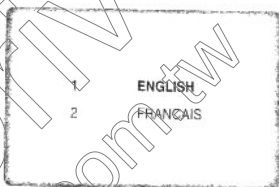


(DVD 功能表範例)

- 5 按下 ENTER 按鈕。

播放 VCD 時

2.0 版本的 MENU 按鈕，具備切換 MENU ON 和 MENU OFF 的功能。

播放 VCD 1.1 或 CD 時，MENU 按鈕無法使用。

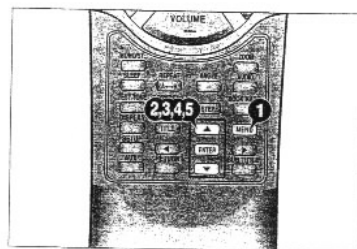

選擇螢幕角度

若 DVD 某個特殊的鏡頭內包含多個角度，可選擇 Angle 功能。

● 使用 ANGLE 按鈕




檢視螢幕右上角，是否有「ANGLE (90°)」標誌。

- 1 「ANGLE」顯示出來時，請按下 ANGLE 按鈕。




(Angle 訊息顯示範例)

- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇所需的螢幕角度，然後按下 ENTER 按鈕。

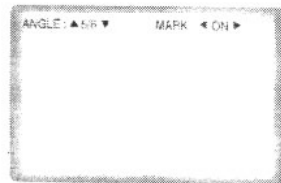


(Angle 訊息顯示範例)

- 3 使用 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇是否顯示「ANGLE」標誌。

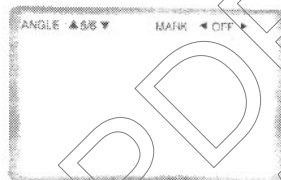

- ◆ 本功能視 DVD 而定，也許部分 DVD 無法正常使用本功能。
- ◆ 多鏡頭角度系統 DVD，並不具備本功能。

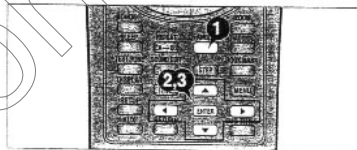

使用鏡頭遠近調整功能


● 使用鏡頭遠近調整功能 (DVD/VCD)

- 1 在播放或暫停模式中，按下遙控器上的 ZOOM 按鈕，螢幕上將會顯示正方形符號。

- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 或 LEFT/RIGHT (◀/▶) 按鈕，選擇欲進行遠近調整的螢幕範圍。

- 3 按下 ENTER 按鈕。

- ◆ 播放 DVD 時，按下 ENTER 按鈕，可依序進行 2X/4X 一般縮放。
- ◆ 播放 VCD 時，按下 ENTER 按鈕，可依序進行 2X/一般縮放。

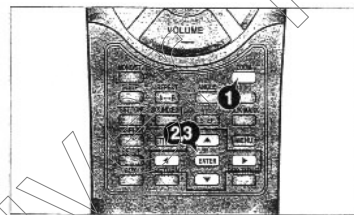


使用書籤功能


利用書籤功能，可選擇DVD或VCD的片段(在MENU OFF模式下)，之後可快速搜尋該區段。

● 使用書籤功能(DVD/VCD)

- 1 播放時，按下遙控器上的BOOKMARK按鈕，螢幕上將會顯示MARKER。

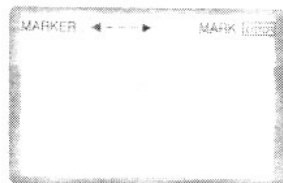


- 2 移動LEFT/RIGHT (◀/▶)按鈕，選擇欲使用的書籤圖示。
- 3 按下ENTER按鈕，標示與存入書籤的片段，圖示將會變為記錄編號(1、2或3)。
- 4 按下BOOKMARK按鈕，關閉螢幕。

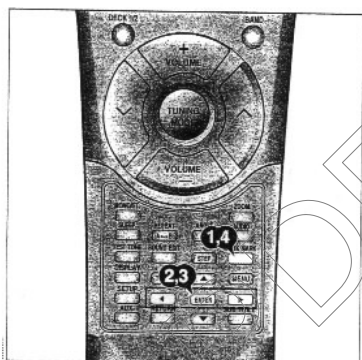

● 呼叫標記片段


- 1 播放時，按下遙控器上的BOOKMARK按鈕。
- 2 使用LEFT/RIGHT (◀/▶)按鈕，選擇已標示的鏡頭片段。
- 3 按下PLAY/PAUSE按鈕，略過標示的鏡頭片段。

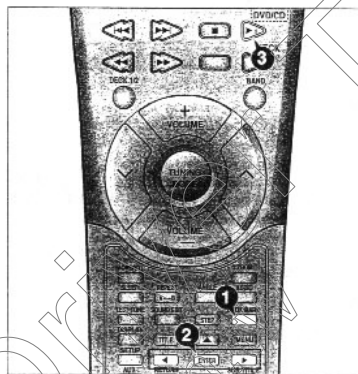

清除書籤

- 1 播放時，按下遙控器上的BOOKMARK按鈕。
- 2 使用LEFT/RIGHT (◀/▶)按鈕，選擇欲刪除的書籤編號。
- 3 按下CLEAR按鈕，刪除書籤編號，按下BOOKMARK按鈕，關閉顯示螢幕。

- ◆ 一次最多可同時標示3個鏡頭片段。
- ◆ 在VCD 2.0模式F(功能表模式)，無法使用本功能。
- ◆ 視不同的DVD/VCD而定，也許部分DVD/VCD無法正常使用本功能。

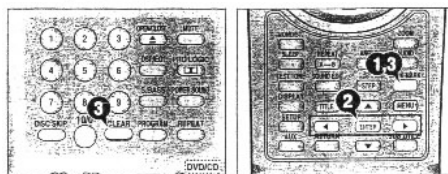


使用設定功能表

使用 Setup 功能表，可自訂 MAX-955D 唱機，設定使用語言、設定影片層級，甚至調整唱機的電視螢幕類型(例如寬螢幕)。




- 1 在播放或停止模式下，按下遙控器上的 SETUP 按鈕。

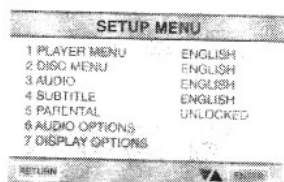

- **PLAYER MENU**：設定顯示語言(請參閱 22 頁)使用 Player 選項功能表，選擇唱機顯示螢幕的使用語言。
 - **DISC MENU**：設定功能表語言(請參閱 23 頁)使用 Menu 選項功能表，選擇 DVD 顯示功能表的語言。
 - **AUDIO**：設定音效語言(請參閱 23 頁)使用 Audio 選項功能表，選擇配音語言。
 - **SUBTITLE**：設定字幕語言(請參閱 24 頁)使用 Subtitle 選項功能表，選擇顯示字幕的語言。
 - **PARENTAL**：設定影片層級(請參閱 24 頁)使用者可設定影片層級，避免兒童收看不良的頻道，例如過度暴力血腥的影片或限制級頻道等。
 - **AUDIO OPTIONS**：設定音效選項(請參閱 26 頁)設定音效選項，例如數位輸出設定。
 - **DISPLAY OPTIONS**：設定顯示選項(請參閱 27 頁)設定欲觀賞的螢幕類型和其它顯示選項。
- 2 按下遙控器上的 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，設定其它選項。
 - 3 按下 ENTER 按鈕，設定次要功能選項。
欲清除設定顯示螢幕，再按一下 SETUP 按鈕即可。

◆ 視不同 CD 而定，部分 SETUP 功能表無法正常使用。

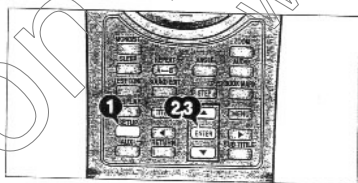

設定語言模式


若已預先設定播放功能表、CD 功能表和字幕語言，觀賞影片時將會自動採用該項設定。

- 使用播放功能表

例如：設定英文模式。

- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。

- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 PLAYER MENU。

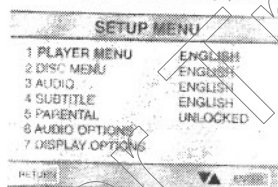

- 3 按下 ENTER 按鈕。


- 4 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇「ENGLISH」。



- 5 按下 ENTER 按鈕。

◆ 選擇 ENGLISH，螢幕回到 SETUP MENU。

◆ 欲清除 SETUP MENU 螢幕，請按下 RETURN 按鈕。

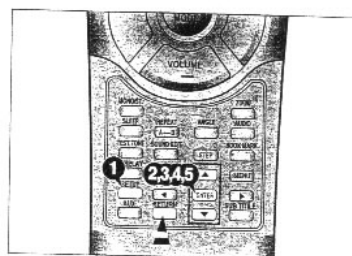

設定語言模式(接上頁)

● 使用 CD 功能表語言

此功能表僅能變更 CD 功能表顯示螢幕中的文字。

例如：設定 ENGLISH。


- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 DISC MENU。
- 3 按下 ENTER 按鈕。
- 4 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇「ENGLISH」。



◆ 若上方未顯示欲選擇的語言，請選擇「OTHERS」。

- 5 按下 ENTER 按鈕。


◆ 選擇 ENGLISH，回到 SETUP MENU 畫面。

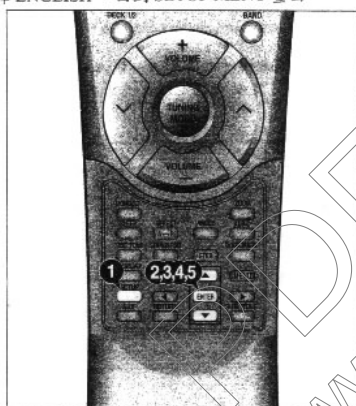

● 使用音訊語言

例如：設定 ENGLISH。

- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 AUDIO。
- 3 按下 ENTER 按鈕。
- 4 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇「ENGLISH」。

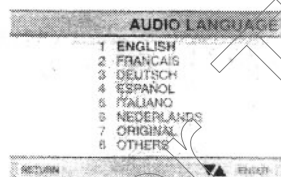

◆ 欲使用預設音訊語言，請選擇「ORIGINAL」。

◆ 若螢幕上未顯示欲選擇的語言，請選擇「OTHERS」。

- 5 按下 ENTER 按鈕。

◆ 選擇 ENGLISH，回到 SETUP MENU 畫面。



設定語言模式(接上頁)

- 使用字幕語言
例如：設定 ENGLISH。




- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇「SUBTITLE」。
- 3 按下 ENTER 按鈕。
- 4 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇「ENGLISH」。



- ◆ 欲使用與音訊選項設定的相同語言，請選擇「AUTOMATIC」。
- ◆ 若螢幕上未顯示欲選擇的語言，請選擇「OTHER」，部分 CD 不能使用您設定的語言，如遇此種情況，將會自動選用原先設定的語言。

- 5 按下 ENTER 按鈕。
- ◆ 選擇 ENGLISH，螢幕回到 SETUP MENU。

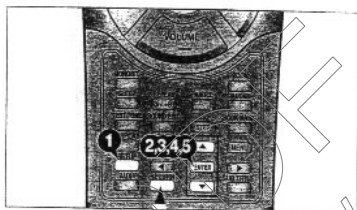

進每設定時，如何消除 SETUP MENU 或回到功能表顯示螢幕中？

按下 RETURN 按鈕。


- ◆ 若選擇的語言未記錄至 CD 中，則將選擇原先記錄的語言。

設定影片類別


影片類別功能可配合 DVD 的歸類層級使用，可控制家庭看的影片類別，影片分級類別共有 8 種。

- 設定密碼

- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 PARENTAL。
- 3 按下 ENTER 按鈕，選擇 0 ~ 9 數字，輸入 4 位數字碼。
- ◆ 唱機預設的加密密碼為「7777」。
- 4 移動 UP/DOWN (▲/▼) 按鈕，選擇 CHANGE PASSWORD，按下 ENTER 按鈕。

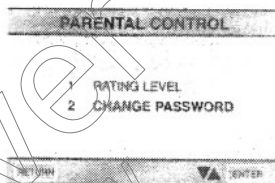

- 5 輸入密碼。
- ◆ 輸入新的密碼之後，重新再輸入一次，確認新的密碼。
- ◆ 具備影片類別設定功能的 CD，才能使用影片類別功能。

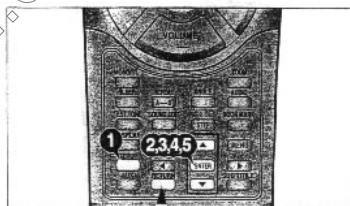


設定影片類別(接上頁)


● 設定影片類別

例如：設定層級 6


- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 PARENTAL。
- 3 按下 ENTER 按鈕，然後輸入 0~9 四位數字密碼。
- 4 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，移至 RATING LEVEL，然後按下 ENTER 按鈕。

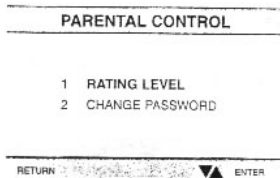

- 5 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，移至 LEVEL 6，然後按下 ENTER 按鈕。

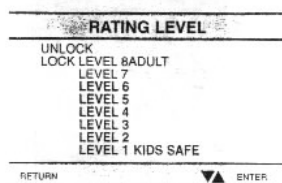

◆ 此時將不會播放 LEVEL 7 和 LEVEL 8 的影片。

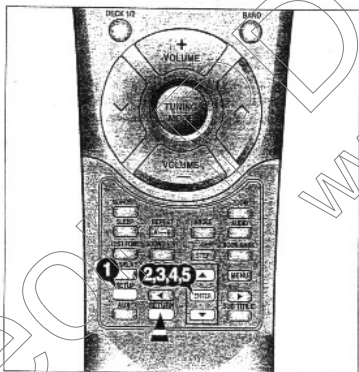

進行設定時，如何清除 SETUP MENU 畫面，或返回功能表螢幕？

按下 RETURN 按鈕。

◆ 如果 DVD 設定的影片類別超出唱機設定的影片類別時怎麼辦？


當 DVD 設定的影片類別超出唱機設定的影片類別時，唱機將會發出警示訊號。

螢幕上將會出現 "Your selection exceeds the rating level for this player." (選擇的層級超過唱機本身設定的影片層級。) 訊息。

有些 DVD 可允許手動控制設定，播放此類 DVD 時，出現的訊息將是 "Your selection exceeds the rating level for this player. Override the level?" (選擇的層級超過唱機本身設定的影片層級，是否進行手動控制設定？) 您可選擇 "Override" 或 "Cancel"。若選擇手動控制設定影片類別，必須輸入 4 位數字密碼才能進行播放。

設定音訊功能選項

- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 AUDIO OPTIONS，然後按下 ENTER 按鈕。
- 3 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇欲設定的選項，然後按下 ENTER 按鈕。

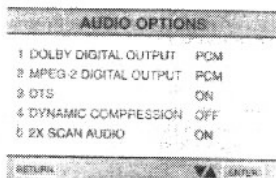

- DOLBY DIGITAL OUTPUT/MPEG-2 DIGITAL OUT
Dolby Digital/MPEG-2 Audio記錄數位環繞音效格式，播放時，選擇適當的輸出訊號類型。
- DTS
本裝置配備特殊的5.1頻道音效功能，必須使用DTS電纜播放，由5個系統擴音器和次低音擴音器播出。
- DYNAMIC COMPRESSION
壓縮CD音效範圍(消除離音)，本項功能視DVD種類而定，部分DVD無法正常使用。
- 2X SCAN AUDIO
在2X播放模式下，開啓或關閉收音機。
- 4 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇欲設定的選項，然後按下 ENTER 按鈕。
- DOLBY DIGITAL OUTPUT
 - ◆ PCM
轉換為48kHz/16Bit的PCM(2CH)，使用類比音效輸出時，請選擇PCM。
 - ◆ BITSTREAM
轉換為Dolby Digital BITSTREAM(5.1CH)，使用數位音效輸出時，請選擇BITSTREAM。
- MPEG 2 DIGITAL OUT
 - ◆ PCM
轉換為48kHz/16Bit的PCM(2CH)，使用類比音效輸出時，請選擇PCM。
 - ◆ BITSTREAM
轉換為MPEG-2 Audio BITSTREAM(1CH-7.1CH)，使用數位音效輸出時，請選擇BITSTREAM。
- 請選擇正確的數位輸出端，否則裝置將不會發出任何聲音。
- DTS
 - ◆ ON
僅透過數位輸出端輸出DTS BITSTREAM。若連結至DTS DECODER時，請選擇DTS。

- ◆ OFF
不輸出數位訊號。


● DYNAMIC COMPRESSION

- ◆ ON
選擇壓縮功能。
- ◆ OFF
選擇標準範圍。

● 2X SCAN AUDIO

- ◆ ON
開啓2X音效。
- ◆ OFF
關閉2X音效。

SETUP MENU 中的 2X SCAN AUDIO 項目，請選擇 ON，以 LPCM 或 DTS 錄製的 DVD，並無任何聲音。

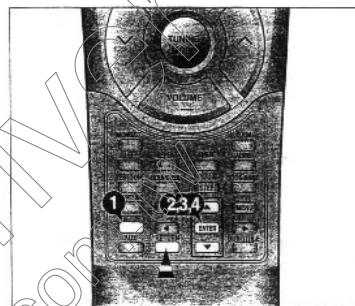

進行設定時，如何清除 SETUP MENU 畫面，或返回功能表螢幕？

按下 SETUP 按鈕。

- ◆ Dolby Laboratories 製作並獲專利許可的「Dolby」、「AC-3」、「Pro Logic」和雙D字樣標誌皆為Dolby Laboratories的註冊商標。內部機密文件©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

設定顯示功能選項


- 1 在播放或停止模式中，按下 SETUP 按鈕。
- 2 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇 DISPLAY OPTIONS，然後按下 ENTER 按鈕。
- 3 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇欲設定的選項，然後按下 ENTER 按鈕。

DISPLAY OPTIONS	
1 TV ASPECT	WIDE
2 ANGLE MARK	ON
3 STILL MODE	AUTO
4 SCREEN MESSAGES	ON
5 FRONT DISPLAY	AUTO
6 BLACK LEVEL	OFF
7 QUASI - PAL	ON
DISCARD	ENTER

- TV ASPECT：視電視的類型而定，可調整螢幕設定(螢幕比率)。
 - ANGLE MARK：DVD 播放多重角度特殊畫面時，用來開啓或關閉螢幕顯示。
 - STILL MODE：避免靜止模式中的畫面晃動情形，使小型文字更清晰。
 - SCREEN MESSAGES：用來開啓或關閉螢幕訊息。
 - FRONT DISPLAY
調整裝置前控制面板的顯示亮度。
 - BLACK LEVEL
 - QUASI - PAL
- 4 使用 UP/DOWN(▲/▼)按鈕，選擇欲設定的選項，然後按下 ENTER 按鈕。

- TV ASPECT
 - ◆ 4:3 LETTER BOX：電視螢幕為 4:3，而欲觀賞 16:9 比率 DVD 全螢幕，可選擇此項目，但螢幕上方和底端會出現黑色長條狀。
 - ◆ 4:3 PAN-SCAN：一般尺寸大小的電視可選擇本項目，觀賞 16:9 中央螢幕部分。(畫面的左右兩端將會切除)
 - ◆ 16:9 WIDE：可檢視寬螢幕電視 16:9 全畫面影像。
- ANGLE MARK
 - ◆ ON：螢幕右上方顯示 ANGLE MARK。
 - ◆ OFF：無任何顯示。
- STILL MODE
 - ◆ FIELD：螢幕轉換為 AUTO 模式時，可選擇此功能。
 - ◆ FRAME：欲在 AUTO 模式下，清楚看見較小的字型，可選擇此功能。
 - ◆ AUTO：選擇 AUTO 時，將會自動轉換 FIELD/FRAME 模式。

- SCREEN MESSAGE：使用本功能開啓或關閉螢幕顯示狀態。
- FRONT DISPLAY
 1. BRIGHT：使前控制面板螢幕亮起。
 2. DIM：使前控制面板螢幕自動變暗。
 3. AUTO DIM：播放 DVD 時，可使前控制面板螢幕自動變暗。
- BLACK LEVEL
調整螢幕亮度。
- QUASI - PAL
視 CD 而定，可以 QUASI - PAL 模式播放 NTSC DVD。

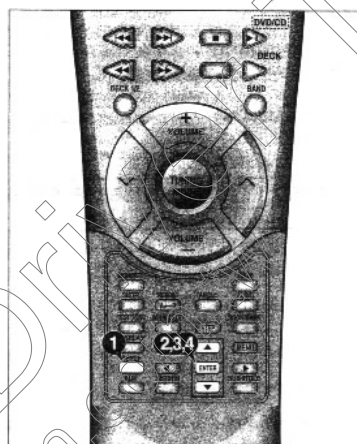

搜尋和儲存廣播電台

● 最多可儲存：

- ◆ 15 個 FM 站台
 - ◆ 15 個 AM 站台
 - ◆ 15 個 FM 站台
 - ◆ 8 個 MW(AM) 站台
 - ◆ 7 個 LW 站台
 - ◆ 15 個 FM 站台
 - ◆ 5 個 MW(AM) 站台
 - ◆ 5 個 SW1 站台
 - ◆ 5 個 SW2 站台
- (選擇使用)



- 1 按下 POWER，開啓系統。
- 2 按下前控制面板上的 TUNER，選擇 TUNER 功能。
- 3 再按一下前控制面板上的 TUNER(BAND)，或是遙控器上的 TUNER(BAND)，選擇頻率波段。

結果：顯示出適當的指示符號：

- ◆ FM 調頻
- ◆ AM (MW) 調幅
- ◆ LW 長波
- ◆ SW1、SW2(選用) 短波

- 4 搜尋站台 按下前方控制面板的 PRESET/MANUAL，或遙控器上的 TUNING MODE

手動 按下一次以上，直到 MANUAL 出現為止。
自動 按下一次以上，直到 AUTO 出現為止。

- 5 選擇儲存站台：

- ◆ 向右或向左轉動 MULTI JOG 選鈕，調高或調低頻率。
- 或
- ◆ 按下遙控器上的 TUNING ∨ 或 ∨ 按鈕。
- ◆ 進行手動搜尋時，持續按下 DOWN 或 UP 按鈕，可快速搜尋頻道。
- ◆ 若在自動搜尋過程中，停留在不正確的站台頻率上，請改用手動搜尋模式。

- 6 調整音量：

- ◆ 轉動前控制面板上的 VOLUME 選鈕。
- 或
- ◆ 按下遙控器上的 VOL + 或 - 按鈕。

- 7 按下遙控器上的 MONO/ST，選擇立體或單音模式。

- 8 不欲儲存搜尋到的站台，回到步驟4，搜尋其它站台。或是：

- a. 按下 PROGRAM/SET

結果：記憶的編號和 PROGRAM 將顯示數秒鐘。


- b. 按下 DOWN 和 UP，設定記憶編號 1~15。

- c. 按下 PROGRAM/SET，儲存廣播站台。

結果：PROGRAM 消失，儲存廣播站台。

- 9 儲存其它站台頻率，重複步驟 3~8。

➤ 使用 PROGRAM 功能，可為新的站台指定現有的記憶編號。

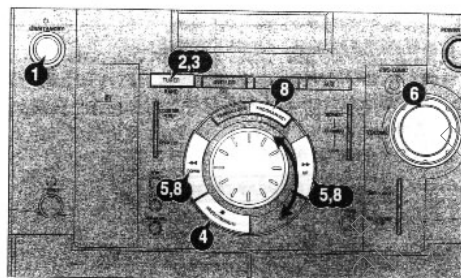

選擇已儲存的電台

● 以下列方式收聽儲存的廣播站台：

- 1 按下 POWER，開啓系統。
- 2 按下遙控器上的 TUNER，選擇 TUNER 功能。
- 3 按下遙控器上的 TUNER(BAND)，或是前控制面板上的 TUNER(BAND)，選擇頻率波段。
- 4 按下前控制面板上的 PRESET/MANUAL 按鈕，或是遙控器上的 TUNING MODE 按鈕，直到「PRESET」出現為止。
- 5 向左或向右轉動前控制面板上的 Multi Jog，直到搜尋到站台為止。
或是
按下遙控器上的 TUNING ∨ 或 ∨ 按鈕，選擇儲存站台的編號。
結果：接收到尋找的站台。




調整接收效果

若要增進廣播的收訊效果

- ◆ 轉動 FM 或 AM(MW) 天線。
- ◆ 固定之前先測試 FM 和 AM(MW) 天線的位置。

若某個 FM 站台收訊不清晰，按下 MONO/ST，自立體聲轉換為單音道模式，可改善接收品質。

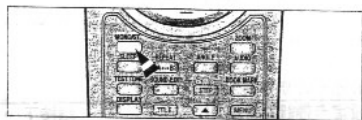

聆聽卡帶

◆ 使用卡帶時請特別小心，請參閱本操作指南中第 36 頁「音樂卡帶注意事項」。

- 1 按下 POWER 按鈕，開啓系統。
- 2 按下前控制面板的 TAPE，選擇 TAPE 功能。
- 3 輕推並按下卡帶匣外蓋上標示 PUSH EJECT (▲) 的位置，便可開啓卡帶匣 1 或 2。
- 4 放入已完成錄製的卡帶，卡帶的開口部分朝上。
- 5 輕推外蓋關閉卡帶匣，直到扣妥為止。
結果：視選擇的卡帶匣而定，計數顯示器上方將會出現卡帶 1 或 2。

若您同時在二卡帶匣中放入錄音帶，系統將會顯示較晚放入的卡帶匣編號。

若您同時在二卡帶匣中放入錄音帶，可按下前控制面板上的 DECK 1/2，或直接按遙控器上的 DECK 1/2，選擇欲播放的卡帶匣。
結果：視選擇的卡帶匣而定，將會顯示 TAPE 1 或 TAPE 2。

欲收聽... 請按下...

A 面...TAPE (◀▶)...DECK 1 和 DECK 2
B 面...TAPE (◀▶)...僅 DECK 2


結果：卡帶匣開始播放。

卡帶停止播放時，可選擇下列功能：

欲... 請按下...

倒轉卡帶... ◀◀

快轉卡帶... ▶▶

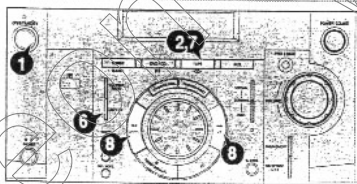


錄製 CD 曲目

直接錄音模式可讓您直接錄製 CD 上的曲目。

- ◆ 僅可使用 Deck 2 進行錄音。
- ◆ 不需特別調整音量，因其不會影響錄音效果。

- 1 按下 POWER 按鈕，開啓系統。
- 2 將空白卡帶放入 Deck 2。
- 3 按下前控制面板上的 DVD/CD，選擇 DVD/CD 功能。
- 4 放入 CD。
- 5 選擇特定的 CD。
- 6 選擇欲錄製的 CD 曲目，按下前控制面板的 [RECALL]，或是遙控器上的 [RECALL]，將 CD 唱機設定為暫停模式。
- 7 按下 REC/PAUSE (⏸)。
結果：REC 開始閃爍。
- 8 按下 [RECALL]，開始播放曲目。
結果：將曲目錄製到卡帶中。
- 9 錄音完成後，按下遙控器上的 Deck 2 [STOP]，或前控制面板上的 [STOP]，停止錄音。

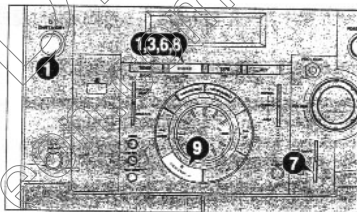


錄製廣播內容

● 您也可依喜好錄製廣播節目。

- ◆ 僅可使用 Deck 2 進行錄音。
- ◆ 不需特別調整音量，因其不會影響錄音效果。



- 1 按下 POWER 按鈕，開啓系統。
 - 2 將空白卡帶放入 Deck 2。
 - 3 按下前控制面板上的 TUNER，選擇 TUNER 功能。
 - 4 按下遙控器上的 ^ 或 v，或是前控制面板上的 UP 或 DOWN 調整至欲錄製的廣播站台。
 - 5 按下 REC/PAUSE (REC)。
- 結果：REC 的紅燈亮起，開始錄音。
- 6 錄音完成之後，按下遙控器上 Deck 2 的 ■，或是前控制面板的 ■，停止錄音。

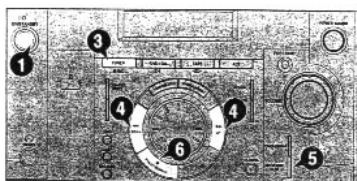


選擇卡帶播放模式(僅限 Deck 2)

迷你音響系統有 3 種卡帶播放模式，可設定自動播放雙面卡帶。

按下 REV MODE，直到出現顯示符號為止。

出現下列符號時...	迷你音響系統播放
⏮	播放完收聽卡帶的單面後，將會自動停止。
⏪	播放完卡帶一面後，接著播放另一面，播放完後自動停止。
⏴	不斷重複播放雙面卡帶，直到按下停止按鈕為止。

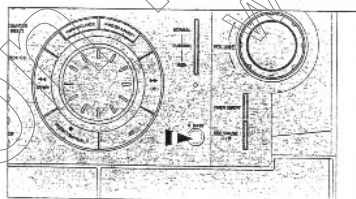

錄製卡帶(混錄)


● 您也可將 Deck 1 的內容錄製到 Deck 2 中。

- ◆ 以一般速度混錄
- ◆ 高速度混錄
- 不需特別調整音量，因其不會影響錄音效果。
- ◆ 請注意勿將錄音的母帶放入 Deck 2 中，否則開始錄音後，將會完全清除裡面的內容。

- 1 按下 POWER 按鈕，開啓系統。
- 2 將空白卡帶放入 Deck 2。
- 3 將錄音的母帶放入 Deck 1 中。
- 4 設定卡帶錄製速度... 請按下...

一般速度	UBBING NORMAL
高速度	UBBING HIGH

結果：指示符號將會顯示出來，Deck 1 中的內容已錄製到 Deck 2 中。
- 5 錄音完成之後，按下前控制面板的 ■，或是遙控器上各卡匣的 ■ 停止錄音。

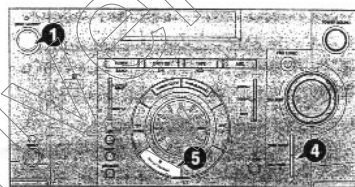


卡帶計數器

播放卡帶匣中的錄音帶時，計數器將會顯示播放位置的指示數值，讓您記錄每首曲目的開頭位置，方便您快速找到正確位置，重新收聽。

➤ 準備記錄欲收聽曲目的計數器資料時，可先按下前控制面板上的 COUNTER RESET 重設計數器。

➤ 每個卡帶匣皆有個別的計數器。

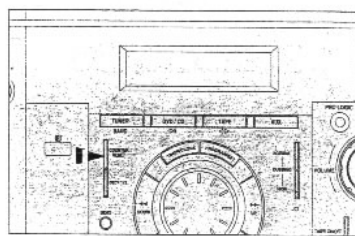

定時功能

- 使用定時功能，可設定在特定時間開啟或關閉裝置。

例如：利用本裝置，設定早晨的定時鬧鐘。

- 欲取消裝置自動開啓或關閉的功能，必須清除定時功能的設定。

- ◆ 設定定時器之前，先檢查裝置的時鐘是否準確。
◆ 每個設定選項之間，皆有數秒的間隔。如果未在間隔時間內完成設定，必須重新設定。

- 1 按下 POWER，開啓裝置。
- 2 按下 TIMER/CLOCK，直到  TIMER 顯示為止。
- 3 按下 PROGRAM/SET。
結果：ON TIME(非均衡符號)顯示數秒鐘，接著會顯示之前設定的自動開啓時間，您可重新設定自動開啓時間。

- 4 設定定時器自動開啓時間。
 - a. 向右或向左轉動 MULTI JOG 旋鈕，設定小時。
 - b. 按下 PROGRAM/SET。
結果：分鐘開始閃爍。
 - c. 向右或向左轉動 MULTI JOG 旋鈕，設定分鐘。
 - d. 按下 PROGRAM/SET。
結果：OFF TIME(非平衡音質符號)顯示數秒鐘，接著會顯示之前設定的自動關閉時間，您可重新設定自動關閉時間。

- 5 設定自動關閉時間。
 - a. 向右或向左轉動 MULTI JOG 旋鈕，設定小時。
 - b. 按下 PROGRAM/SET。
結果：分鐘開始閃爍。
 - c. 向右或向左轉動 MULTI JOG 旋鈕，設定分鐘。
 - d. 按下 PROGRAM/SET。
結果：顯示 VOL XX，XX 代表設定的音量大小。
- 6 轉動 MULTI JOG 旋鈕設定音量大小，然後按下 PROGRAM/SET。
結果：顯示出選擇的音訊來源。
- 7 轉動 MULTI JOG 旋鈕，設定自動關閉裝置時，播放的音訊來源。

當您選擇

請記得

TAPE(卡帶)..... 進入系統待命模式之前，先將完成錄音的錄音帶插入卡帶匣。

TUNER(收音機)..... a. 按下 PROGRAM/SET。
b. 向右或向左轉動 MULTI JOG 旋鈕，選擇 FM 或 AM 頻率波段。


c. 按下 PROGRAM/SET。
d. 向右或向左轉動 MULTI JOG 旋鈕，選擇預先設定的站台。

DVD/CD..... a. 放入一片或多片 CD。
b. 選擇欲播放的 CD。

- 8 按下 PROGRAM/SET，確定定時功能設定。

- 9 按下 POWER，將系統設為待命狀態。
結果：顯示時間左上方出現 ，表示已設定定時功能。系統將會在特定時間開啓或關閉裝置。

- 若設定自動開啓或關閉的時間相同，將會顯示 ERROR。

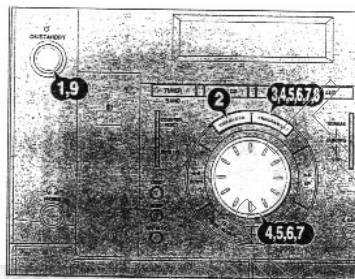

設定系統自動關閉

- 您可設定系統自動關閉功能。


例如：讓音響在睡眠後自動關閉。

- 1 按下 SLEEP。
結果：顯示出下列符號：

- 2 再按一下 SLEEP，將會顯示裝置自動關閉前的播放時間。

您可隨時：

- 按下 SLEEP，檢視自動關閉前剩餘的時間。
◆ 重複步驟 1 和 2，重新設定自動關閉的時間。
- 3 欲取消自動關閉功能，再按一下 SLEEP，直到 SLEEP 字樣消失為止。

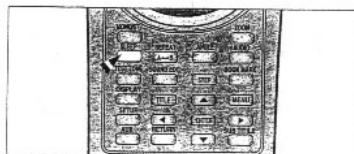


靜音功能

● 您可隨時關閉系統的音效。

例如：需要接聽電話時。



- 1 按下遙控器上的 MUTE。
- 2 重新開啓聲音（與之前大小相同的音量），再按一下 MUTE 或 VOLUME 按鈕。

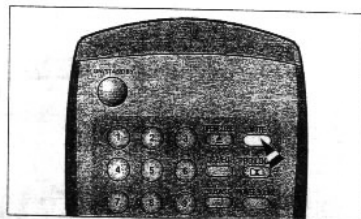

選擇預設平衡音質協調功能


迷你音響系統附隨平衡音質協調裝置，可讓您依收聽的音樂類型，自訂平衡高音和低音頻率。

按下前控制面板的 EQ 或遙控器上方的 DSP/EQ，選擇欲設定的選項。每當按下 EQ 按鈕，平衡音質協調功能將會順序出現，可順序選擇「CLASSIC、ROCK、POP、CINEMA、HALL、LIVE、DISCO 和 PASS」等音效模式。

平衡音質模式

PASS	一般平衡效果(線性效果)
CLASSIC	古典音樂平衡音質
ROCK	搖滾音樂平衡音質
POP	流行音樂平衡音質
CINEMA	流行電影平衡音質
HALL	大廳效果平衡音質
LIVE	現場演奏會平衡音質
DISCO	迪斯科音樂平衡音質


選擇的平衡音質前方將會以紅箭頭標示（一般平衡音質除外，此選項不會出現任何符號）。

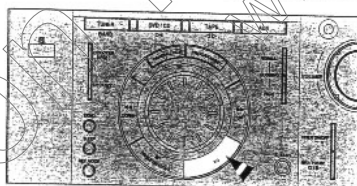

超強音效功能

該機器配備有超強音效功能，它可以加強低音與改善高音或低音兩倍以上，讓你擁有臨場的環繞音效。


- 1 按下前控制面板上的 POWER SOUND 按鈕。
結果：◆ 前控制面板上的 POWER SOUND 按鈕上的綠燈將會亮起。
◆ P-SOUND 顯示數秒鐘。
◆ 更有力的共鳴音效。
- 2 欲取消本項功能，再按一下 POWER SOUND 即可。

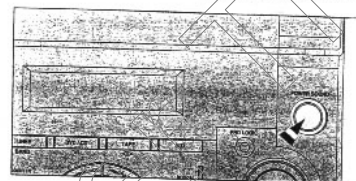

重低音音效

迷你音響系統具備低音振幅功能，稱為 S. BASS (Super Bass Sound)，可發揮超重低音效果。

- 1 按下前控制面板上的 S. BASS 按鈕。
結果：S. BASS 顯示數秒鐘。
- 2 欲取消本項功能，再按一下 S. BASS 按鈕即可。

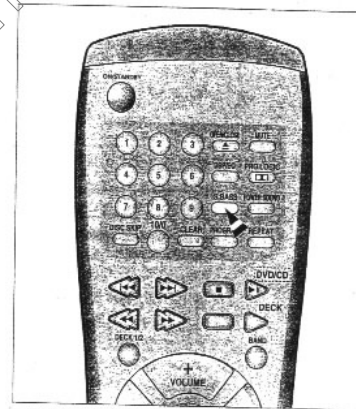

杜比前置邏輯裝置

DOLBY PRO LOGIC 功能和中央及後方揚聲器(標準), 具備整體家庭劇院音效。播放具備四頻道(左、右、中、後)和控制邏輯(音效定向性)音效的 LD 或影像軟體, 其逼真的環繞音效, 將為您帶來音訊和視覺的無限享受。


揚聲器的適當位置

適當放置揚聲器, 才能發揮 DOLBY PRO LOGIC 系統的最佳效果。請參閱下圖的指示, 安置揚聲器的位置。

- 1 前方揚聲器
- 2 中央揚聲器
 - ◆ 放置於二個前方揚聲器的中央。
- 3 環繞揚聲器
 - ◆ 環繞揚聲器可置放在欣賞位置的後方或旁邊。

◆ DOLBY PRO LOGIC 或 DSP 關閉時, 中央和環繞揚聲器不會發出任何聲音。


◆ DOLBY PRO LOGIC 開啓時, 中央揚聲器才會發出聲音。

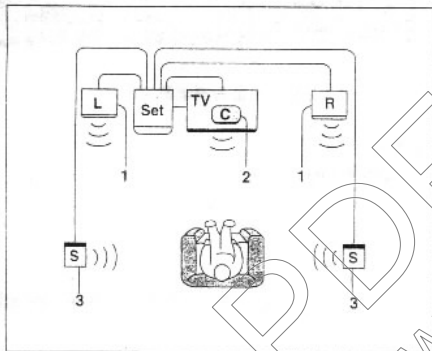

調整揚聲器的平衡度

本裝置內建測試訊號發送器, 稱為音量定序器, 可輸出頻道間的音訊。只要利用遙控器調整音量階層, 便能同時平衡各頻道的音量。

- 1 按下 DOLBY PRO LOGIC 按鈕, 選擇 NORMAL。
- 2 按下 TEST TONE 按鈕。
 - ◆ 音頻訊號將以下列順序在各頻道間傳送。
- 3 再按一下 TEST TONE 按鈕, 中斷音頻訊號。
- 4 以音量定序器調整音訊平衡度之後, 若欲調整音量大小或延遲時間:
 - ◆ 按下遙控器上的 SOUND EDIT 按鈕。
 - ◆ 顯示出 L、R、CNTR、REAR、20(2S, 15) 時, 按下 DOWN 或 UP 按鈕。
 - ◆ 前方揚聲器發出聲音後, 環繞揚聲器立刻重現音效, 延遲時間約 20 毫秒。

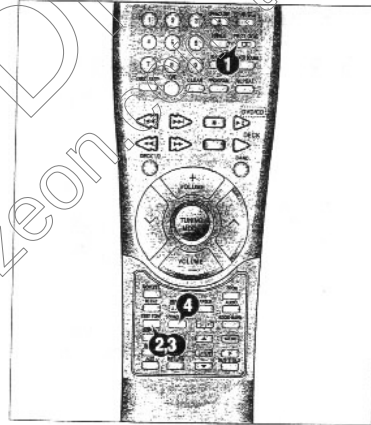

杜比前置邏輯裝置(接上頁)


DOLBY PRO LOGIC 模式

➤ 按下 DOLBY PRO LOGIC 按鈕。



- ◆ 選擇 NORMAL，將有 DOLBY PRO LOGIC 播放音效。

➤ 取消 DOLBY PRO LOGIC 模式
重複按下 DOLBY PRO LOGIC 按鈕，直到顯示 DB-OFF 為止。

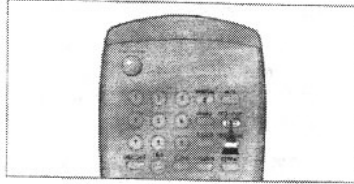

其它 DOLBY PRO LOGIC 模式

除了 NORMAL 模式之外，本裝置另附有 PHANTOM 和 DB 3 CH 模式。

- ◆ PHANTOM 模式：未連接中央揚聲器時，可使用本模式，中央頻道的音訊將透過左方和右方揚聲器輸出。
- ◆ DB 3 CH 模式：未連接後方揚聲器時，可使用本模式，後方的音訊將透過前方揚聲器輸出。
- ◆ 選擇 PHANTOM 或 DB 3 CH


按下 DOLBY PRO LOGIC 按鈕，選擇模式以下列順序出現。

NORMAL → PHANTOM → DB 3 CH → DB OFF

➤ 視音訊來源和收聽環境而定，開啟 DOLBY PRO LOGIC 功能時，則有平衡的環繞音響效果。


- ◆ 使用的軟體的外盒裝未具備 標誌，便無法完全發揮 DOLBY PRO LOGIC 音響效果。如遇此種情況，可改用 DSP 系統。

TM 由 Dolby Laboratories Licensing Corporation 專利製作，DOLBY、雙 D 字樣標誌 和 PRO LOGIC 皆為 Dolby Laboratories 的註冊商標。

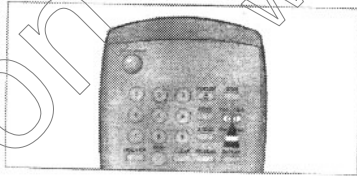

Digital Out Jack(數位輸出接孔)

本裝置透過此接孔輸出 DVD/CD 數位音訊，可使用選用的電纜線連接數位音訊裝置(DAT 唱盤、MD 錄音器等)。移除 DIGITAL OUT 接孔上的護套(1)，將選用電纜插頭(非裝置基本配備)連接至 DIGITAL OUT 插孔。

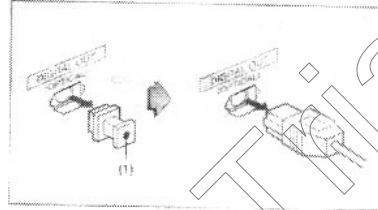

未使用 CD DIGITAL OUT 插孔時

請蓋回護套。

麥克風功能(選擇使用)

使用者可利用麥克風，搭配音樂唱歌。


準備事項

將插孔規格 6.3 mm 大小的麥克風，插入麥克風插孔中。

1 轉動 MIC MIXING 調整鈕，調整麥克風音量。

2 按下 ECHO 按鈕。

結果：按下 ECHO 按鈕選擇 HIGH、LOW 和 OFF。

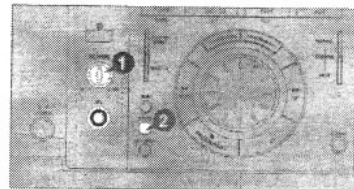

連接至外接音訊來源

外接輸入裝置，可以配合其它音訊來源，善加利用迷你音響系統的音效品質。

例如：◆電視

- ◆ VCD 放影機
- ◆ DAT 或 DCC 卡帶唱機
- ◆ Hi-Fi 立體聲影像卡帶錄製器


➤ 連接外接音訊來源，音訊來源必須附有音頻輸出端，您也可以使用 RCA 連接電纜進行連接。

- 1 將系統設定成待命模式，並切斷主裝置與外接音訊來源的連接。
- 2 將音頻電纜連接至迷你音響系統背面。

連接...	連結的插頭上標示...
紅色插孔	R(右)
白色插孔	L(左)

➤ 欲取得最佳音訊品質，請避免頻道左右倒置。
- 3 系統重新接上電源，按下 POWER，開啓裝置。
- 4 按下前控制面板上的 AUX，或是重複按下遙控器上的 FUNCTION，選擇 AUX 音源。
結果：將會顯示 AUX。
- 5 開啓外接音訊來源。
- 6 調整音量和平衡音質。
◆ 音量 ◆ 平衡音質


範例：可使欣賞的影片，同時具備原音立體聲效果(如同戲院效果般)。

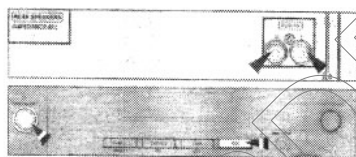

連接耳機


迷你音響系統亦可連接耳機，避免收聽音樂或廣播節目時干擾到其它人。必須 6.3mm 規格的耳機或適合的轉接器。將耳機連接至前控制面板上標有 PHONES () 符號的插孔。結果：擴音器不再輸出任何音效。

■ 長時間收聽高音量的音樂將會對耳朵造成傷害。




安全須知


下列解說圖說明使用或移動迷你音響系統時，必須留意的注意事項。

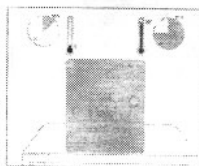


裝置操作環境：
周圍溫度 5°C~35°C
溼度 10~75%

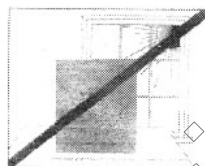

裝置切勿直接暴露於陽光中，或是其它炎熱的輻射線，否則將會導致裝置受損。

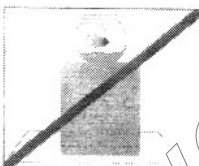


裝置上切勿放置盆栽或花瓶，花盆的溼度將會導致觸電的危險，也會使裝置受損。如遇此類狀況，請先將裝置主電線拔除。

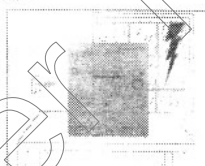

大雨時請把裝置的電線插頭拔掉，閃電造成的上升電壓，將會導致裝置受損。




若長久不使用遙控器，請將電池拿出來。電池電解液溢漏，會導致遙控器發生故障。

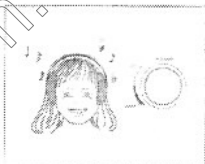

使用耳機時，請勿將音量開得太大。長時間收聽高音量的音樂將會對耳朵造成傷害。



避免重物壓到裝置的主電線，電線受損將會對裝置造成損害(引發火災)，或是導致觸電的危險。

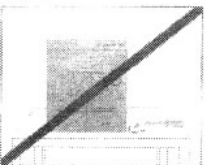

請勿拆除設備的控制面板，裝置內部零件通有電流，極可能導致觸電的危險。

清潔迷你音響系統

欲使迷你音響系統保持最佳的使用效能，必須定時清理下列元件：

- ◆ 裝置外殼
- ◆ CD 唱機
- ◆ 卡帶播放器(磁頭、滾軸和驅動主軸)
- 拔起裝置電線的適當時機：
 - ◆ 進行清理之前
 - ◆ 很長一段時間不使用

裝置外殼


以柔軟布料和少許清潔劑，定時清理裝置外殼。請勿使用具磨蝕性的藥粉、液體或氣體清潔劑進行清理，避免任何液體流入裝置內部。

CD 唱機

- 1 播放 CD 之前，使用特殊的 CD 清潔劑進行清理，切勿使用清理 LP 唱片的乙烯基清潔劑清理。
小心地由中央朝外擦拭 CD 片。
- 2 定期以特殊 CD 清潔劑清理唱機(可向當地的經銷商購買)。


卡帶匣

- 1 按下 STOP/EJECT(■)，開啓卡帶匣。
- 2 使用棉花球和特殊的卡帶清潔劑，清理：
 - ◆ 磁頭(1)
 - ◆ 滾軸(2)
 - ◆ 驅動主軸(3)
- 若長久不使用遙控器，請將電池拿出來，避免導致腐蝕狀態。
- 雖然裝置相當耐用，請勿將其放置在灰塵過多、容易觸電、高溫(靠近加熱器具或直接曝曬陽光)的環境中。
- 如果裝置使用時發出怪味，請立刻拔掉電源，並與售後服務中心聯繫。

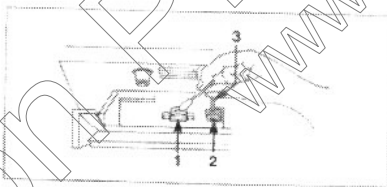

CD 注意事項

- ◆ 拿取 CD 時請特別小心，請碰觸 CD 邊緣，避免在 CD 光亮的表層上留下指紋。
- ◆ CD 播放完畢之後，請記得放回盒內。
- ◆ CD 上請勿黏貼紙張或膠帶，亦請勿在標籤上寫字。
- ◆ 以特殊的布料清理擦拭。
- ◆ 將 CD 置放在清淨的地方，遠離陽光直射和高溫之處。
- ◆ 請務必使用附有  標誌的 CD。

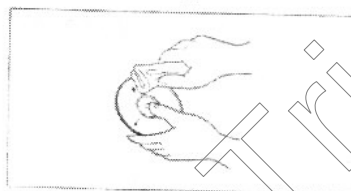

音樂卡帶注意事項

- ◆ 檢查卡帶的磁帶是否有破損現象。
- ◆ 避免卡帶資料遭到清除，可移除卡帶上方的安全標籤，日後若需進行重複錄製，只要以膠帶重新黏貼破損的標籤即可。
- ◆ 卡帶播放完畢之後，請記得放回盒內。
- ◆ 卡帶應存放於清淨的地方，遠離陽光直射和高溫之處。
- ◆ 避免使用 120 分鐘的卡帶，否則將會導致卡帶機械裝置的變形。

CD 類型和特徵

DVD 播放器能夠播放下列類型的光碟，其產品標誌如下：

CD 類型	產品標誌	錄製類型	磁盤大小	最長播放時間	特色
 DVD		音訊 + 影像	12 公分	單面 240 分鐘 雙面 480 分鐘	- DVD 使用 Dolby Digital 和 MPEG 2 系統，具備優良音質和影像。 - 透過螢幕功能表，選擇設定各種螢幕和音訊功能。
			8 公分	單面 80 分鐘 雙面 160 分鐘	
 VIDEO - CD		音訊 + 影像	12 公分	74 分鐘	具備 CD 音效的影片，使用 VHS 品質和 MPEG 1 壓縮技術。
			8 公分	20 分鐘	
 AUDIO - CD		音訊	12 公分	74 分鐘	LP 是以失真效果錄製成類比訊號，CD 則是以數位訊號錄製而成，音質佳、失真度低、長時間播放品質不惡化。
			8 公分	20 分鐘	

* 請勿以使用裝置播放 CD-ROM、CD-I、CD-R 和 DVD-ROM (CDG 僅能播放音訊產品，不能播放圖像)。

光碟標誌



• 可播放區碼



• 美國、加拿大、韓國、日本等國家的 NTSC 廣播系統



• 杜比數位音效光碟



• 數位音效光碟



• 立體聲光碟



• DTS 光碟

播放區碼

- ◆ MAX-955D 唱機和光碟皆依區域編碼，必須使用符合區碼的光碟，才能正常播放。若區碼不合，將無法播放。
- ◆ 唱機的區碼 (Region Number) 標示於裝置的後控制面板上。

基本測試項目

使用新裝置需要花一段時間熟悉所有使用方法，若您遇到下列問題，可試試建議的解決方法。不但可以節省時間，也不必麻煩地打電話尋求服務。



問題	檢查項目/說明
系統無法運作	- 主電源連接插座的方式不正確，或是插座電源未開啓。 - 須更換遙控器的電池，或是電池的電極裝反了。 - 未按下 POWER 按鈕。
一般項目 沒有聲音	- 音量完全關閉。 - 選擇的功能項目(TUNER、CD、TAPE、AUX)不正確。 - 裝置插上了耳機。 - 擴音器的電線連接方式不正確。 - 按下了 MUTE 按鈕。
定時器沒有作用	因按下 TIMER ON/OFF，關閉了定時器。
CD 唱機無法正常播放	- 未選取 CD 功能。 - CD 的放入面不正確，或是 CD 表面髒污或刮傷。 - 雷射感應器髒污或遭灰塵覆蓋。 - 系統未置放在穩固、水平的表面。 - 唱機內部產生凝結現象，將系統置放於溫暖、通風之處至少 1 小時以上。 - 唱機不能播放 CD-ROM、DVD-ROM、CD-R 等，僅能放入 DVD、VCD 或 CD。
C D / D V D 螢幕上出現 0 符號	- 本功能或動作暫時無法執行，因為： - DVD 軟體受限。 - DVD 軟體不支援此功能(例如播放角度)。 - 本功能暫時無法使用。 - 要求的標題、片段編號或搜尋時間超出範圍。
未出現 Disc Menu	檢查 CD 是否附有功能表(Menu)。
播放模式與 Setup Menu 中選擇的不同	若 CD 編碼不正確，Setup Menu 中選擇的功能，有些無法正常運作。
螢幕比率無法變更	DVD 的螢幕比率是固定的。
卡帶 無法播放卡帶	- 無法選擇 TAPE 功能。 - 卡帶插入方式不正確。 - 卡帶播放器無法關閉。 - 卡帶鬆弛或破損。
音量降低	音訊磁頭髒污。
卡帶無法完全消音	磁軸或驅動主輪髒污。
卡帶過度失真、震動	卡帶破損。
收音機 接收訊號不佳或無法接收到任何廣播站台	- 無法選擇 TUNER 功能。 - 無法調整廣播頻道。 - 天線截斷或方向不正確，持續轉動直到音訊清晰為止。 - 天線阻斷廣播音波，必須使用室外天線。

若上述技術指南仍然無法解決您的問題，請您記錄下：

- 產品型號和序號，通常印於系統的背面
- 保固資料
- 詳細說明故障問題

然後與當地經銷商或 SAMSUNG 售後服務部門聯繫。

技術規格

SAMSUNG 時時刻刻未改進產品效能而努力，產品設計規格和使用說明指南將會隨時進行修正，恕不另行通知。

收音機	
LW(選用)	
適用敏感度	60 dB
SW(選用)	
適用敏感度	25 dB
MW(AM)	
訊號／音效比率	40 dB
適用敏感度	54 dB
總和諧失真率	2 %
FM	
訊號／音效比率	62 dB
適用敏感度	10 dB
總和諧失真率	0.3 %
CD 唱機	
容量	3 片 CD
頻率範圍	20 Hz ~ 20 KHz (+1 dB)
訊號／音效比率	90 dB (1 KHz), 遙光效果
失真率	0.05% (1 KHz)
頻道間隔	74 dB
CD 尺寸	直徑：120 或 80 mm。厚度：1.2 mm。
卡帶匣	
頻率範圍	125 Hz ~ 8 KHz
訊號／音效比率	40 dB
頻道間隔	35 dB
消音效果	60 dB
擴音器	
輸出功率	
前(6Ω)	3 x 60 瓦 RMS(總和諧失真率：10%)
中央(4Ω)	30 瓦 RMS(總和諧失真率：10%)
環繞(8Ω)	2 x 15 瓦 RMS(總和諧失真率：10%)
頻道間隔	50 dB
訊號／音效比率	75 dB
一般	
尺寸	270(寬) x 317(高) x 340(深) mm