


SAMSUNG

迷你組合系統 附遙控器

MM-N4

使用說明書

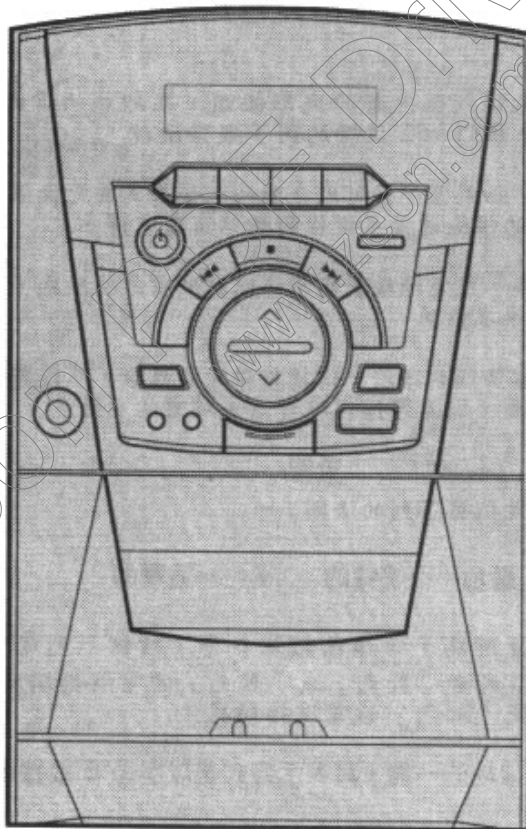

GB

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN



注意：

為減少觸電的危險，勿打開後蓋，
內部並無用戶可以檢修部份。必要
時，請洽合格維修人員。



這符號表示產品內部具有使人觸電的危險
電壓存在。



這符號表示跟隨產品所附的使用者手冊內
有重要的操作及維護指示。

警告：為防止火災或觸電，請勿將本電器產品暴露在
雨中或潮溼的地方。

注意：為防範觸電，將插頭的寬面腳對準寬槽澈底插
入。

第一級(class 1)激光產品

此雷射唱片機被分類為第一級激光產品。

總輸電源電線供應插頭的接線(僅英國而言)

重要提示

這套設備的總輸電線是附有已併入保險絲的成形插頭，在插頭的腳面上有顯示保險絲值，
若需要更換時，必須使用符合BS1362認證的同等級保險絲。

切勿使用不附保險絲蓋的插頭，如果蓋子是可以分離的，如果需要更換保險絲蓋，其顏色必須與
插頭腳面的顏色一致。供替換的保險絲蓋可從你的經銷商處取得。

如果插頭不適合你家的電源插座，或電源線長度不足以達到電源插座處，你必須取得適當安全合
格的延長線或洽詢你的經銷商尋求協助。

然而，如果沒有其他可替代剪掉插頭的方法，則請將保險絲移除，然後將插頭用安全方法棄置，
切勿將插頭連上總輸電線的插座，因為彈性裸線會造成觸電的危險。

重點

總輸電線內的金屬線顏色分配是依據下列的法則：-

藍色 = 不帶電的 褐色 = 通電的

這些顏色可能與你的插頭內分辨端子的顏色記號不符，請依下列處理：-

藍線必須連接到標示字母“N”或者「藍色」或「黑色」的電流接頭處。褐色線必須連接到
標示字母“L”或者「褐色」或「紅色」的電流接頭處。

警告： 勿將任何一條線連到接地的一端，其表示方式是以字母“E”或接地符號  或者綠色或
綠與黃來標明。



你剛才已買下一台
SAMSUNG 迷你組合系統。
請花一點時間細讀這些使用說明，
它將助你輕易地安裝
系統並利用其所有的特點。

◆安裝你的迷你組合系統

■安全警告.....	2
■何處適於安裝你的迷你組合系統.....	4
■遙控器電池之放置.....	4
■連接揚聲器.....	4
■連接你的系統至電源供應處.....	4
■AM 天線的連接.....	5
■麥克風功能(選擇性).....	5
■FM 天線的連接.....	5
■SW 天線(選擇性)的連接.....	5
■時鐘設定.....	6

◆CD 唱機

■聽取 CD 唱片.....	6
■使用 CD 唱片注意事項.....	7
■CD 重複功能.....	7
■編序播放.....	7
■檢視及變更已編序的音軌.....	8

◆調諧器

■搜尋及儲存無線電台.....	8-9
■選擇一個已儲存的電台.....	9
■改進無線電收訊.....	9

◆磁帶座

■聽取磁帶.....	10
■磁帶計算器.....	10
■音質維護.....	10
■CD 數位輸出插座(選擇性).....	10
■收錄無線電節目.....	11
■以 CD 同步特點收錄 CD.....	11
■重複 A ↔ B 功能.....	11
■錄音建議.....	11

◆其他特點

■定時器功能.....	12
■取消定時器.....	12
■睡眠定時器.....	13
■超低音.....	13
■均衡器.....	13
■靜音功能.....	13
■加強音效功能.....	14
■連接耳機.....	14
■連接至一外部源.....	14
■安全注意事項.....	15
■接洽售後服務之前.....	15
■正面觀.....	16
■遙控器.....	17
■背面觀.....	18
■技術規格.....	18

何處適於安裝你的迷你組合系統

GB

為了能使你這套新的迷你組合系統物盡其用，在你進行安裝之前，請依循以下的安裝指示。

- ◆ 將系統安裝在平穩的表面上。
- ◆ 切勿將它置於地毯上。
- ◆ 切勿將它置放於戶外。
- ◆ 產品的四周圖保持約4英寸(10公分)的空隙距離以利通風。
- ◆ 確信你有足夠的空間很容易打開CD間隔。
- ◆ 將揚聲器放置於系統旁適當的距離，以保證獲得好的立體音效。
- ◆ 將揚聲器朝向聆聽的區域。
- ◆ 為取得最佳效果，確信兩個揚聲器皆放在地面等距離之上。



遙控器電池的置放



必須裝入或更換遙控器電池當你：

- ◆ 購買迷你組合系統時
- ◆ 發現遙控器不能正確使用時



當更換電池時，請使用新電池，勿將鹼性及錳電池混合使用。

- 1 將你的大拇指放在儲放電池間隔蓋子上的標記處，(在遙控器的後端)，並依箭頭所示向前推。
- 2 裝入兩個AAA，LR03或同等級的電池，要注意兩極的配合：
 - ◆ 電池上的正(+)極對遙控器上的正(+)極
 - ◆ 電池上的負(-)極對遙控器上的負(-)極
- 3 將蓋子放回並推入直至恰當位置扣緊為止。

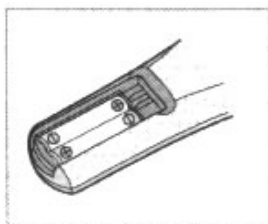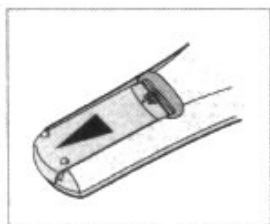

連接揚聲器

揚聲器的連接端位於系統的後方(皆有紅與黑標籤作識別)。

共有4個連接端：

- ◆ 兩個為連接左揚聲器(系統上有“L”記號)
- ◆ 兩個為連接右揚聲器(系統上有“R”記號)

為達到正確音效品質，依此連接：

- ◆ 紅線接到正(+)極端
- ◆ 黑線接到負(-)極端


- 1 將線連到接線端時，把環扣推至盡頭處：
 - ◆ 直至系統的右邊固定為止
 - 2 將電源線插入在開口處的塑膠護套。
 - 3 將環扣向後推：
 - ◆ 往系統的左邊，直至扣緊為止
- 結果：電源線已緊扣在適當位置
- 4 為電源線的每一端重覆同樣的操作方法。

連接你的系統至電源供應處

主線必須插入適當的插座。

- ◆ 在你將系統插入主插座前，必須檢查電壓的設定(選擇性的)。如果插座的電壓與機台後方所設定的不一致，將會導致系統嚴重的損壞。

- 1 檢查系統後方電壓選擇的位置(選擇性的)。
- 2 將主線(系統後方所標示的AC cord)插入恰當的插座。
- 3 將ON/standby按鈕按下以期接通你的迷你系統。

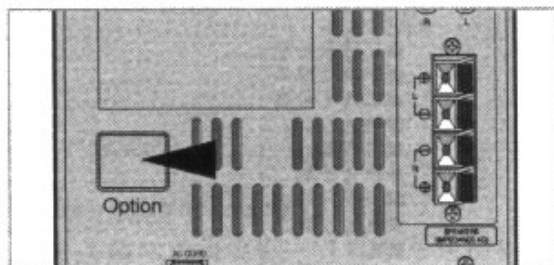

AM 天線的連接



AM 天線(針對長及中波)可以：

- ◆ 放置在穩定的平面上
- ◆ 架設在牆壁上(必須首先移除底座)

AM 天線的連接端位於系統後方，並標示 AM ANT。

為避免聲音干擾，檢視勿讓揚聲器的線太靠近天線的線。


兩者間永遠保持至少 2 英吋(5 公分)的距離。

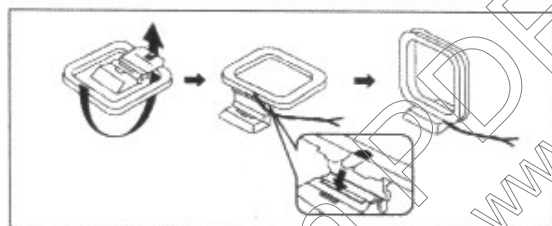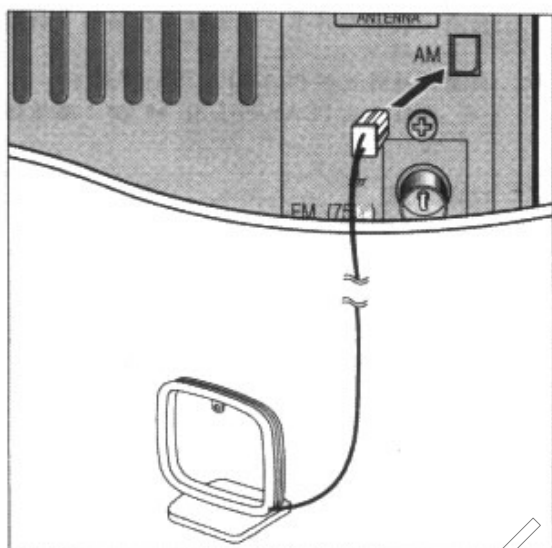

麥克風功能(選擇性)

準備

將麥克風的 3.5 mm 母接頭那一端插入麥克風的連接端。

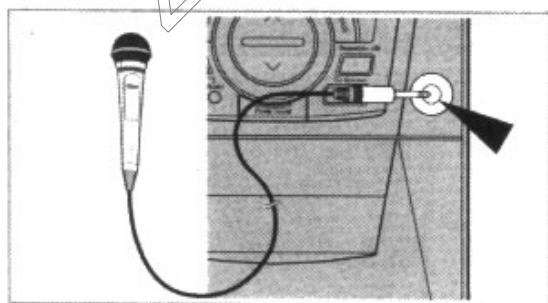



FM 天線的連接

共有兩種類型的天線，端視所選擇而定。

GB


1 如何連接「同軸電纜」天線。

- ◆ 將一條 75 Ω 天線接到 FM 天線的連接端。
- ◆ 將 FM 天線的接頭插入在系統後方標示 FM 的同軸插座(75 Ω)。
- ◆ 依照第 10 頁的指示撥入一個無線電台，來取決天線接收的最理想位置。
- ◆ 如果接收不佳，可能必須安裝室外天線。如此的話，將一室外 FM 天線利用一條 75 Ω 同軸電纜(不提供)連接至系統後方的 FM 母座。

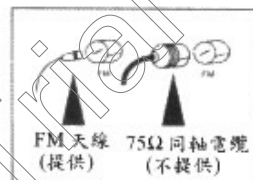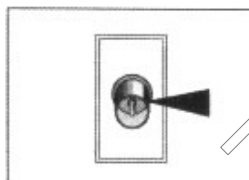

2 如何連接「旋扭型」天線。


- ◆ FM 天線接頭連接處位於系統後方具 FM (75 Ω) 的標示。
- ◆ 將 T 形 FM 天線展開，並附掛在牆壁最佳的訊號接收處。

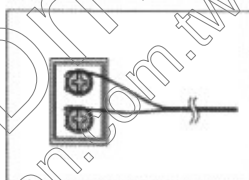

SW 天線(選擇性)的連接

1 如何連接「線型」的天線。

- ◆ 將 FM 天線展開並附掛在牆壁最佳的訊號接收處。
- ◆ 倘若接收效果不佳(例如距離傳送者太遠，牆壁阻擋無線電波...等)，請安裝一條室外天線。

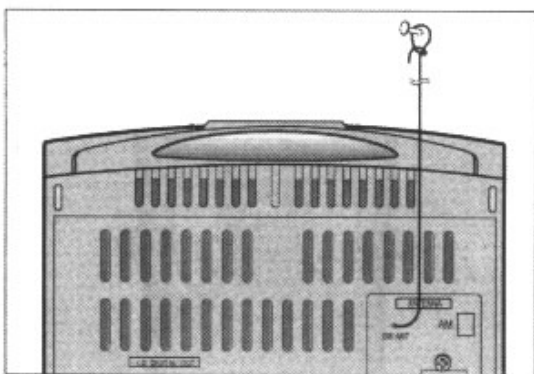

時鐘設定





你的系統配備時鐘一個，讓你將系統自動開啓或關閉，你必須設定時鐘：

- ◆ 當你購買迷你組合系統
- ◆ 電力失敗後
- ◆ 將系統拔離電源後

每一步驟，你都有數秒時間設定所需要的選擇，如超過此時間，你必須重新開始。

- 1 按 ON/Standby 鍵將系統接上。
- 2 按 Timer/Clock 二次。
結果：Clock 顯示。
- 3 按 Program/Set。
結果：「小時」閃爍。
- 4 要... 按...
增加「小時」 ^
減少「小時」 v
- 5 當正確「小時」顯示，按 Program/Set。
結果：「分鐘」閃爍。
- 6 要... 按...
增加「分鐘」 ^
減少「分鐘」 v
- 7 當正確時間顯示，按 Program/Set。
結果：時鐘開始運轉並顯示，縱使系統是在待機模式下。

➤ 甚至當你正使用其他功能，你只要按 Clock 一次，將時間顯示。

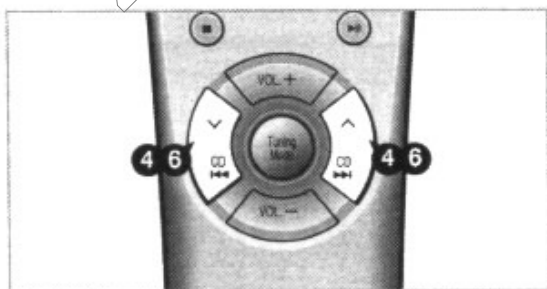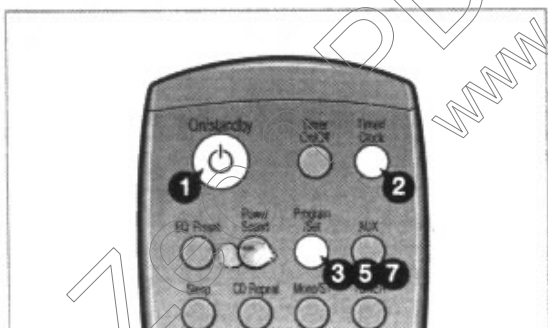

聽取 CD 唱片




你可以播放 12 公分或 8 公分的 CD 而無須使用調整器。

- 1 按面板上的 CD 鍵以選取 CD 功能。
- 2 直接向下按即可打開 CD 間隔。
- 3 放入唱片，附標籤的一面朝上。
- 4 從蓋面向下按即可關閉 CD 間隔，直至扣緊為止。
結果：顯示器會出現唱片的音軌號碼。
- 5 按 PLAY/PAUSE 鍵。
結果：播放唱片第一軌並顯示所播的音軌號碼。
- 6 要暫停播放，按 PLAY/PAUSE 鍵。
➤ 再按一次 PLAY/PAUSE 鍵，繼續播放。
- 7 從需要的音軌開始播放... 按...

下一個音軌	SKIP/SEARCH 一次
目前音軌	SKIP/SEARCH 一次
前一個音軌	SKIP/SEARCH 二次
你所選擇的音軌	SKIP/SEARCH 或 適當次數
- 8 尋找音軌... 按住...

往前	SKIP/SEARCH 直至達到所需的一點
往後	SKIP/SEARCH 直至達到所需的一點


➤ 使用此功能之前，你必須將音量調低。
- 9 當你完成後，按下 STOP 鍵。

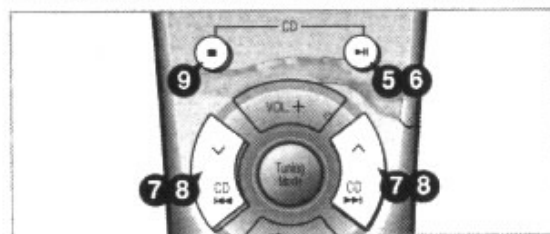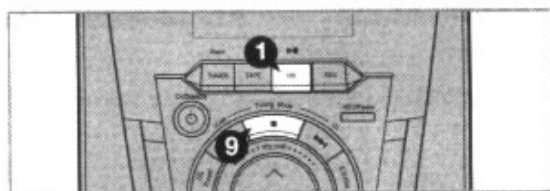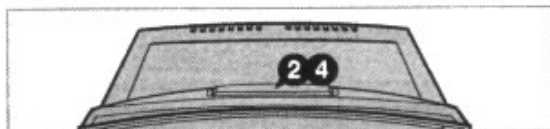

使用 CD 唱片注意事項

要確保享受聆聽唱片的壽命：

- ◆ 永遠只握住唱片邊緣部份以免在光滑表面留下手印
- ◆ 聽完唱片後，永遠將它們放回盒子裡
- ◆ 勿在唱片上貼上紙張或自黏膠帶，亦不要在標籤上寫字
- ◆ 用特殊清潔磁片來清潔唱機

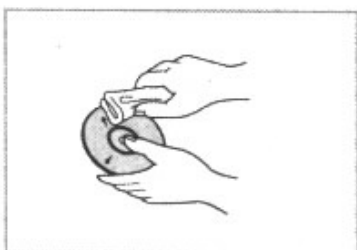

編序播放

你可替自己決定：

- ◆ 欲聽取音軌的次序
- ◆ 你不欲聽取的音軌

➤ 此項特點可與「重覆」功能相結合。

- 1 如有需要，按下 STOP(■)鍵將唱機停止。
- 2 按 PROGRAM/SET。
- 結果：PROGRAM 及 P-01-- 顯示。
- 3 按 SKIP 鍵，選取所需音軌。
 - ◆ ◀ 音軌往後
 - ◆ ▶ 音軌往前
- 4 按 PROGRAM/SET。
- 結果：P-02-- 顯示。
- 5 選擇其他音軌、重覆 3 及 4 步驟。
 - 你可以編序達 15 個音軌。
- 6 當你已完成選擇音軌，按 CD(▶)鍵即可開始聽取已編序好的音軌。
- 7 按 STOP(■)鍵兩次可取消正在播放的選擇音軌。

CD 重覆功能

你可以重覆：

- ◆ 唱片上的特定音軌
- ◆ 唱片上的所有音軌

➤ 當在隨意程序下播放唱片，此功能不提供。

- 1 按 REPEAT 鍵。

重覆...

按 REPEAT...

目前音軌無限制地 一次(REP.1 顯示)
整張唱片 兩次(REPEAT ALL 顯示)

- 2 當你想停止重覆功能，再按一次 REPEAT 即可。

結果：REP. 不再顯示及功能已取消。



檢視及變更已編序的音軌



你可以在任何時間檢視及變更你所選擇的音軌。



你必定已選擇至少一個音軌。

- 1 按 STOP (■) 鍵一次如果你已開始聽取所選擇的音軌。
- 2 按 PROGRAM/SET 鍵。
➤ 每按一次 PROGRAM/SET，下一個選擇會顯示出來。
- 3 按 PROGRAM/SET 一或多次直到要變更的音軌顯示。
- 4 按 SKIP (⏮) 或 (⏭) 來選擇新的音軌。
- 5 按 CD (▶) 鍵，開始聽取選擇。
結果：播放選擇的第一個音軌。

➤ 你可以在首次的選擇裡變更一或多個音軌。



搜尋及儲存無線電台

你可儲存達：(LW/SW 選擇性)


- ◆ 15 個 FM 電台
 - ◆ 8 個 MW 電台 (選擇性的)
 - ◆ 7 個 LW 電台 (選擇性的)
 - ◆ 5 個 MW 電台 (選擇性的)
 - ◆ 5 個 SW1 電台 (選擇性的)
 - ◆ 5 個 SW2 電台 (選擇性的)
- 15 個 AM 電台 (選擇性的)
- 15 個 AM 電台 (選擇性的)

- 1 按下 ON/STANDBY 鍵以開啓系統。
- 2 按下面板上的 TUNER/BAND 選取 TUNER 功能。
- 3 再按一次面板上或遙控器上的 TUNER/BAND 選取所需頻帶。

結果：適當的指示會顯示出來：

- ◆ FM 調頻
- ◆ AM (MW) 中波
- ◆ LW (選擇性) 長
- ◆ SW1, SW2 (選擇性) 短波

- 4 搜尋一個 按面板上的 Tuning Mode...
人工搜尋 一或多次直至 MANUAL 顯示。
自動搜尋 一或多次直至 AUTO 顯示。
- 5 選擇要儲存的電台：
◆ 按面板上的調諧鍵上或下
或者
◆ 遙控器上的 Tuning V 或 Tuning A
◆ 當使用人工搜尋，要使頻道快速通過，將調諧鍵 (⏮) 或 (⏭) 持續按下。
◆ 自動搜尋功能可能因某一頻率與電台不符而停止。如果發生，請用人工搜尋功能。

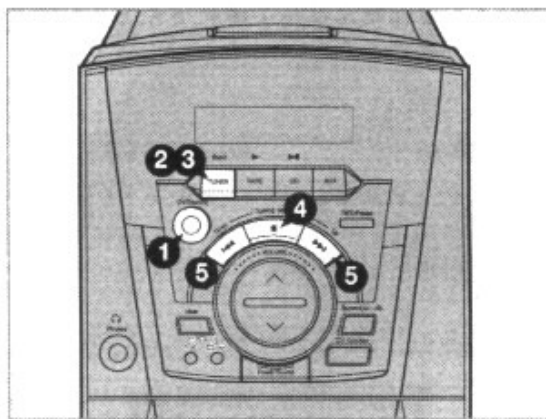

選擇一個已儲存電台

- 6 調整音量：
- ◆ 按面板上的 Volume ▼或▲
或者
 - ◆ 按遙控器上的 VOL+ 或 VOL-。
- 7 按 Mono/ST 選擇立體聲或單頻模式。
結果：當選到 mono 時，顯示器出現 MONO。
- 8 如果你不想儲存已找到的電台，回復到第四步驟再搜尋別的電台。
否則：
- a 按 PROGRAM/SET。
結果：編序號碼及 PROGRAM 將顯示數秒鐘。
 - b 按 TUNING ▲和▼來指定一個編序號碼 1-15 之間。
 - c 按 PROGRAM/SET 以儲存電台。
結果：“PROGRAM”不再顯示，電台已儲存。
- 9 要儲存其他需要的電台，重複 3-8 步驟。

➤ 此功能可以用來在既有的編序號碼中指定一個新電台。

選擇一個已儲存電台


你可以依下列方法收聽已儲存電台：

GB

- 1 按 on/standby 將系統切入。
- 2 按面板上 TUNER/BAND 選擇 TUNER 功能。
- 3 按遙控器上的 TUNER/BAND 或再按一次面板上的 TUNER/BAND 選擇所需的頻帶。
- 4 選擇電台如下：

要聽...	按...
一個已儲存電台	a 按 Tuning Mode 鍵直到 PRESET 顯示。
別的電台	b Tuning ▲及▼選擇所需的節目。 Tuning ▲及▼直至需要的頻道顯示。

➤ 再按 Tuning Mode 一次離開儲存電台選擇功能。



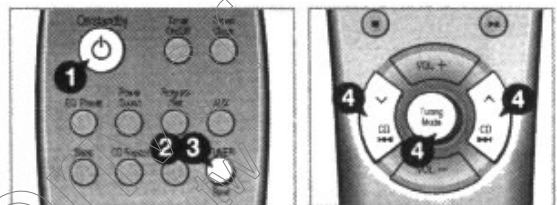


改進無線電收訊

你可以藉由下列方法改進接收品質：

- ◆ 旋轉 FM 或 AM(MW) 天線
- ◆ 將 FM 及 AM(MW) 天線永久固定之前，先測試他們的位置

➤ 如果一特定 FM 電台的接收訊號很弱，按 MONO/ST 鍵以從立體聲轉換至單頻，音質將會因此改進。

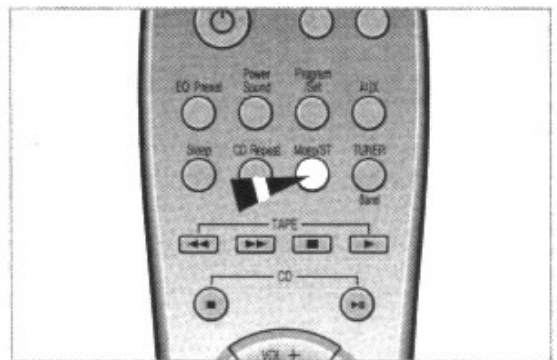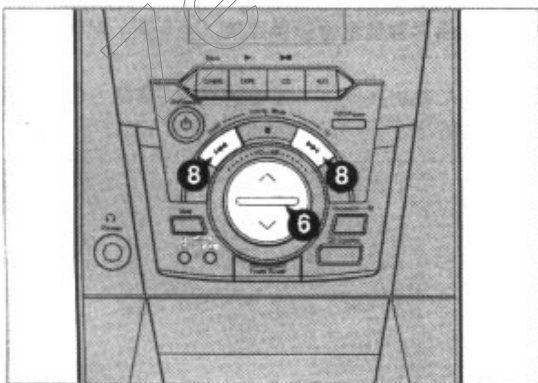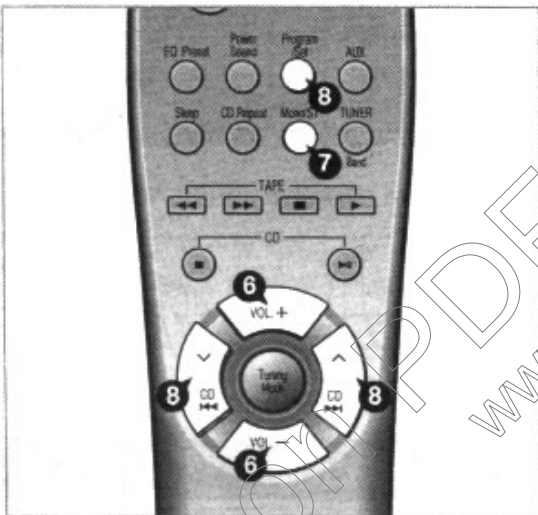

聽取磁帶

GB

- 1 按 ON/standby 將系統切入。
- 2 按「TAPE」鍵選擇磁帶功能。
- 3 按下蓋子角落的 PUSH EJECT 鍵直至聽到 CLICK 一聲再放鬆，便可打開磁帶座。
- 4 插入預錄好的磁帶，磁帶開口的那邊朝下。
- 5 將磁帶座推入即可關閉直至扣緊為止。

6 要聽... 按...

A、B 面▶

結果：磁帶開始播放。

7 要... 按...

調整音量 Volume+ 或 -(或 Volume

▼及▲在面板上的鍵)

停止播放或搜尋 STOP(■)



- 8 當磁帶停止，依所需選擇以下其中一項功能。

要... 按...

倒帶 ◀◀

快速前進 ▶▶

- 當磁帶達到開始或結束點，磁帶播放機自動停止。

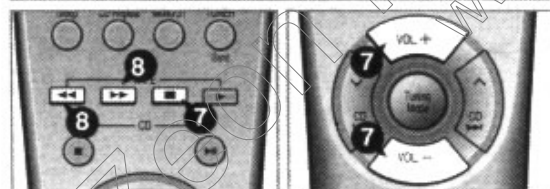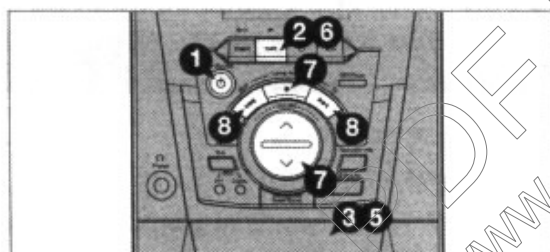

磁帶計算器

當播放磁帶時，計算器顯示讓你記錄每一音軌起始點的計算值，然後你可以從你所希望聽的音軌起始點開始播放。

➤ 計算器僅顯示當播放機正在播放。

在你希望記錄每一音軌起始點的計算值以便開始錄音之前，請按面板上的 Counter Reset 鍵將計算器重新設定。

為了從磁帶播放器獲得最好的效果，你必須定時將它清潔(磁頭、滾輪、驅動旋轉軸)。




音質維護

按 PUSH EJECT 鍵打開磁帶座，利用棉花棒及特殊磁帶專用清潔劑來清潔下列部份：

- ◆ 磁頭(①)
- ◆ 滾輪(②)
- ◆ 驅動旋轉軸(③)

為保證你的磁帶機壽命：


- ◆ 檢視盒內磁帶必須足夠的緊
- ◆ 將磁帶儲存在乾淨地方，避免陽光直照，不能暴露於高溫下
- ◆ 避免使用 120 分鐘的磁帶，因為它們是極脆弱的

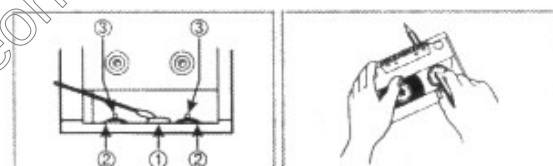

CD 數位輸出插座

此產品可經由這個插座輸出 CD 數位聲音訊號，利用一光纖電纜將數位音響設備連接(DAT 座，MD 錄音機等)。

從 CD 數位輸出插座上，將防塵蓋(1)拿開，然後，將光纖電纜的接頭接上。

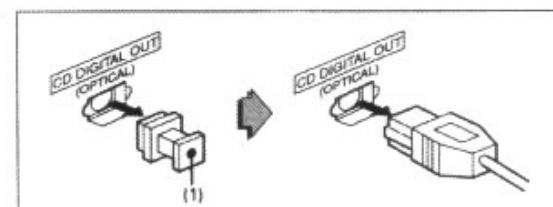


當 CD 數位輸出插座不使用時，將防塵蓋蓋上。

收錄無線電節目

你可以將選擇的節目錄下並在以後日子聽取。

- 1 將空白磁帶插入磁帶座。
- 2 按“TUNER/Band”選擇收音機功能。
- 3 選擇你欲錄下的電台(參考第8-9頁)。
- 4 開始錄音，按REC/Pause鍵。
結果：錄音馬上開始。
- 5 要暫停錄音，按REC/Pause鍵。
- 6 當你想停止錄音，按STOP(■)鍵。

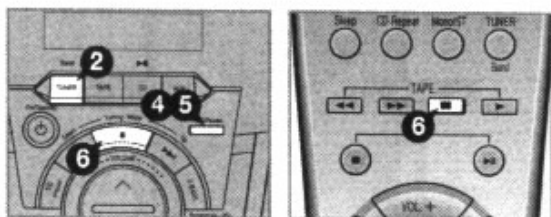


以CD同步特點收錄CD

你可將CD錄製在磁帶上。

- 1 將空白帶插入磁帶座。
- 2 按CD鍵選擇CD功能。
- 3 載入CD。
- 4 按CD Synchro鍵。
結果：磁片第一音軌播放，磁帶機自動開始錄音(同步錄音)。
- 5 當你完成錄音，按STOP(■)鍵。

在錄音中的音量“0”可能導致錄音停止。

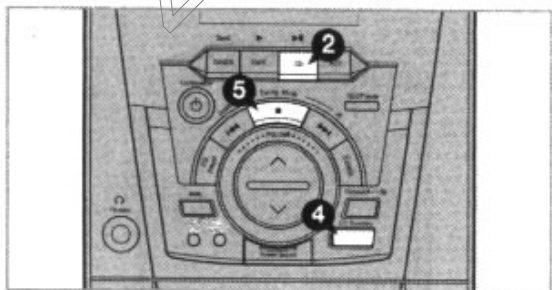


重覆 A ↔ B 功能

當你選擇CD (TAPE) Repeat A ↔ B 播放方式，你所聽取的樂曲會重覆播放3次。


GB

- 1 按CD(⏮)或TAPE(▶)鍵。
結果：CD (TAPE)唱機開始播放。
- 2 按REPEAT A ↔ B鍵。
結果：指示會出現：START
閃爍會出現 A ↔ B
◆ A次數已記憶
- 3 按REPEAT A ↔ B鍵。
結果：指示出現：END
◆ B次數已記憶
◆ 你所選擇的樂曲會重覆3次。
- 4 當你已完成重覆播放，按REPEAT A ↔ B。

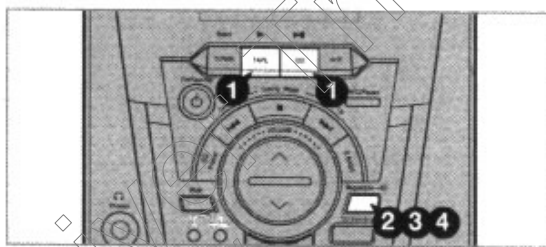

錄音建議

- 僅收錄在正常偏差值的磁帶上。
- 為防止你欲保存的磁帶之內容被擦掉，將磁帶上端的安全蓋移開。要翻錄一卷磁帶時，其安全蓋如已破損，將缺口用自黏帶覆蓋。
- 任何複製唱片及預錄磁帶或翻錄此類的行為，未經版權所有人的允許，將被視為違反著作權法。

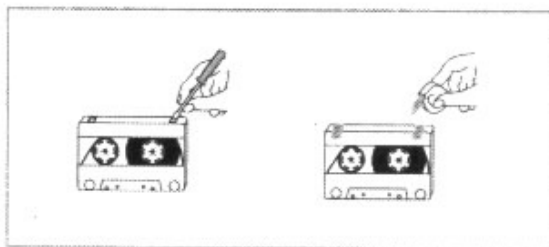

定時器功能

(GB)


定時器可讓你在特定時間將系統「切入」或「切離」。
舉例：你希望每天早上隨著音樂甦醒。

- 如果你不再需要自動切入或切離的系統，揀定時器功能取消。
- ◆ 設定定時器之前，校正目前的正確時間。
- ◆ 每一步驟，你有數秒鐘時間設定所需的選擇，如超鐘時間，你必須重新開始。

- 1 按 ON/Standby 將系統切入。
- 2 按 Timer/Clock 直至 **TIMER** 顯示。
- 3 按 Program/Set。
結果：ON TIME 顯示(替代均壓器符號)數秒，隨著顯示任何一個已設定的「切入」時間；你可以將定時器設定一個「切入」時間。
- 4 將定時器設定「切入」時間。
 - a 按 Tuning Δ 及 ∇ 設定小時。
 - b 按 Program/Set。
結果：分鐘閃爍。
 - c 按 Tuning Δ 及 ∇ 設定分鐘。
 - d 按 Program/Set。
結果：OFF TIME 顯示(替代均壓器符號)數秒，隨著顯示任何一個已設定的「切離」時間；現在你可以將定時器設定「切離」的時間。
- 5 將定時器設定「切離」時間。
 - a 按 Tuning Δ 及 ∇ 設定小時。
 - b 按 Program/Set。
結果：分鐘閃爍。
 - c 按 Tuning Δ 及 ∇ 設定分種。
 - d 按 Program/Set。
結果：VOLXX 顯示，XX 代表與已設音定的量一致。
- 6 按 Tuning Δ 及 ∇ 調整音量水平及按 Program/Set。
結果：選擇源顯示
- 7 按 Tuning Δ 及 ∇ 選擇播放源當系統在已切入。

如果你選擇...	你亦必須...
TAPE (磁帶)	將系統設定待機之前，將一卷已錄音的磁帶插入其中一個磁帶座。
TUNER (收音機)	- a 按 Tuning Δ 及 ∇，選擇 FM 或 AM 頻帶。 - b 按 Program/Set - c Tuning Δ 及 ∇ 選擇預設的電台。
CD (雷射唱片)	a 載入一張唱片。
- 8 按 ON/Standby 將系統設定在待機模式。
結果：顯示在時間的左下方，表示定時器已設定，系統將會在所需的時間內自動切入或切離。

- 如果定時器的切入或切離時間一致，ERROR 的字將會顯示。

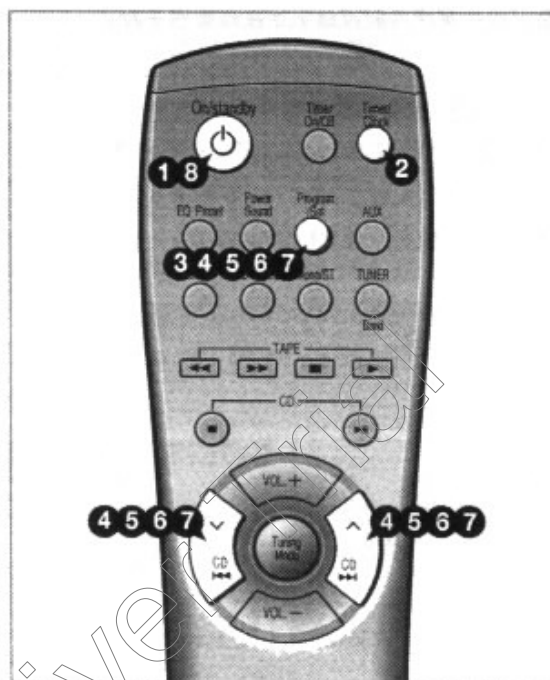


取消定時器

定時器設定後，它將會自動開始如顯示器上所顯出的指示。如果你不想再使用定時器，你必須將它取消。

- 你可在任何時間將定時器停止 (系統在切入或待機模式下)。

要...	按 Timer ON/OFF
取消定時器	一次。 結果：不再顯示。
再啟動定時器	二次。 結果：再顯示。

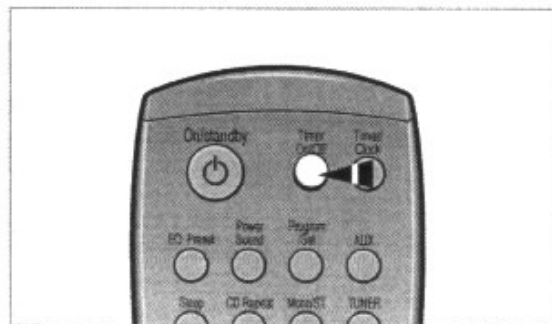

睡眠定時器

你可將系統設定自動切離。

舉例：你希望聽著音樂入睡。

1 按 sleep。

結果：以下的指示將顯示：

90 MIN

2 按 Sleep 一或多次，指示系統在切離之前應繼續播放多久的時間：


90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

➤ 任何時間你都能夠：

◆ 按 sleep 檢視剩餘時間

◆ 重覆步驟 1 及 2 更改剩餘時間

3 要取消睡眠定時器功能，按 Sleep 一或多次直至 OFF 顯示及 Sleep 字消失。

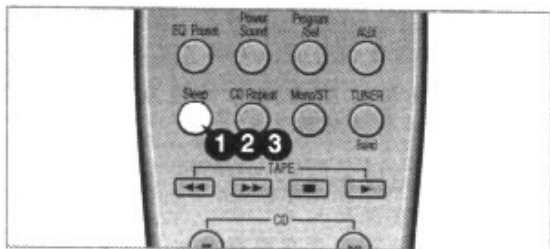


超低音

你的迷你組合系統具有低音擴大功能稱 SBS (Super Base Sound) 此功能使聲音更具威力及真實感。

1 按下在面板上的 S.BASS 鍵。

結果：SBS ON 顯示數秒鐘。

2 要取消此功能，再按一次 S.BASS。

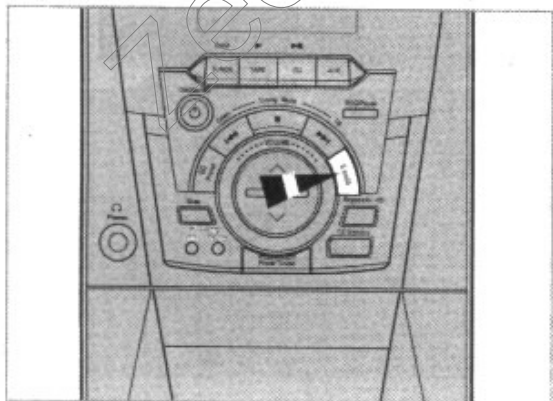

均衡器

你的迷你音響系統配備一個預設均衡器，讓你按照所聽的音樂類型，來選擇最高及最低音頻兩者間的最適當均衡值。

GB

按 Preset EQ 鍵一或多次直至選到所需為止。

要取得一個...

選擇...

標準均衡值(線性)

PASS

適合熱門音樂的均衡值

POP


適合搖滾音樂的均衡值

ROCK

適合古典音樂的均衡值

CLASSIC

結果：相關的指示會顯示

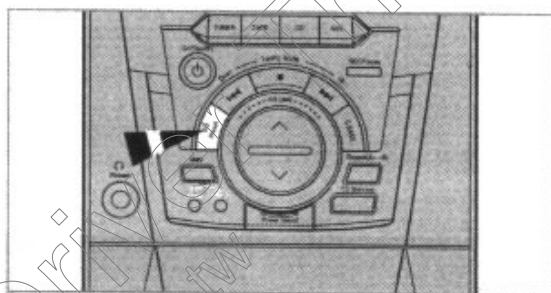

靜音功能


你可暫時將系統的聲音關閉。

舉例：你想接聽一個電話。

1 按下遙控器上的靜音(Mute)鍵。

結果：顯示以及聲音已被切斷。

2 再按 Mute 一次可將音量復原。

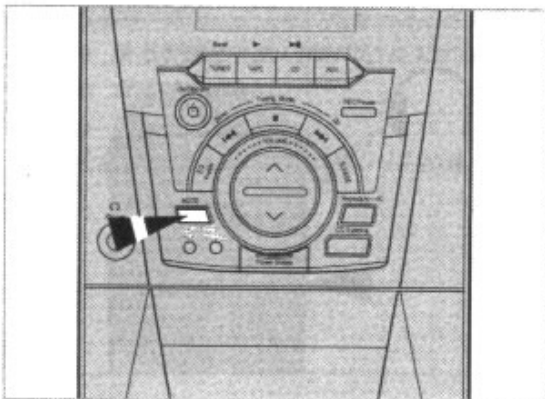


加強音效功能

(GB)

此機台配備加強音效功能，將低音擴大並改進高低音達兩倍的效能，使你能欣賞具威力真實的環繞音效。

- 1 按面板上的 Power Sound 鍵。
結果：◆ P SOUND 顯示數秒鐘。
◆ 一個更具威力的音效釋放出來。
- 2 取消此功能，再按一次 Power Sound。

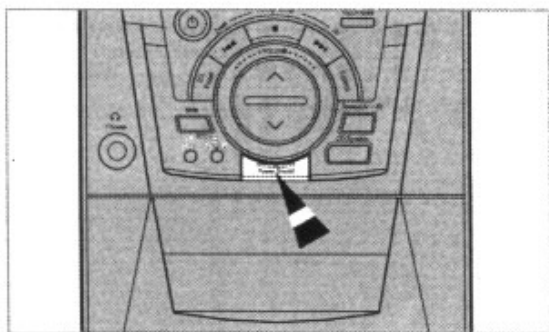


連接耳機

你可將一對耳機連接到你這套迷你組合系統，因此可以聽音樂或電台節目而不打擾同一室內的人，耳機必須具 3.5mm 母頭或恰當的轉接器。

將耳機接到面板上的耳機接頭(左下方)。

結果：不再需要揚聲器作聲音輸出。

在高音量中持續使用耳機會傷害你的聽力。

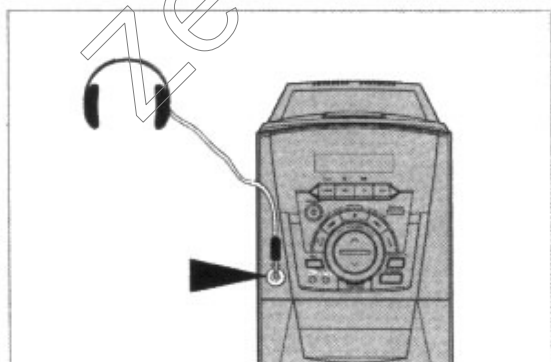

連接—外部裝置

當你聆聽其他的裝置時，藉用輔助輸入而取得自此套迷你組合系統音質。

- 舉例：
- ◆ 一部電視
 - ◆ 一部影碟機
 - ◆ 一個 DAT 或 DCC 磁帶機
 - ◆ 一個立體聲錄放影機

➤ 要連接一外部裝置，此裝置必須具音頻輸出，而且你必須具有一條 RCA 連接線。

- 1 連接外部裝置之前，將系統設定在待機模式下，並將它及外部裝置與總電源線分離。
- 2 將音響線連接到系統的後方。

連接... 到接頭標示...



紅色母頭 R(右)
白色母頭 L(左)

➤ 要達最佳音質，勿將左右頻道顛倒。


- 3 將系統接回總輸電線插座處，按 ON / Standby 將系統切入。
- 4 按 AUX。
- 結果：AUX 顯示。
- 5 將外部裝置切入。
- 6 依需要調整音量及均衡度。

- ◆ 音量
- ◆ 均衡器
- ◆ 超低音


舉例：你可利用其立體音效觀賞一部電影，尤如在電影院一般(假設原始音軌是立體聲)。

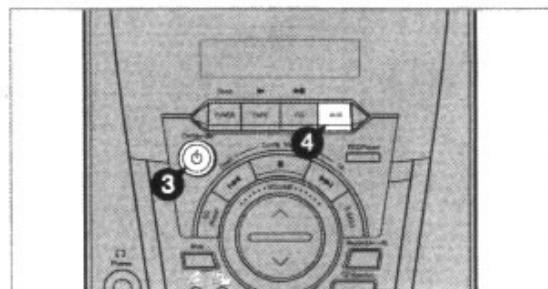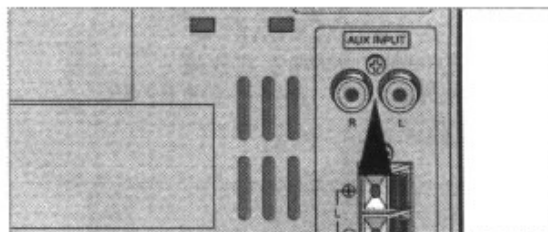


當使用或移動系統時，必須採取下列圖示的防備。

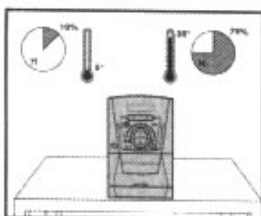


周圍操作狀況：
四周的溫度 5°C~35°C
溼度 10~75%

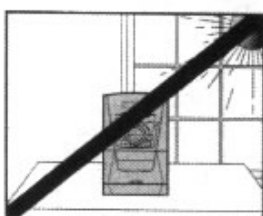

勿將機台直接曝露於陽光直射或其他熱源之下，會導致機台過熱，功能損壞。

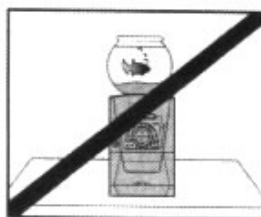

勿將盆栽植物或花瓶置於機台上，水份進入機台會導致觸電的危險及損壞設備，如果發生，立即將主電源線從插座拔下。

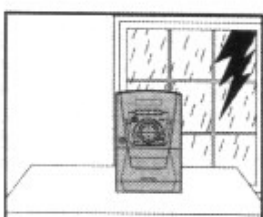


當有雷電時，將總輸電線抽離插座，總輸電線的峰值電壓可能會因閃電而損毀機台。




假如長時間不使用，請將遙控器內的電池取出，電池液漏會嚴重損壞遙控器。



當使用耳機時，小心音量不要過大，持續使用過高音量會破壞聽力。

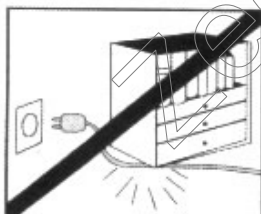

總輸電線上不要壓放重物，總輸電線的損壞會導致機台的損壞(火災危險)或引起觸電。

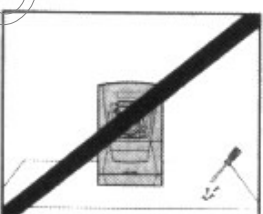

勿任意將機台的任何面拆卸，內含導電的零件會引起觸電。

熟悉你的新電器用品往往都需要一些時間，假如你遇到下列問題發生時，先嘗試排除的方法，它也許節省你的時間，及因一通不必要的服務電話所帶來的不便。


GB

問題	檢視/說明
系統不動作	- 總輸電線不正確插入牆插座處或牆插座沒有開啓。 - 遙控器電池需要更換或沒依照極性放置。 - 沒有按下 ON/Standby 鍵。
沒有聲音輸出	- 音量被降蓋。 - 沒有選擇正確功能鍵(TUNER, CD, TAPE, A/CX)。 - 你已戴上耳機。 - 揚聲器被障礙。
定時器不動作	定時器已因按下 Timer ON/OFF 被中斷。
雖使已採取以上措施，萬一它仍然不動作	按 S/BASS 鍵 5 秒鐘使其 OFF(待機)，然後它會回到原來位置(RESET)。
CD 播放機不啓動	- 沒選擇 CD 功能。 - 唱片面朝下放，或沾污，或刮傷。 - 雷射感應器不乾淨或沾灰塵。 - 系統沒有安裝在平坦、水平的平面上。 - 播放機內有凝結狀態，將其置於溫暖、空氣流通房間內至少一個小時。
唱片	
磁帶不帶動播放	- 沒有選擇 TAPE 功能。 - 磁帶插入不正確。 - 磁帶機沒關閉。 - 磁帶鬆脫或損毀。
磁帶	
音質失真	- 磁帶脫離。 - 滾輪或驅動旋轉軸不潔。 - 磁帶已過度使用。
磁帶不正確抹除聲音頭	
接收不良或根本不接收不到任何電台	- 沒有選擇 TUNER 功能。 - 沒有正確選擇電台頻率。 - 天線脫開或沒有對正方向，將它調整至最好的接收方向。 - 你所處的建築物阻擋無線電波的接收，你必須安裝一室外天線。
收音機	

假如上述的指示仍解決不了你的問題，請記下：


- ◆ 產品型號及序號，通常印在產品的背面。
- ◆ 保證的明細。
- ◆ 問題清楚的描述。

然後與你的當地往經銷商或 SAMSUNG 的售後服務部門聯絡。

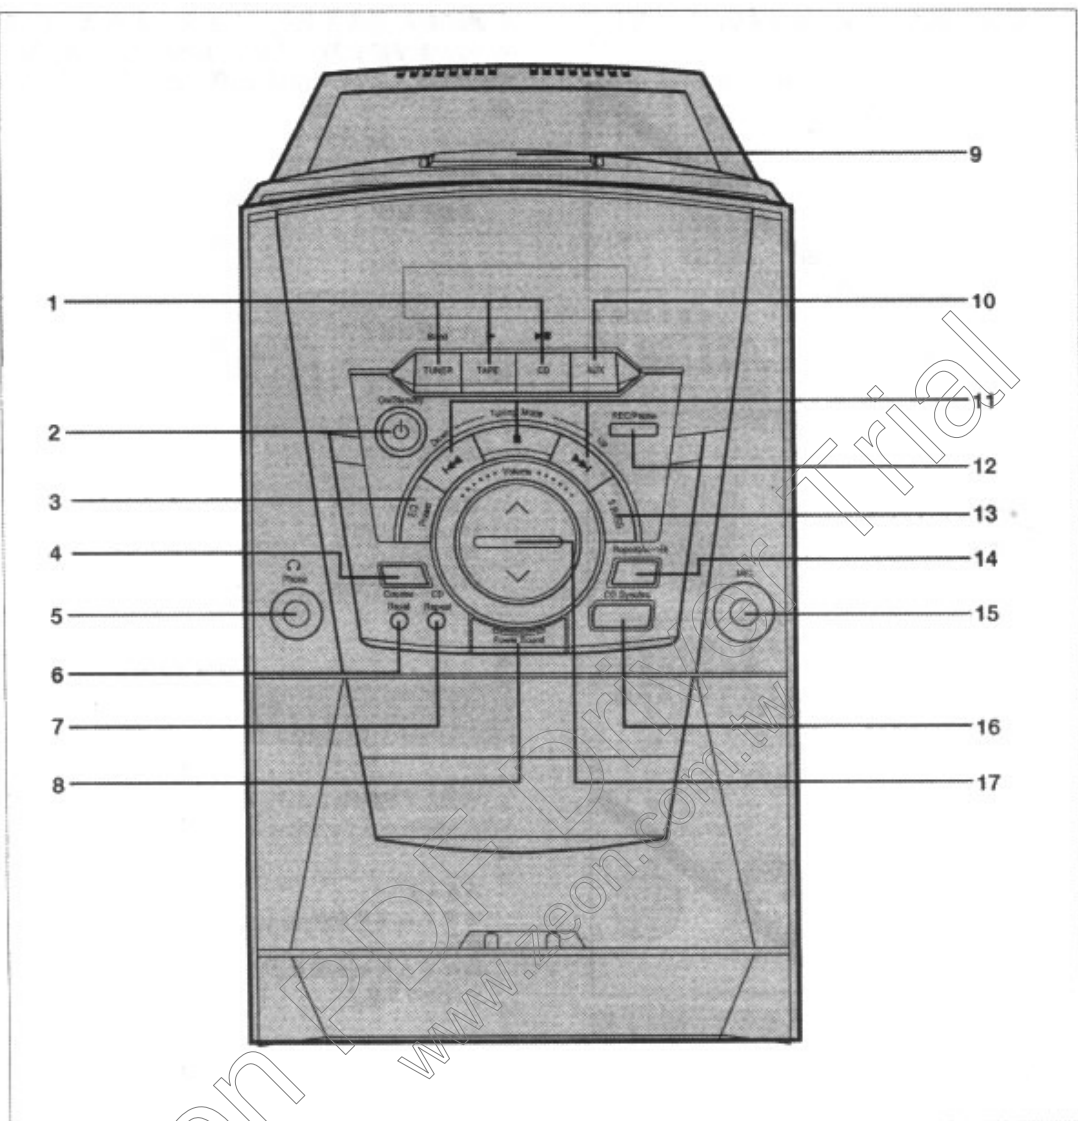

1. 功能選擇鍵
2. 開 / 待機中
3. 均衡器預設
4. 靜音功能
5. 耳機母頭
6. 計算器預設
7. CD 重覆
8. 加強音效
9. CD 打開
10. 輔助源

11. 功能控制
12. 錄音 / 暫停
13. 超低音
14. 重覆 A ↔ B
15. 麥克風 (選擇性)
16. CD 同步
17. 音量控制

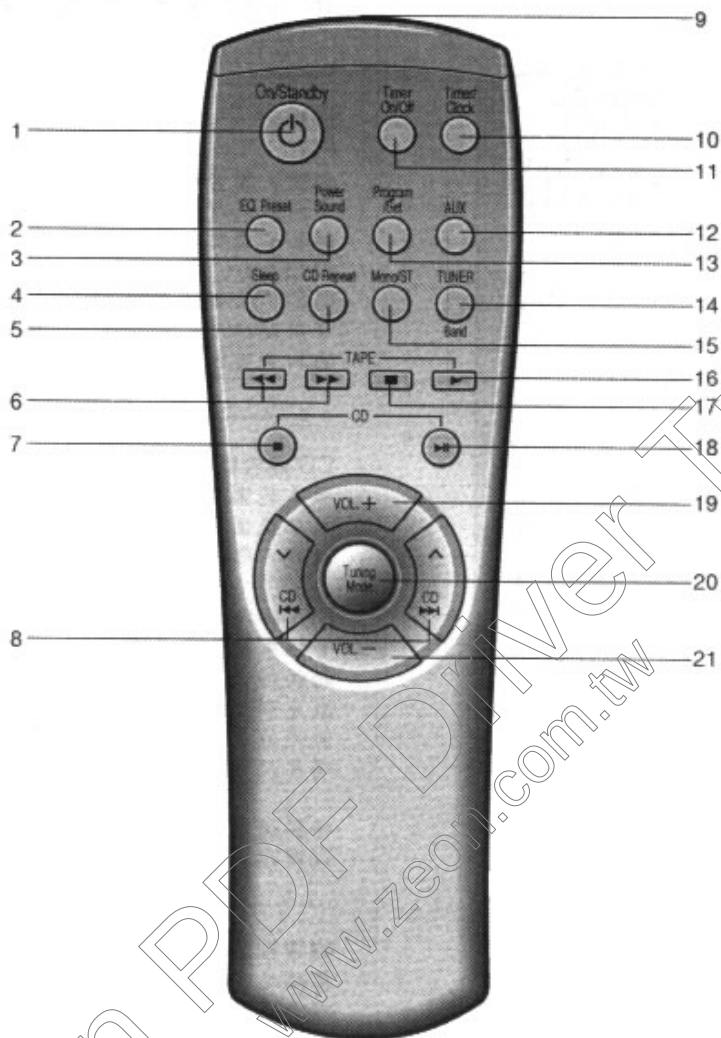

1. 開 / 待機中
2. 均衡器預設
3. 加強音效
4. 睡眠
5. CD 重覆
6. 磁帶倒帶及快速前進
7. CD 停止及取消
8. CD 音軌或電台搜尋
9. 紅外線訊號發射機
10. 定時器 / 時鐘設定
11. 定時器切入及切離

12. 輔助源
13. 節目 / 設定
14. 頻帶選擇
15. 單頻 / 立體聲
16. 磁帶播放
17. 磁帶停止 (播放 / 錄音)
18. CD 播放及暫停
19. 音量增加
20. 調諧模式
21. 音量降低

此產品製造商：



品名：音響組合 型號：MM-N4
使用電壓：110V/220V 可調式
消耗功率：51W 最大消耗功率：153W
額定頻率：60HZ
廠牌：SAMSUNG 產地：中國
進口商：歐梵股份有限公司 (02)26989229
臺北市基隆路一段163號11樓之3

檢磁 3893A747

★警告注意事項★小心電擊危險，請勿擅自拆機

AH68-00403J