


SAMSUNG

迷你組合系統
附遙控器

MM-N7

使用說明書

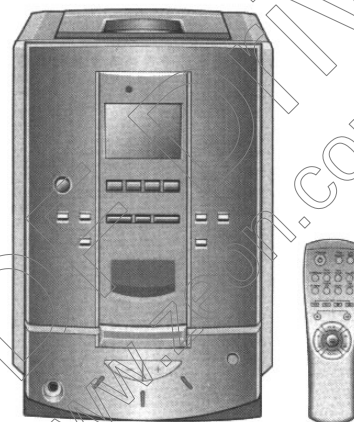

安全警告



CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN



注意：

為減少觸電的危險，勿打開後蓋，
內部並無用戶可以檢修部份。必要
時，請洽合格維修人員。

第一級(class 1)激光產品

此雷射唱片機被分類為第一級激光產品。

凡使用規定範圍以外的控制調整或執行程序，
都可能導致有害輻射的曝露。

注意：當打開及互鎖失效時，無從覺察的激光輻射是
存在的，應避免暴露在激光束之下。

警告：為防止火災或觸電，請勿將本電器產品
暴露在雨中或潮溼的地方。

注意：為防範觸電，將插頭的寬面腳對準寬槽
澈底插入。



這符號表示產品內部具有使人觸電的危險電壓存在。



這符號表示跟隨產品所附的使用者手冊內有重要的操作及維護指示。

內容



你剛才已買下一台
SAMSUNG 迷你組合系統。
請花一點時間細讀這些使用說明，
它將助你輕易地安裝
系統並利用其所有的特點。

GB

◆安裝你的迷你組合系統	
■安全警告	2
■何處適於安裝你的迷你組合系統	4
■遙控器電池之放置	4
■連接揚聲器	4
■連接你的系統至電源供應處	4
■連接 AM(MW)/LW 天線	5
■連接 FM 天線	5
■時鐘設定	6
◆CD 唱機	
■聽取 CD 唱片	6
■使用 CD 唱片注意事項	7
■CD 重複功能	7
■編序播放	7
■檢視及變更已編序的音軌	8
◆調諧器	
■搜尋及儲存無線電台	8
■選擇一個已儲存的電台	9
■改進無線電收音	9
◆磁帶座	
■聽取磁帶	10
■選擇磁帶播放模式	10
■磁帶計算器	10
■音質維護	10
■收錄無線電台節目	11
■以 CD 同步特點收錄 CD	11
■重複 A↔B 功能	11
■錄音建議	11
◆其他特點	
■定時器功能	12
■取消定時器	12
■將系統設定自動「初聲」	13
■隨機播放功能	13
■均衡器	13
■靜音功能	13
■車見風功能(選擇性)	13
■增加強音效功能	14
■連接耳機	14
■連接至一外部源	14
■安全注意事項	15
■檢洽售後服務之前	15
■正面觀	16
■遙控器	17
■背面觀	18
■技術規格	18

何處適於安裝你的迷你組合系統



為了能使你這套新的迷你組合系統物盡其用，在你進行安裝之前，請依循以下的安裝指示。

- ◆ 將系統安裝在平穩的表面上。
- ◆ 切勿將它置於地毯上。
- ◆ 切勿將它置放於戶外。
- ◆ 產品的周圍保持約 4 英寸 (10 公分) 的空隙距離以利通風。
- ◆ 確信你有足夠的空間很容易打開 CD 間隔。
- ◆ 將揚聲器放置於系統旁適當的距離，以保證獲得好的立體音效。
- ◆ 將揚聲器朝向聆聽的區域。
- ◆ 為取得最佳效果，確信兩個揚聲器皆放在地面等距離之上。




遙控器電池的置放

必須裝入或更換遙控器電池當你：

- ◆ 購買迷你組合系統時
- ◆ 發現遙控器不能正確使用時
- ◆ 當更換電池時，請使用新電池，勿將鹼性及鎳電池混合使用。

- 1 將你的大拇指放在儲放電池的隔蓋子上的標記處，(在遙控器的後端)，並依箭頭所示向前推。
- 2 裝入兩個 AAA, LR03 或同等級的電池，要注意兩極的配合：
 - ◆ 電池上的正 (+) 極對遙控器上的正 (+) 極
 - ◆ 電池上的負 (-) 極對遙控器上的負 (-) 極
- 3 將蓋子放回並推入直至恰當位置扣緊為止。

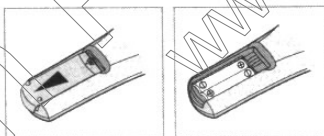

連接揚聲器

揚聲器的連接端位於系統的後方 (皆有紅與黑標籤作識別)。


共有 4 個連接端：

- ◆ 兩個為連接左揚聲器 (系統上有 "L" 記號)
- ◆ 兩個為連接右揚聲器 (系統上有 "R" 記號)

為達到正確音效品質，依此連接：

- ◆ 紅線接到正 (+) 極端
- ◆ 黑線接到負 (-) 極端

- 1 將線連到接線端時，把環扣推至盡頭處：
 - ◆ 直至系統的右邊固定為止。
- 2 將電源線插入在開口處的塑膠護套。
- 3 將環扣向後推：
 - ◆ 往系統的左邊，直至扣緊為止。
- 4 為電源線的每一端重複同樣的操作方法。

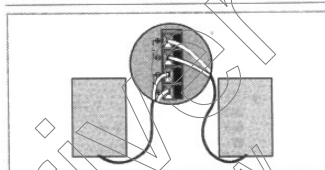


連接你的系統至電源供應處

電源線必須插入恰當的插座。

- ◆ 在你將系統插入主插座前，必須檢查電壓的設定 (選擇性的)。如果插座的電壓與機台後方所設定的不一致，將會導致系統嚴重的損壞。

- 1 檢查系統後方電壓選擇的位置 (選擇性的)。
- 2 將電源線 (系統後方所標示的 AC cord) 插入恰當的插座。
- 3 將 ON/standby 按鈕按下以期接通你的迷你系統。

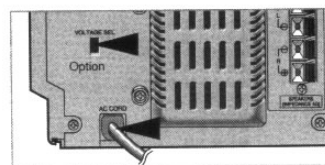

AM(MW)LW 天線的連接


AM(MW)LW天線(針對長及中波)可以：

- ◆ 放置在穩定的平面上
- ◆ 架設在牆壁上(必須首先移除底座)

AM天線的連接端位於系統後方，並標示AM ANT。

- ◆ 為避免聲音干擾，檢視勿讓揚聲器的線太靠近天線的線。

兩者間永遠保持至少2英吋(5公分)的距離。

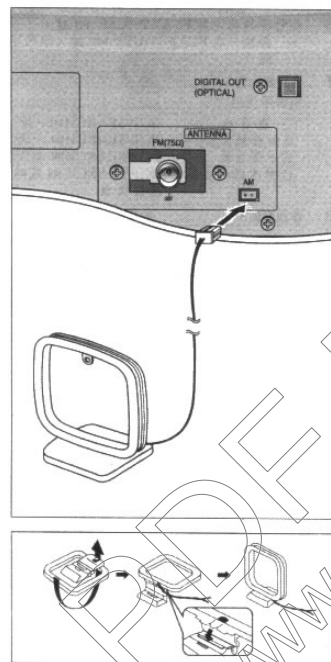


FM 天線的連接

共有兩種類型的天線，依循下列指示。

(GB)


1 如何連接「同軸電纜」天線。

- ◆ 將一條75Ω天線接到FM天線的連接端。
- ◆ 將FM天線的接頭插入在系統後方標示FM的同軸插座(75Ω)。
- ◆ 依照第8頁的指示撥入一個無線電台。
- ◆ 如果接收不佳，可能必須安裝室外天線。如此的話，將一室外FM天線利用一條75Ω同軸電纜(不提供)連接到系統後方的FM母座。



2 如何連接「旋扭型」天線。

- ◆ FM天線接頭連接處位於系統後方具FM(75Ω)的標示。
- ◆ 將FM天線展開，並附掛在牆壁最佳的訊號接收處。



時鐘設定




你的系統配備時鐘一個，讓你將系統自動開啓或關閉，你必須設定時鐘：

- ◆ 當你購買迷你組合系統
- ◆ 電力失散後
- ◆ 將系統接駁電源後

每一步驟，你都有數秒時間設定所需要的選擇，如超過此時間，你必須重新開始。

- 1 按 ON/Standby 鍵將系統接上。
- 2 按 Timer/Clock 二次。
結果：Clock 顯示。
- 3 按 Program/Set。
結果：「小時」閃爍。
- 4 要... 按...
增加「小時」 ^
減少「小時」 v
- 5 當正確「小時」顯示，按 Program/Set。
結果：「分鐘」閃爍。
- 6 要... 按...
增加「分鐘」 ^
減少「分鐘」 v
- 7 當正確時間顯示，按 Program/Set。
結果：時鐘開始運轉並顯示，假使系統是在待機模式下。


➤ 甚至當你正使用其他功能，你只要按 Clock 一次，將時間顯示。

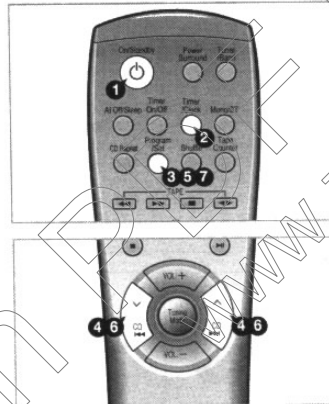

聽取 CD 唱片

你可以播放 12 公分或 8 公分的 CD 而無須使用調整器。


- 1 按面板上的 CD 鍵以選取 CD 功能。
- 2 按 Open/Close 鍵即可打開 CD 間隔。
- 3 放入唱片，附標籤的一面朝上。
- 4 按 Open/Close 鍵即可關閉 CD 間隔，直至扣緊為止。
結果：顯示器會出現唱片的音軌號碼。
- 5 按 PLAY/PAUSE 鍵。
結果：播放唱片第一軌並顯示所播的音軌號碼。
- 6 要暫停播放，按 PLAY/PAUSE 鍵。
➤ 再按一次 PLAY/PAUSE 鍵，繼續播放。
- 7 從需要的音軌開始播放... 按...
下一個音軌 SKIP/SEARCH 一次
目前音軌 SKIP/SEARCH 一次
前一個音軌 SKIP/SEARCH 二次
你所選擇的音軌 SKIP/SEARCH 或 或 適音次數
- 8 尋找音軌... 按住...
往前 SKIP/SEARCH 直至達到所需的一點
往後 SKIP/SEARCH 直至達到所需的一點
➤ 使用此功能之前，你必須將音量調低。
- 9 當你完成後，按下 STOP 鍵。

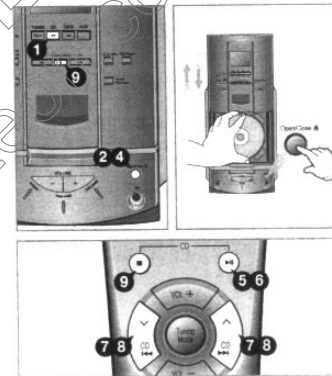

使用 CD 唱片注意事項

要確保享受聆聽唱片的壽命：

- ◆ 永遠只握住唱片邊緣部份以免在光滑表面留下手印
- ◆ 聽完唱片後，永遠將它們放回盒子裡
- ◆ 勿在唱片上貼上紙張或自黏膠帶，亦不要在標籤上寫字
- ◆ 用特殊清潔磁片來清潔唱機

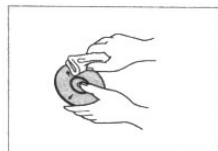

編序播放

你可替自己決定：

- ◆ 欲聽取音軌的次序
- ◆ 你不欲聽取的音軌

➤ 此項特點可與「重覆」功能相結合。

- 1 如有需要，按下 STOP(■)鍵將唱機停止。
- 2 按 PROGRAM/SET。
- 結果：PROGRAM 及 P-01-- 顯示。
- 3 按 SKIP 鍵，選取所需音軌。
 - ◆ ◀ 音軌往後
 - ◆ ▶ 音軌往前
- 4 按 PROGRAM/SET。
- 結果：P-02-- 顯示。
- 5 選擇其他音軌，重覆 3 及 4 步驟。
 - 你可以編序達 24 個音軌。
- 6 當你已完成選擇音軌，按 CD(▶)鍵即可開始聽取已編序好的音軌。
- 7 按 STOP(■)鍵兩次可取消正在播放的選擇音軌。

CD 重覆功能

你可以重覆：

- ◆ 唱片上的特定音軌
- ◆ 唱片上的所有音軌

➤ 當在隨意程序下播放唱片，此功能不提供。



- 1 按 REPEAT 鍵。

重覆... 按 REPEAT...

目前音軌無限制地 一次(REP.1 顯示)
整張唱片 兩次(REPEAT ALL 顯示)

- 2 當你想停止重覆功能，再按一次 REPEAT 即可。

結果：REP. 不再顯示及功能已取消。

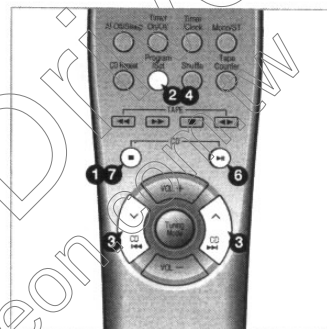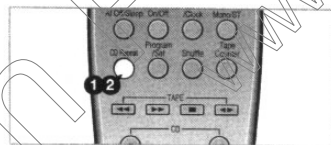

檢視及變更已編序的音軌




你可在任何時間檢視及變更你所選擇的音軌。

你必定已選擇至少一個音軌。

- 1 按 STOP (■) 鍵一次如果你已開始聽取所選擇的音軌。
- 2 按 PROGRAM/SET 鍵。
➤ 每按一次 PROGRAM/SET，下一個選擇會顯示出來。
- 3 按 PROGRAM/SET 一或多次直到要變更的音軌顯示。
- 4 按 SKIP (⏮) 或 (⏭) 來選擇新的音軌。
- 5 按 CD (▶) 鍵，開始聽取選擇。
結果：播放選擇的第一個音軌。

➤ 你可以在首次的選擇裡變更一或多個音軌。

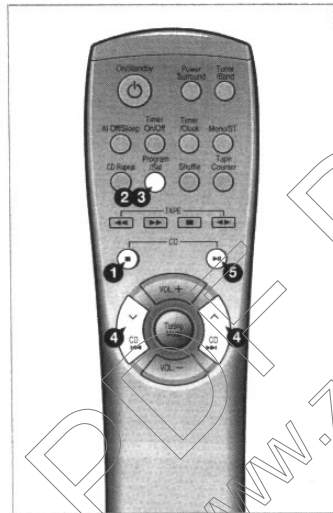

搜尋及儲存無線電台

你可儲存達：


- ◆ 15 個 FM 電台 (選擇性的)
- ◆ 15 個 AM 電台 (選擇性的)
- ◆ 15 個 FM 電台 (選擇性的)
- ◆ 8 個 MW(AM) 電台 (選擇性的)
- ◆ 7 個 LW 電台 (選擇性的)
- ◆ 15 個 FM 電台 (選擇性的)
- ◆ 5 個 MW(AM) 電台 (選擇性的)
- ◆ 5 個 SW1 電台 (選擇性的)
- ◆ 5 個 SW2 電台 (選擇性的)

- 1 按 ON/STANDBY 鍵以開啓系統。
- 2 按下面板上的 TUNER/BAND 選取 TUNER 功能。
- 3 再按一次面板上或遙控器上的 TUNER/BAND 選取所需頻帶。

結果：適當的指示會顯示出來：

- ◆ FM 調頻
- ◆ AM (MW) 中波
- ◆ LW (選擇性) 長波
- ◆ SW1, SW2 (選擇性) 短波



- 4 搜尋一個電台
按面板上的 Tuning Mode...
人工搜尋 直至 MANUAL 顯示。
自動搜尋 一或多次直至 AUTO 顯示。
- 5 選擇要儲存的電台：
◆ 按下在面板的調諧模式 (Tuning Mode) V 或
或者
◆ 按下在遙控器上的 Tuning Mode (⏮) 或 (⏭)
◆ 當使用人工搜尋，要使頻道快速通過，將調諧模式鍵 V 或 (⏮) 或 (⏭)
◆ 自動搜尋功能可能因某一頻率與電台不符而停止。如果發生，請用人工搜尋功能。

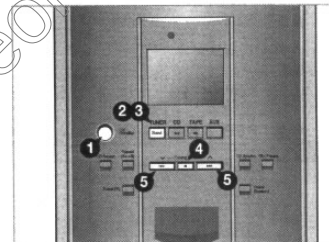

選擇一個已儲存電台

- 6 調整音量：
- ◆ 按面板上的音量 Volume + 或 Volume - 或者
 - ◆ 按遙控器上的 VOL+ 或 VOL-
- 7 按 Mono/ST 選擇立體聲或單頻模式。
結果：當選到立體聲時，顯示器出現 mono。
- 8 如果你不想儲存已找到的電台，回到到第四步驟再搜尋別的電台。
否則：
- a 按 PROGRAM/SET。
 - 結果：編序號碼及 PROGRAM 將顯示數秒鐘。
 - b 按 TUNING Δ 及 V 來指定一個編序號碼 1-15 之間。
 - c 按 PROGRAM/SET 以儲存電台。
 - 結果：“PROGRAM”不再顯示，電台已儲存。
- 9 要儲存其他需要的電台，重複 3-8 步驟。

➤ 此功能可以用來在既有的編序號碼中指定一個新電台。

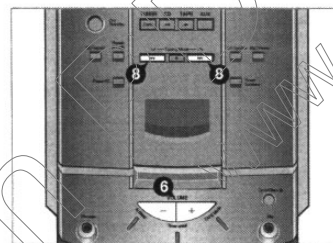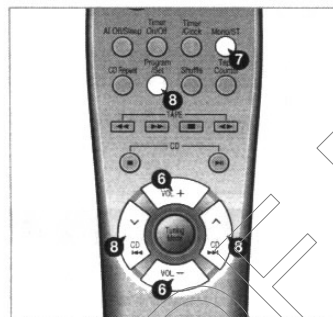


選擇一個已儲存電台

你可以依下列方法收聽已儲存電台：

- 1 按 on/standby 將系統切入。
 - 2 按面板上 TUNER/BAND 鍵選擇 TUNER 功能。
 - 3 按遙控器上的 TUNER/BAND 或再按一次面板上的 TUNER/BAND 選擇所需的頻帶。
 - 4 選擇電台如下：
- | 要聽... | 按... |
|---------|----------------------------------|
| 一個已儲存電台 | a 按 Tuning Mode 鍵選擇直到 PRESET 顯示。 |
| 別的電台 | b Tuning Δ 及 V 選擇所需的節目。 |
| | Tuning Δ 及 V 直至需要的頻道顯示。 |

➤ 再按 Tuning Mode 一次離開儲存電台選擇功能。

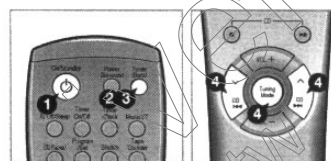


改進無線電收訊

你可以藉由下列方法改進接收品質：

- ◆ 旋轉 FM 或 AM(MW) 天線
- ◆ 將 FM 及 AM(MW) 天線永久固定之前，先測試他們的位置


➤ 如果一特定 FM 電台的接收訊號很弱，按 MONO/ST 鍵以從立體聲轉換至單頻，音質將會因此改進。

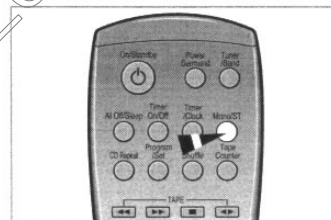

聽取磁帶



- 1 按 ON/standby 按系統切入。
- 2 按「TAPE」鍵選擇磁帶功能。
- 3 按下蓋子角落的 PUSH EJECT 鍵直至聽到 CLICK 一聲再輕壓打開 ▲，便可打開磁帶座。
- 4 插入預錄好的磁帶，磁帶開口的那邊朝下。
- 5 將磁帶座推入即可關閉直至扣緊為止。
- 6 要聽... 按...
A 面 ◀▶
B 面 ▶◀
結果：磁帶開始播放。
- 7 要... 按...
調整音量 Volume+ 或 -(或 Volume + 及 - 在面板上的鍵)
停止播放或搜尋 STOP(■)
- 8 當磁帶停止，依所需選擇下列其中之一功能。
要... 按...
倒帶 ⏮
快速前進 ⏭
➢ 當磁帶達到開始或結束點，磁帶播放機自動停止。

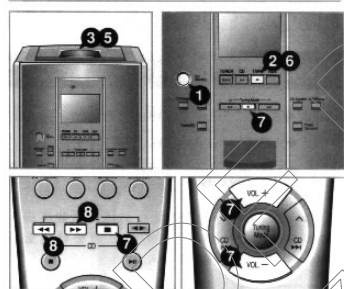

選擇磁帶播放模式


你的迷你音響系統具有三種磁帶播放模式，讓你可以自動聽取磁帶的兩面。

- 在播放中或磁帶停止後，你可選擇此功能。

按 TAPE MODE 一或多次將需要的符號顯示。

當指示顯出... 系統播放...

- U 磁帶的一面，然後停止
- U 磁帶的一面
- U 磁帶的另一面，然後停止
- U 磁帶的兩面無限制地播放(兩面不斷接著播放直至你將播放機停止為止)。



磁帶計算器

當播放磁帶時，計算器顯示讓你記錄每一音軌起始點的計算值，然後你可以從你所希望聽的音軌起始點開始播放。

- 計算器僅顯示當播放機正在播放。

在你希望記錄每一音軌起始點的計算值以便開始錄音之前，請按遙控器上的 Tape Counter 鍵將計算器重新設定。



音質維護


為了從播放機取得最佳效果，你必須定期時將它清潔(磁頭、滾輪、驅動旋轉軸)。

按 PUSH EJECT 鍵打開磁帶座 ▲，利用棉花棒及特殊磁帶專用清潔劑來清潔下列部份：

- ◆ 磁頭(①)
- ◆ 滾輪(②)
- ◆ 驅動旋轉軸(③)

為保證你的磁帶機享用壽命：


- ◆ 檢視盒內磁帶必須足夠的緊
- ◆ 將磁帶儲存在乾淨地方，避免陽光直照，不能暴露於高溫下
- ◆ 避免使用 120 分鐘的磁帶，因為它們是極脆弱的



收錄無線電節目

你可以將選擇的節目錄下並在以後日子聽取。


- 1 將空白磁帶插入磁帶座。
- 2 按“TUNER/Band”選擇收音機功能。
- 3 選擇你欲錄下的電台(參考第8-9頁)。
- 4 開始錄音,按REC/Pause鍵。
結果:錄音馬上開始。
- 5 要暫停錄音,按REC/Pause鍵。
- 6 當你想停止錄音,按STOP(■)鍵。

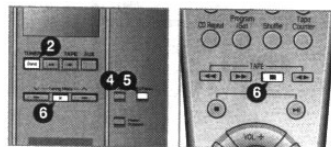

重覆 A ↔ B 功能

當你選擇 CD (TAPE) Repeat A ↔ B 播放方式,你所聽取的樂曲會重覆播放3次。


- 1 按 CD(▶)或 TAPE(◀▶)鍵。
結果:CD (TAPE)唱機開始播放。
- 2 按 REPEAT (A ↔ B)鍵。
結果:指示會出現: START
閃燈會出現 A ↔ B
◆ A 次數已記憶
- 3 按 REPEAT (A ↔ B)鍵。
結果:指示出現: END
◆ B 次數已記憶
◆ 你所選擇的樂曲會重覆3次。
- 4 當你已完成重覆播放,按 REPEAT (A ↔ B)。

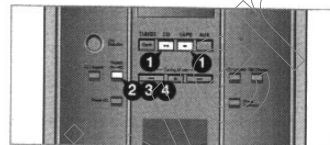

以 CD 同步特點收錄 CD

你可將 CD 錄製在磁帶上。

- 1 將空白帶插入磁帶座。
- 2 按 CD 鍵選擇 CD 功能。
- 3 載入 CD。
- 4 按 CD Synchro 鍵。
結果:磁片第一音軌播放,磁帶機自動開始錄音(同步錄音)。
- 5 當你完成錄音,按 STOP(■)鍵。

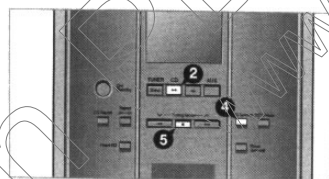


錄音建議

僅收錄在正常偏差值的磁帶上。

為防止你欲保存的磁帶之內容被擦掉,將磁帶上端的封套蓋移開。要翻錄一卷磁帶時,其安全蓋如已破損,將缺口用自黏帶覆蓋。

任何複製唱片及預錄磁帶或翻錄此類的行為,未經版權所有人的允許,將被視為違反著作權法。

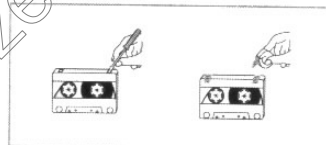


定時器功能

GR 定時器可讓你在特定時間將系統「切入」或「切離」。
舉例：你希望每天早上隨著音樂醒來。

- 如果你不再需要自動切入或切離的系統，按定時器功能取消。
- ◆ 設定定時器之前，校正目前的正確時間。
- ◆ 每一步驟，你有數秒鐘時間設定所需的選擇，如超過時間，你必須重新開始。

- 1 按 ON/Standby 將系統切入。
- 2 按 Timer/Clock 直至 **TIMER** 顯示。
- 3 按 Program/Set。
結果：ON TIME 顯示(替代均壓器符號)數秒，隨著顯示任何一個已設定的「切入」時間；你可以將定時器設定一個「切入」時間。
- 4 將定時器設定「切入」時間。
a 按 Tuning / 及 V 設定小時。
b 按 Program/Set。
結果：分鐘閃爍。
c 按 Tuning / 及 V 設定分鐘。
d 按 Program/Set。
結果：OFF TIME 顯示(替代均壓器符號)數秒，隨著顯示任何一個已設定的「切離」時間；現在你可以將定時器設定「切離」的時間。
- 5 將定時器設定「切離」時間。
a 按 Tuning / 及 V 設定小時。
b 按 Program/Set。
結果：分鐘閃爍。
c 按 Tuning / 及 V 設定分鐘。
d 按 Program/Set。
結果：VOLXX 顯示，XX 代表與已設定的音量一致。
- 6 按 Tuning / 及 V 調整音量水平及按 Program/Set。
結果：選擇源顯示。
- 7 按 Tuning / 及 V 選擇播放源當系統在已切入。
如果你選擇... 你亦必須...
TAPE(磁帶) 將系統設定待機之前，將一卷已錄音的磁帶插入其中一個磁帶座。
TUNER(收音機) a 按 Tuning / 及 V，選擇 FM 或 AM 頻帶。
b 按 Program/Set。
c Tuning / 及 V 選擇預設的電台。
CD(雷射唱片) a 載入一張唱片。
- 8 按 ON/Standby 將系統設定在待機模式。
結果：顯示在時間的左下方，表示定時器已設定，系統將會在所需的時間內自動切入或切離。
➤ 如果定時器的切入或切離時間一致，ERROR 的字將會顯示。

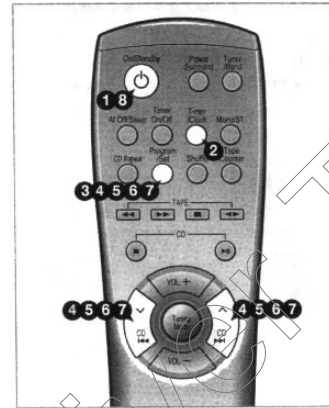


取消定時器

定時器設定器，它將會自動開始如顯示器上所顯示的指示。如果你不想再使用定時器，你必須將它取消。

- 你可以在任何時間將定時器停止(系統在切入或待機模式下)。


要...	按Timer ON/OFF
取消定時器	一次。
再啓動定時器	結果：不再顯示。
	二次。
	結果：不再顯示。

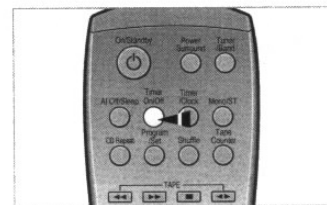

將系統設定自動「切離」

當你聽 CD 或磁帶的同時，你可以將系統設定自動「切離」。
 準備：你希望聽著音樂入睡。


- 按 A1 OFF/Sleep。
 結果：播放開始及以下指示顯出：
 90 MIN
- 按 A1 OFF/Sleep 一或多多次，指示系統在切離之前應繼續播放多久的時間。
 (A1 Sleep) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN →
 OFF ← 15 MIN ← 30 MIN ←
 > 任何時間你都能夠：
 ◆ 按 A1 OFF/Sleep 檢視所剩餘時間。
 ◆ 重複步驟 1 及 2 可更改剩餘時間。
- 按 A1 OFF/Sleep 一或多多次直至 A1 Sleep 顯示為止。
 結果：系統將會在唱片或磁帶結束時自動切離。
- 要取消 SLEEP 或 A1 OFF 功能，按 A1 OFF/Sleep 一或多多次直至 OFF 顯示為止。

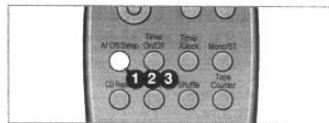

隨機播放功能

你可以每次以不同次序聽取唱片上的音軌，因為不同的音軌可隨機自動選擇。

- 按 SHUFFLE 鍵。
 結果：SHUFFLE 指示出現以及所有音軌將隨機播放，音軌號碼及播放時間均顯示。
- 當隨機播放音軌時，你能夠：
 ◆ 按下 ⏮ 或 ⏭ 鍵不到一秒鐘，即可移到下一個音軌（隨機選擇的）。
 ◆ 按下 ⏮ 或 ⏭ 鍵一秒以上，即可快速搜尋當前音軌的特定位點。
- 要取消此功能，按 STOP (■) 鍵。

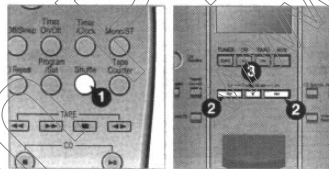


均衡器

你的迷你音響系統配備一個預設均衡器，讓你按照所聽的音樂類型，來選擇最高及最低音頻兩者間的最適當均衡值。 (GB)

按 Preset EQ 鍵一或多多次直至達到所需為止。

要取得一個...	選擇...
標準均衡值(線性)	PASS
適合古典音樂的均衡值	CLASSIC
適合搖滾音樂的均衡值	ROCK
適合熱門音樂的均衡值	POP


結果：相關的指示會顯示。

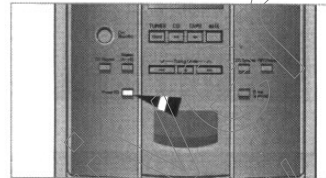

麥克風功能 (選擇性)

準備


將麥克風的 3.5mm 母接頭那一端插入麥克風的連接端。

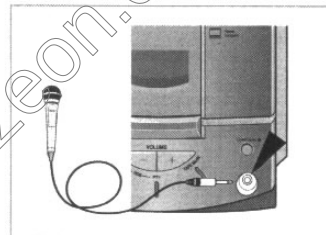

加強音效功能

GB 此機台配備有加強環繞功能，將最低高音的輸出放大兩倍為達到強而有力真實的環繞音效。

- 1 按 Power Surround 鍵。
結果：◆ P--SURR 顯示數秒後。
◆ 一個更具威力的音效釋放出來。
- 2 取消此功能，再按一次 Power Surround。

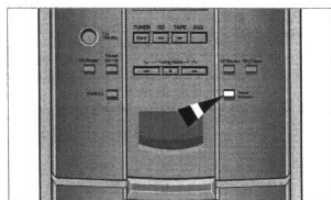


連接耳機

你可將一對耳機連接到你這套迷你組合系統，因此可以聽音樂或電台節目而不打擾同一室內的人，耳機必須具 3.5mm 母頭或恰當的轉接器。

將耳機接到面板上的耳機接頭(左下方)。

結果：不再需要揚聲器作聲音輸出。

在高音量中持續使用耳機會傷害你的聽力。

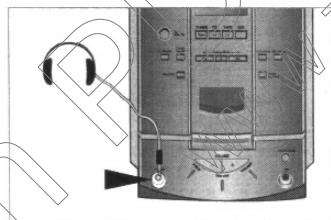

連接一外部裝置

當你聆聽其他的裝置時，藉用輔助輸入而取得自此套迷你組合系統的音質。

- 舉例：
- ◆一部電視
 - ◆一部影碟機
 - ◆一個 DAT 或 DCC 磁帶機
 - ◆一個立體聲錄放影機

要連接一外部裝置，此裝置必須具音頻輸出，而且你必須具有一條 RCA 連接線。

- 1 連接外部裝置之前，將系統設定在待機模式下，並将它及外部裝置從電源插座分離。
- 2 將音響線連接到系統的後方。

連接... 到接頭標示...

紅色母頭 RT(右)
白色母頭 L(左)

要達最佳音質，勿將左右頻道顛倒。

- 3 將系統接總輸入線插座處，按 ON/Standby 將系統切入。

- 4 按 AUX。



結果：AUX 顯示。

- 5 將外部裝置切入。

- 6 依需要調整音量及均衡度。


◆音量
◆均衡器

舉例：你可利用其立體音效觀賞一部電影，尤如在電影院一般(假設原始音軌是立體聲)。

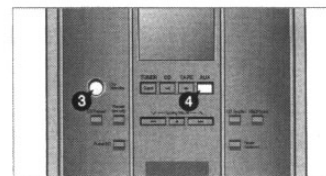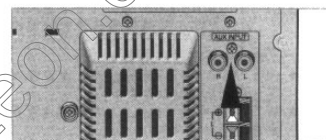


安全注意事項


當使用或移動系統時，必須採取下列圖示的防備。

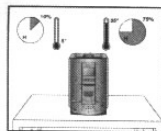


周圍操作狀況：
5°C~35°C
10~75%

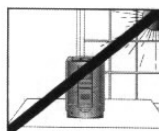


勿將機台直接曝露於陽光直射或其他熱源之下，會導致機台過熱，功能損壞。

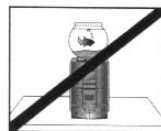

勿將盆栽植物或花瓶置於機台上，水份進入機台會導致開電的危險及損壞設備，如果發生，立即將主電源線從插座拔下。

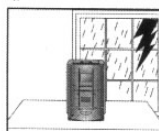


當有雷電時，將總輸電線抽離插座，總輸電線的峰值電壓可能會因閃電而損毀機台。

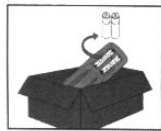


假如長時間不使用，請將遙控器內的電池取出，電池洩漏會嚴重損壞遙控器。



當使用耳機時，小心音量不要過大，持續使用高音量耳機會破壞聽力。

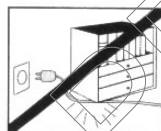

總輸電線上不要放置重物，電線線的損壞會導致機台的損壞(火災危險)或引起觸電。

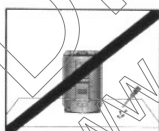

勿任意將機台從任何面拆卸，隨意拆下的零件會引起觸電。

接洽售後的服務之前

熟悉你的新電器用品往往都需要一些時間，假如你遇到下列問題發生時，先嘗試排除的方法，它也許節省你的時間，及因一通不必要的服務電話所帶來的不便。


問題	檢視/說明
系統不動作	- 電源線不正確插入牆插處或牆插處沒有開啓。 - 遙控器電池需要更換或度數錯誤位置。 - 沒有按下 ON/Standby 鍵。
沒有聲音輸出	- 音源被靜音。 - 沒有選擇正確的音源(TUNER, CD, TAPE, AUX)。 - 你已插上耳機。 - 請嘗試更換電池。
定時器不動作	定時器已用按下 Timer ON/OFF 鍵關閉。
遙控器已按以上指... OFF(靜音)，然後它會回到原來動作	假如遙控器被 5 秒後從其 OFF(靜音)，然後它會回到原來動作(RESET)。
CD 播放機不停動	- 選擇 CD 功能，或按停，或按停。 - 當於播放時不能停及播放處。 - 系統沒有安裝在平坦，水平時平面上。 - 播放機內有磁粉殘留，將其取出清潔，空氣環境內至少一小時。
磁帶	- 沒有選擇 TAPE 功能。 - 磁帶插入不正確。 - 磁帶機沒開機。 - 磁帶磁頭沒清潔。
磁帶不動	- 磁帶不動。 - 磁帶不動。 - 磁帶不動。
收音機	- 收音機不動。 - 收音機不動。 - 收音機不動。
收音機不動	- 收音機不動。 - 收音機不動。 - 收音機不動。

假如上述的指示仍解決不了你的問題，請記下：

- ◆ 產品型號及序號，通常印在產品的背面。
- ◆ 保證的明細。
- ◆ 問題清楚的描述。


然後與你的當地代理商或 SAMSUNG 的售後服務部門聯絡。

正面觀

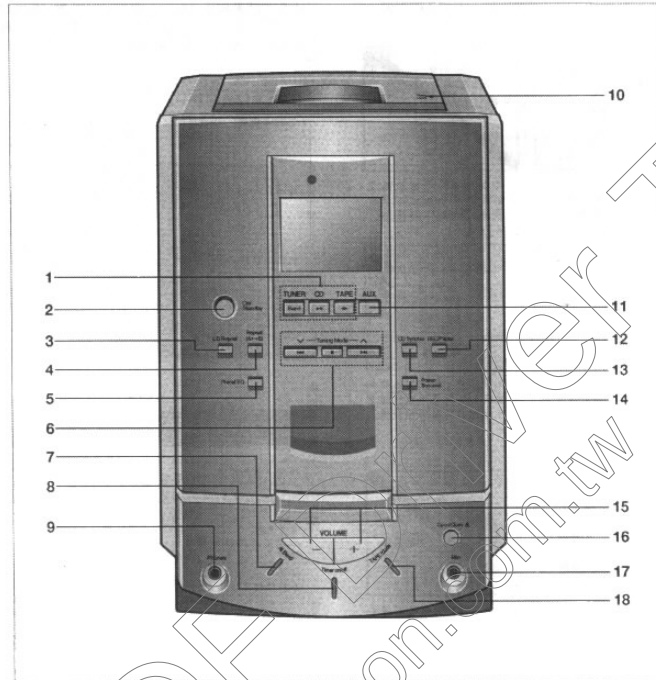

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 功能選擇鍵 | 10. 輸入打開 |
| 2. 開啓 / 待機 | 11. 輔助源 |
| 3. CD重複 | 12. 接收 / 暫停 |
| 4. 重複 (A ↔ B) | 13. CD同步 |
| 5. 預設均衡器 | 14. 加強環繞 |
| 6. 功能控制 | 15. 音量控制 |
| 7. 睡眠 | 16. 開啓 / 關閉 |
| 8. 定時器開 / 關 | 17. 麥克風 (選擇性) |
| 9. 耳機插座 | 18. 磁帶模式 |


遙控器

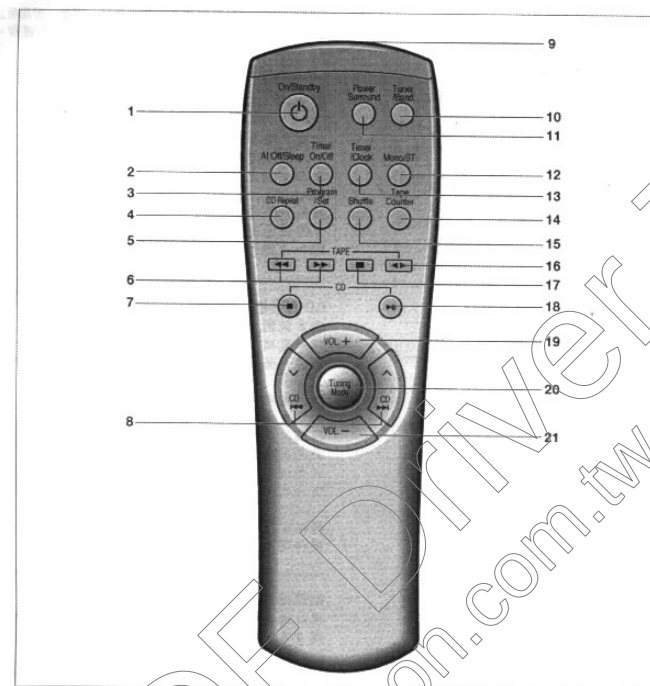

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. 開啓 / 待機中 | 12. 靜頻 / 立體聲 |
| 2. 關閉 / 睡眠 | 13. 定時器 / 時鐘 |
| 3. 定時器開 / 關 | 14. 磁帶計算器 |
| 4. CD 重複 | 15. 隨機 |
| 5. 節目 / 設定 | 16. 自動倒帶 |
| 6. 磁帶倒退及快速前進 | 17. 磁帶停止 (播放 / 錄音) |
| 7. CD 停止及取消 | 18. CD 播放及暫停 |
| 8. CD 音軌或電台搜尋 | 19. 增加音量 |
| 9. 紅外線訊號發射 | 20. 調諧模式 |
| 10. 調諧器 / 範圍 | 21. 降低音量 |
| 11. 加強環繞 | |

背面觀

技術規格

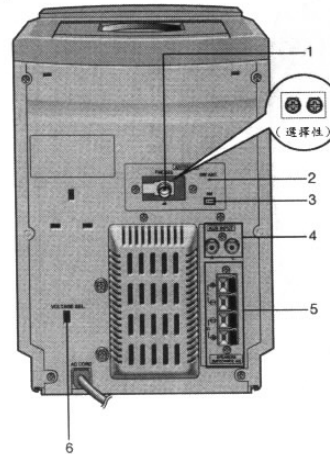

1. FM 天線接頭連接處
2. SW 天線接頭連接處 (選擇性)
3. AM(MW)/LW 天線接頭連接處
4. 輔助源接頭
5. 揚聲器接頭連接處
6. 電壓選擇 (選擇性)

SAMSUNG 不斷努力改進他們的產品，因此，公司所設計的規格及使用指示可能有所變更，恕不另行通知。

調諧器

FM

訊號 / 聲音比率	60 dB
可用敏感度	6 dB
總和音變化	1.5%

AM(MW)

訊號 / 聲音比率	40 dB
可用敏感度	54 dB
總和音變化	2%

CD 播放機

樣本範圍	44.1 KHz
頻率範圍	20 Hz-20 KHz
訊號 / 聲音比率	90 dB (在 1 KHz 下) 附過濾器
D/A 轉換	16-bit
音幅失真 / 錄音失真	可衡量範圍外
錯誤修正系統	CIRC
激光類型	AlGaAs 半導體
激光波長	780nm
唱片尺寸	直徑: 120 或 80 mm , 厚: 1.2 mm
掃描速度	1.2-1.4m/每秒
旋轉速度	200-500rpm

磁帶播放機

播放速度	正常速度: 4.75cm/秒
錄音系統	AC Bias

一般

輸出功率	2 × 20 Watt(總和音變化: 10%)
電源供應	AC mains: 參考標籤
尺寸	180 (寬) × 265 (高) × 270 (深) mm

使用電壓

消耗功率	110V/220V
額定頻率	可調試
最大消耗功率	50W
	60Hz
	150W