

SAMSUNG

使用說明書

ST-A500/ST-A500G/ST-A550

在操作本機組之前，請詳閱本手冊，
並妥為保存以供日後參考。



Zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw

安全注意事項

GB



小心

有電擊的風險。請勿開啟



小心：

為降低被電擊的風險，切勿拆卸背蓋。內部零件精密請勿自行維修，如有需要請洽合格的維修人員進行維修工作。

如執行此處指定以外的操控、調整或程序，可能會使輻射曝露造成危險。



這個符號是表示：本裝置內存在有會造成電擊的危險電壓。




這個符號是：提醒您有關本裝置的重要操作與保養說明。


警告：為避免火警或電擊的危險，請勿讓本裝置受雨淋或受潮。

小心：為防止電擊，請確認插頭金屬片完全插入插座孔中。

正面面板

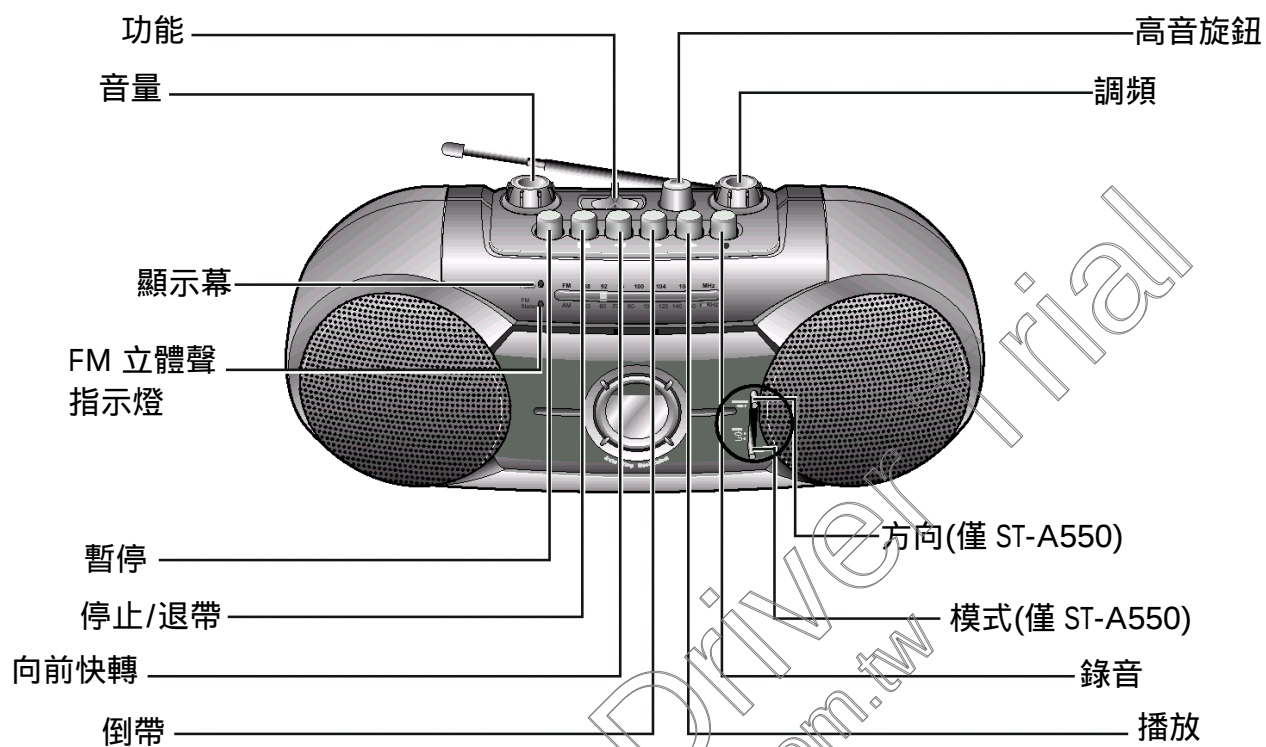


後面面板

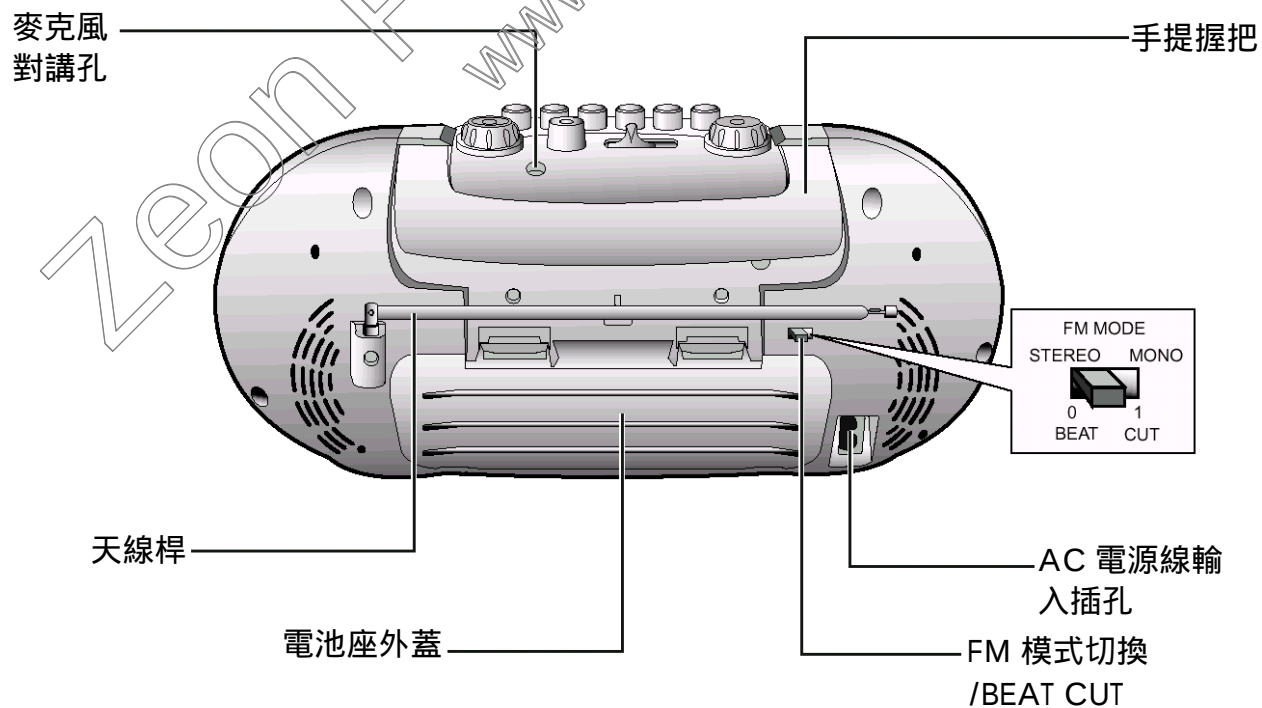

電源

家用電流

GB

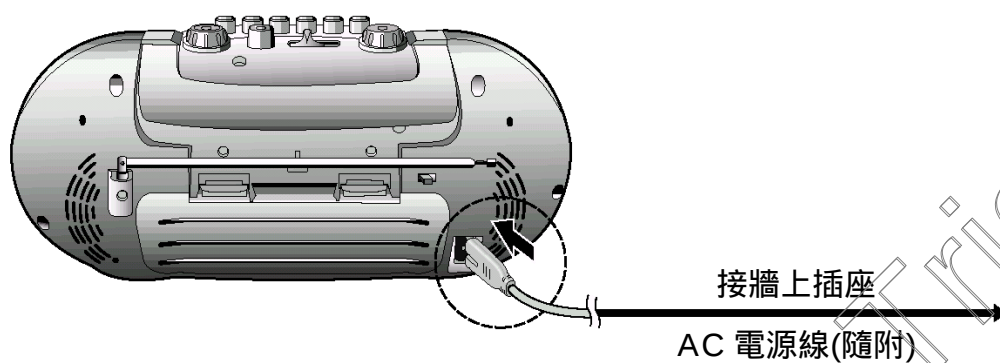


■ 電壓選擇器(選用)


調整電壓(僅適用於背面配備電壓選擇器的機型)

請確認將電壓選擇器(位於電池室內部)設定為所在地的電源電壓值。

電壓選擇器

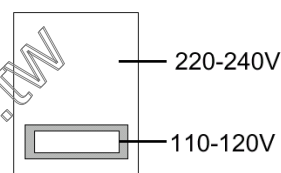

電池

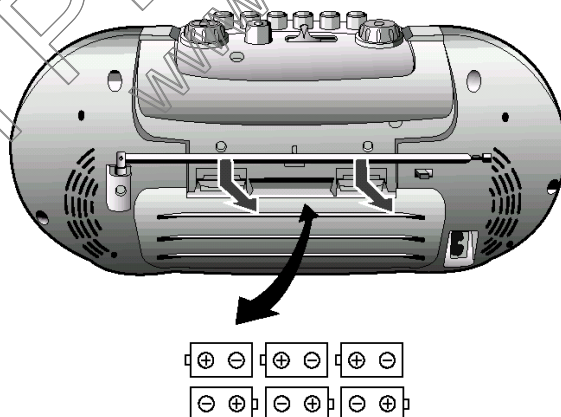


9V : C , CM , R14 , 大小 x 6

重要的錄音

建議機組使用 AC 電源操作。

注意：接上 AC 電源後，機組將不會使用內部電池操作。


聆聽收音機

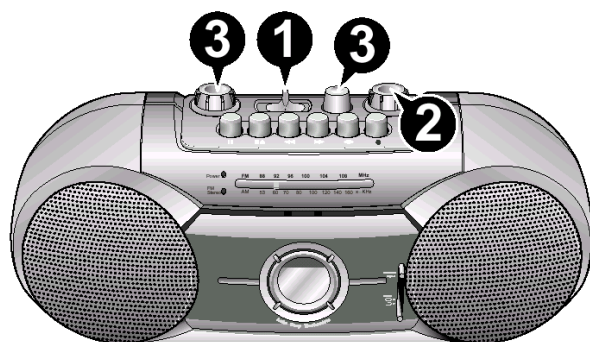


1 將功能選擇器設定為收音機模式。




2 轉動選台器。

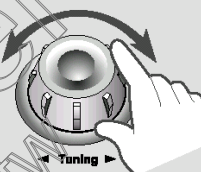

3 轉動音量鈕。
調整高音旋鈕

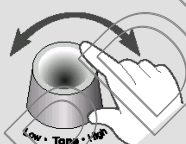


關閉收音機。

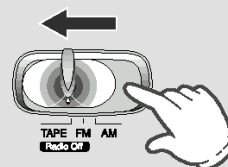


注意


當您在聆聽FM廣播時,請將BEAT-CUT開關(FM 模式)切換至“立體聲”或“單音”。

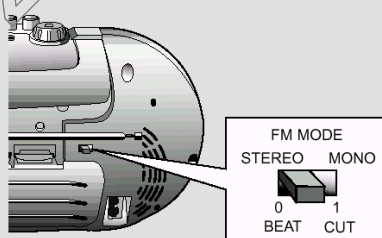


若要提高廣播接收的清晰度,在收聽FM廣播時請調整天線的方向;在收聽AM廣播時請調整機體本身。

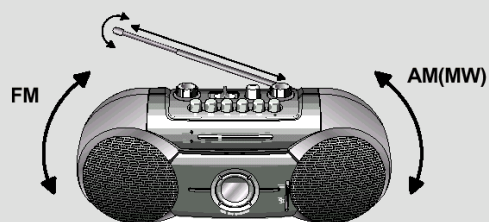


聆聽錄音帶

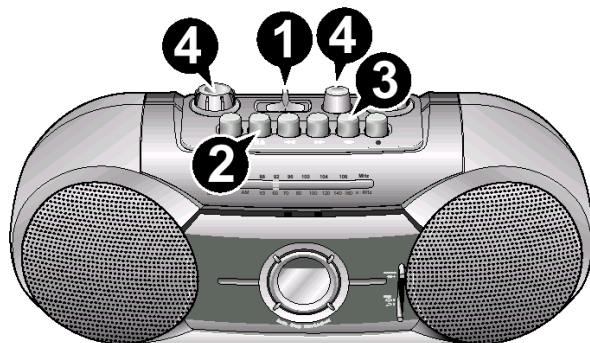


- 1** 將功能選擇器設定為 Tape (錄音帶) 模式。

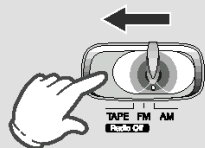


- 2** 在卡座內置入錄音帶。

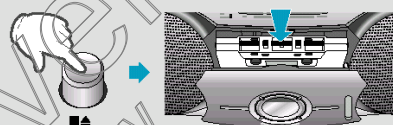

- 3** 按下 PLAY 按鈕。

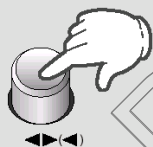

- 4** 轉動音量鈕。
調整高音旋鈕。

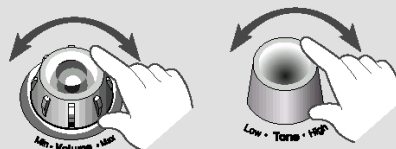


如要停止播放。




如要暫停	按下 II
如要解除暫停	再按一次 II
如要向前快轉錄音帶	按下 ►►
使用倒轉錄音帶	按下 ◄◄


將電台節目錄下

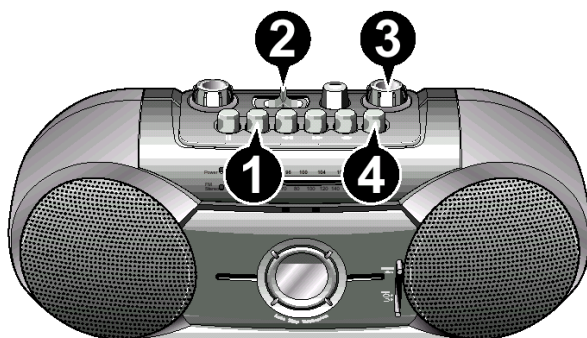


- 1** 在卡座內置入錄音帶。

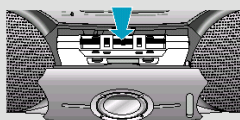

- 2** 將功能選擇器設定為 Radio (無線電台) 模式。

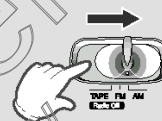

- 3** 轉動音量鈕。

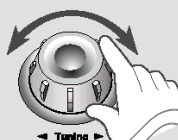



- 4** 按下 RECORD 按鈕。




注意

當錄製 AM (調幅) 廣播時，BEAT CUT 調整開機(位於背面)可用來減少雜音。請將調整開關切換至可減少雜音的最佳位置。


為防止意外消磁。
將對應已錄音一面的錄音標籤折斷，該面即被保護防錄。

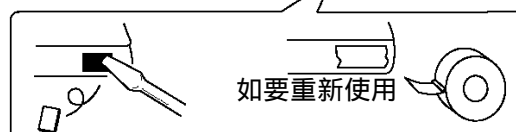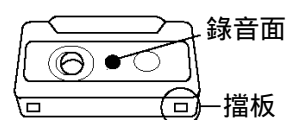


內建式麥克風錄音

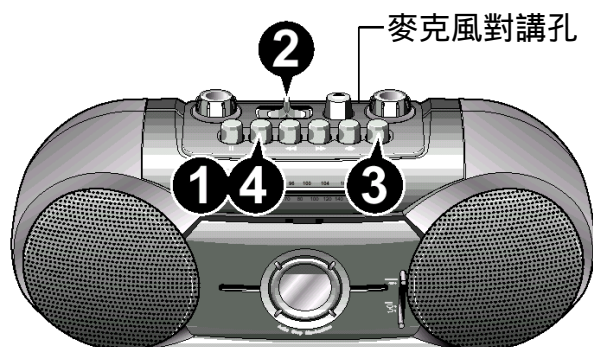


1 將空白錄音帶放入錄音帶座。

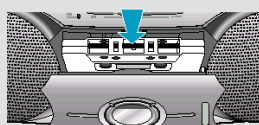


2 將功能設定成錄音帶模式。

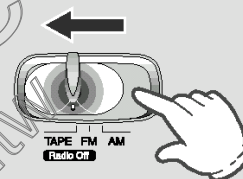

3 按下錄音鈕。

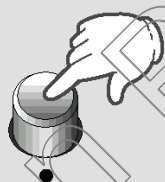

4 停止播放。

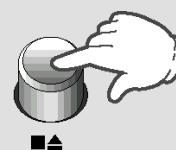


注意

由於本機內建的麥克風擁有很高敏銳度。
(錄音時可在距離本機 3 至 5 公尺外進行。)


僅適用 ST-A550 的功能

利用“方向(DIRECTION)”及“模式(MODE)”開關聆聽錄音帶

- 1 播放時，推動“DIRECTION”桿以改變錄音帶轉動方向(變更聲音軌道)。

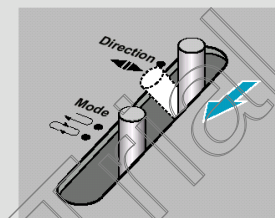

- 2 播放時，推動“MODE”桿以：
“→”，PLAY 功能會停止在錄音帶的終端
如果以“←”方向播放。
如果以“→”方向播放，且到達錄音帶終端的時候，播放方向會自動地變更一次而為“←”。
“↔”，PLAY 功能會繼續且在到達錄音帶終端的時候自動反轉聲音軌道。

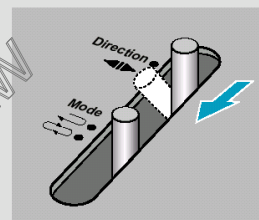

錄音時的注意事項

- 1 “DIRECTION”桿位必須事先設定，錄音帶行進方向為“→”，無論“MODE”桿位為何。
錄音功能只在這個方向上可以使用。(如果 Record 按鈕無法壓下，請試試推動下“DIRECTION”桿一次，以改變錄音帶以正確方向行進)。
- 2 當抵達錄音帶終端時，它會自動地鬆開 Record 按鈕(停止錄音)，而保留 Play 按鈕在反向的錄音帶方向“←”，任何時候如要使其停止，只要按下 Stop/Eject

維持音質



如要獲得錄音機所能提供的最佳音質，必須定期加以清潔(磁頭、滾軸及驅動主動軸)。

按下 Stop/Eject (■/▲) 按鈕開啟錄音座蓋。使用棉花棒與特殊的錄音帶清潔劑，清潔：

磁頭(①)

滾軸(②)



驅動主動軸(③)

為確保能夠長時間聆聽錄音帶：

檢查錄音帶裏的磁帶是否夠緊繃。


將錄音帶保存在清潔的處所，不受陽光直設，也不會受到高溫的地方。

避免使用 120 分鐘的帶子，因為它們非常脆弱。

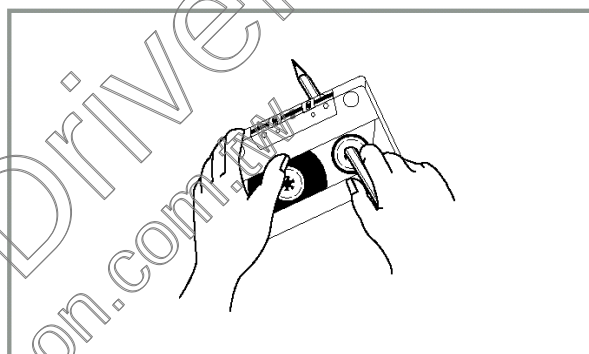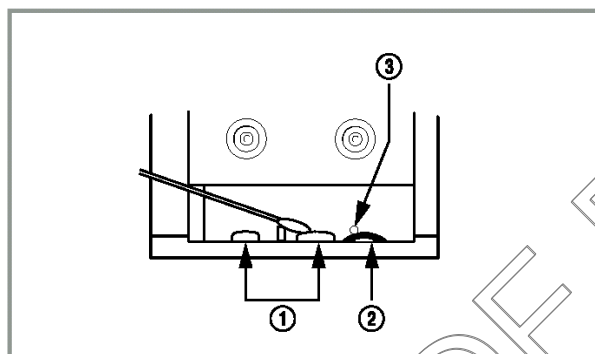


安全注意事項


GB

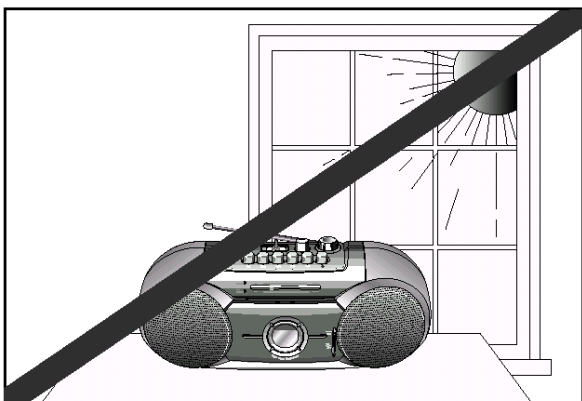


切勿將機組曝曬在直射的陽光或其他的熱源下。如此可能會造成過熱以及機組的故障。

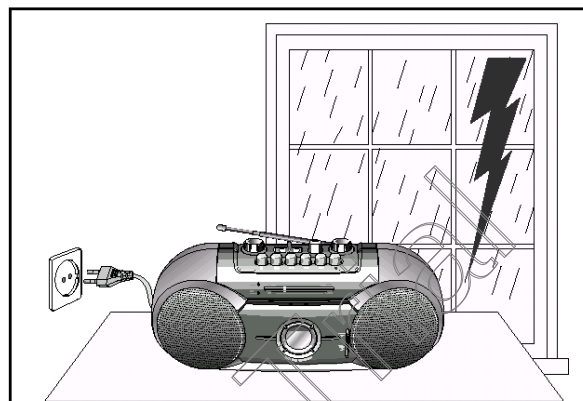


雷雨時，請將主電源插頭從插座上拔下。由閃電所引起的大電壓突波會損壞機組。

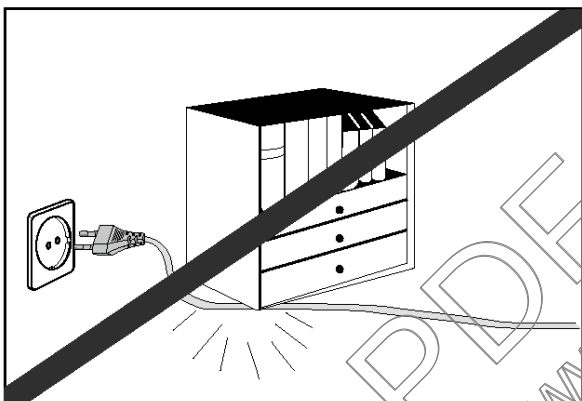

請勿在主電源線上放置重物。主電源線的損壞會造成設備的損壞(火災的危險)，且會造成電擊。

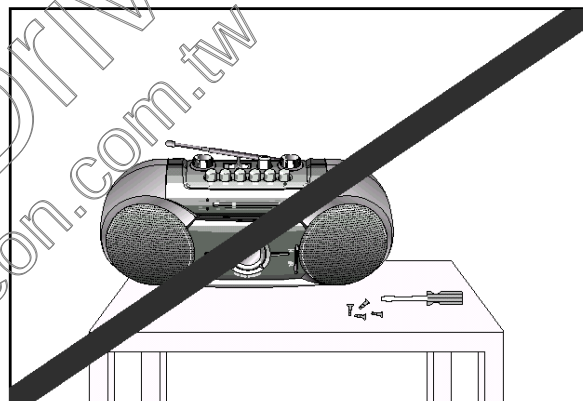


切勿拆卸任何設備的面板。機組內部有通電的組件，會有造成電擊之虞。

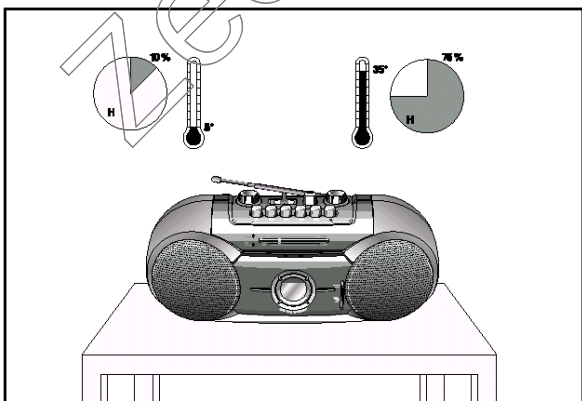

環境操作條件：

環境溫度 5 -35
濕度 10-75%

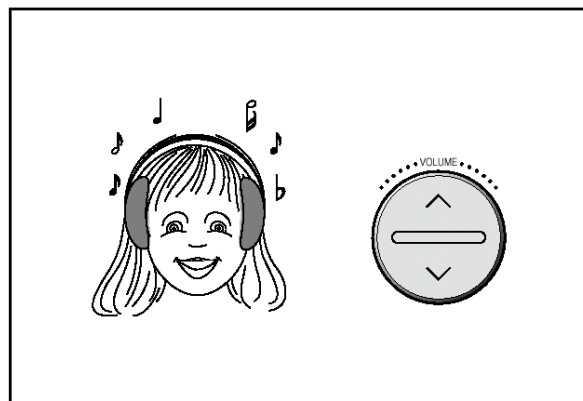

使用耳機時，請注意勿使音量過大。
長時間以高音量使用耳機會造成聽力的損傷。

聯繫售後服務之前



在熟悉新的電器前，總是會花上一些時間的。
如果您有任何下列的疑問，請試試已有的解決方案。
它們會節省您不必要的維修服務時間及不便。

問題	檢查/說明
系統無法動作	主電源線未正確地插入電源插座中，或者電源插座未通電。
沒有聲音	- 音量完全被關閉。 - 未選擇正確的功能(TUNER、TAPE)。 - 接著一副耳機。
光碟機無法開始播放 C D	- 未選擇 CD 功能。 - 碟片是面向下裝入，或者髒污或有刮傷。 - 雷射感應器髒污或蒙塵。 - 系統未安裝在平坦、水平的表面。
錄音帶無法開始播放 A B	- 未選擇 TAPE 功能。 - 錄音帶裝入不正確。 - 錄音座未關上。 - 錄音帶鬆弛或破損。
音量降低 錄音帶未正確地消磁 存在有多餘的抖音及顫音。	- 音訊頭髒污。 - 滾筒或驅動主動軸髒污。 - 帶子已磨損。
接收不良或者根本接收不到電台 4	- 未選取 RADIO 功能。 - 電台頻率選擇不正確。 - 天線未接上或是未對準正確方向。將之轉動直到找到最佳方向。 - 在阻礙無線電波的建築物內；必須使用室外天線。

技術規範

無線電

AM (MW)

頻率範圍 530 KHz ~ 1605 KHz
(選用) 530 KHz ~ 1705 KHz

FM

頻率範圍 88 MHz ~ 108 MHz
(選用) 65 MHz ~ 74 MHz


錄音座

頻率響應 125 Hz ~ 6.3 KHz

一般

輸出功率 2 x 1.5 瓦
尺寸 347 (寬) x 148 (高) x 165 (深) mm



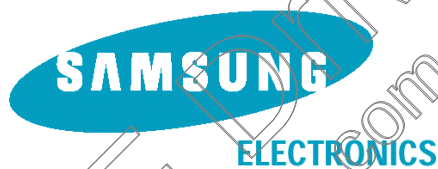

總代理：功林數位科技股份有限公司(歌林集團)

地址：台北縣三重市溪尾街 14 號 5 樓之 8

客戶服務專線：0800 600990

售後服務：瑞林科技服務股份有限公司(歌林集團)

維修服務專線：0800 066628