

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>


進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司
地址：台北市中山北路六段88號11樓
電話：(02) 2833-5300

代理廠商：歌林股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段86號7.9.10樓
電話：(02) 2314-3151

製造廠商：日本 三菱電機株式會社
製造國別：日本
本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。
於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。

 三菱電機株式會社

mitsubishi

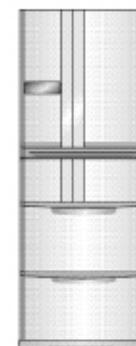

三菱變頻電冰箱

MR-G50J

使用說明書

- 為了您的安全，在使用本產品之前，請先詳細閱讀這份使用說明書。
特別是「為了安全務必遵守的事項」，在使用前，請先詳細閱讀。
- 購買本產品時，請先確認保證書是否有紀錄
“購買日期”及“販賣商店”以保障您的權益。
- 請妥善保管“使用說明書”及“保證書”。

野菜

Vegetable

ビタミン・ポリフェノール
うまさW増量↑
※光パワー野菜室

蔬果室LED光合
作用功能，可增
加蔬菜維他命。



冷凍

Freezing

※-40℃冷凍
うまさ瞬冷
新・切れちゃう冷凍

以-40℃急速微凍，確保美味不流失，
微凍的肉塊，也能輕鬆快速料理。



氷

Ice

うまさ透明
鉛グリーン光清氷

簡便製冰室
冰塊容易取出的
親切設計

去除氯氣及細菌，並減少水中的鉛，
製作出透明而美味的冰塊。




自動製冰
自動製冰的
噪音減低

可拆卸清潔
自動製冰

給水管路
可全部拆卸清洗
確保清潔。

儲水箱水量看得見
儲水箱透明視窗
可看見水量。

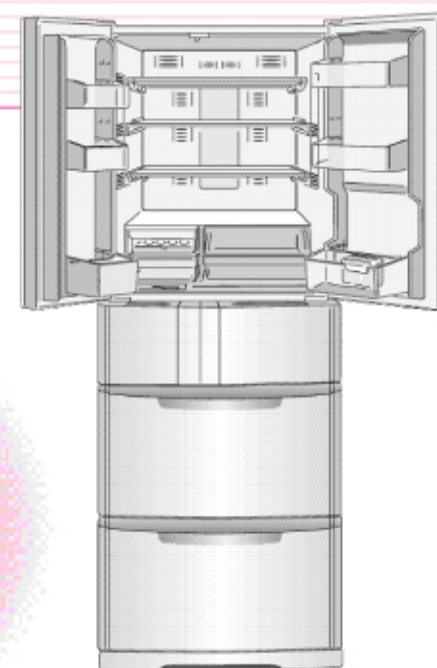

自動關門裝置(限冷藏室)

冷藏室門搭載自動關門裝
置，可自動輕鬆關上。

脫臭

うまさ新鮮
前から冷やそ

利用抗氧化處理，去
除冰箱的異味，及分
解細菌，產生乾淨的
冷氣來冷藏食物。



非氟氯碳化物冰箱

本機種使用非氟氯碳化物冷媒及非氟氯碳化物發泡隔熱材。
非氟氯碳化物冷媒(異丁烷isobutane)及非氟氯碳化物發泡隔熱材(cyclopentane)是不破壞臭氧層，對地球溫室效應影響極小，對地球環境很溫柔的一種物質。

目錄

使用前的注意事項

從安裝到開始運轉 4

操作面板的使用方法

操作面板的顯示狀況 6

各室的溫度調節 8

操作面板的其他功能說明 10

各室的使用方法

冷藏室 12

蔬果室 14

冷凍室 15

切替室 15

切替室的溫度設定，易切生鮮冷凍 16

製冰室(儲冰室，自動製冰機) 18

保養

自動製冰機的保養 20

附件的拆卸方法及保養 22

遇到問題時

遇到這種情況時 停電 長期不使用 搬運等 24

故障了嗎？怎麼辦？ 26

保證及售後服務

產品規格 29

為了安全務必遵守的事項 30

- 此冰箱是以一般家庭食品冷凍、冷藏保存為目的所製造的產品。
- 營業用途請使用營業用冷藏設備。
- 為了便於資源回收，主要的塑膠製品都標有材料名稱。

從安裝到開始運轉

安裝場所

陰涼、日光不會直射且通風良好的地方

可防止冷卻能力的降低，節省電費

濕氣少的地方

可防止黴菌滋生

堅固水平的地方

可防止振動及噪音的產生

●防止門半開或傾斜
●地毯、榻榻米、塑膠製品類的地板材質，請在冰箱下面鋪設堅固的木板。
(防止因熱氣造成變形或變色)

請遠離其他電器製品

可防止電視產生雜音及影像的干擾

防範地震

請將冰箱固定在堅固的地方




警告
若冰箱傾倒，會有損傷的危險。

關門警報

冷藏室製冰室
若門打開1分鐘以上
會以警鈴聲告知
以減少不必要的
冷氣外漏，節約能源

高明的省電方法

放置時不要過於
擁塞



開關次數不要太頻繁
開啟的時間也不要太久



即使是一小條縫隙也會造成結霜不冷的情形

關閉冰箱門時
請勿夾到食品、塑
膠袋及電源線等，
以避免冰箱門無法
緊閉。



儲存的重點

擦拭乾淨



包上保鮮膜



冷卻後再置入



剛開始插入電源時，
不會馬上冷卻。

操作面板所顯示的現在溫度是以「H」表示。

(20°C以下時，數值才會表示)

●通常需經過2~3個小時，才會切換為數值顯示。

特別是蔬菜箱，輻射冷卻有時候要半天以上。

●未冷卻的食物或冰淇淋，須等到冰箱充分冷卻後再置入。開關冰箱的次數勿頻繁，開啟的時間也不要太久。

一開始設定為「通常製冰」

●若為透明製冰時，請變更為一般製冰。

第9頁

特別是酷暑時，第一次製冰約需24小時。轉換成數值顯示，有可能要花上半天的時間。

請預留冰箱周圍散熱的空間

左右各2cm以上，上方10cm以上，可使熱氣散至上方及四周

冰箱外側會發熱

尤其夏天使用時，溫度可能高達50~60°C左右



警告
冰箱的通風口或四周請保持良好通風。
以防萬一漏冷媒時，因冷媒凝聚而引起火災等不良。

請用專用插座

請單獨110V、15A專用插座



警告
若使用110V以外的插座，或延長線會有發熱及火災的危險。

為防止觸電，請確實安裝接地線

特別是要安裝在泥地、洗衣間、地下室等溼氣較重的地方。

●有接地端子

請將接地線與接地連接螺絲(⬇)相連接。
接地線請洽瑞林服務站購買



●無接地端子時

請洽詢購買商店或瑞林所屬服務站進行接地工程

不可實施接地的地方

●自來水管、瓦斯管(會有導致起火及爆炸的危險)
●電話線的接地及避雷針(會有導致雷擊的危險)

●設置在水氣多的場所時

除了接地以外，請務必安裝漏電斷路器，請洽詢購買商店或歌林所屬服務站。




警告
接地不良的場所，可能會導致漏電。

利用調整腳水平固定冰箱

旋轉位於冰箱下方的調整腳，使之水平固定

防止振動、噪音、移動及門半開。



注意
若安裝在不平穩的場所，可能會導致傾倒。
●左右平行前方稍微調高，則門較容易關閉。

門的水平調整

若門有傾斜的現象，請依右圖所示，旋轉調整腳。

右邊的門比較傾斜

左邊的門比較傾斜



何謂非氟氯碳化物冷媒電冰箱

請不要傷到冷媒配管、螺絲釘等。


非氟氯碳化物冷媒是可燃性的，平常被封閉在冷媒管內不會外洩的。




警告
萬一冷媒配管有破損的話

1.請不要使用瓦斯或電器用品
2.把窗戶打開，保持室內空氣流通之後，再與瑞林服務站聯絡。

操作面板的顯示狀況


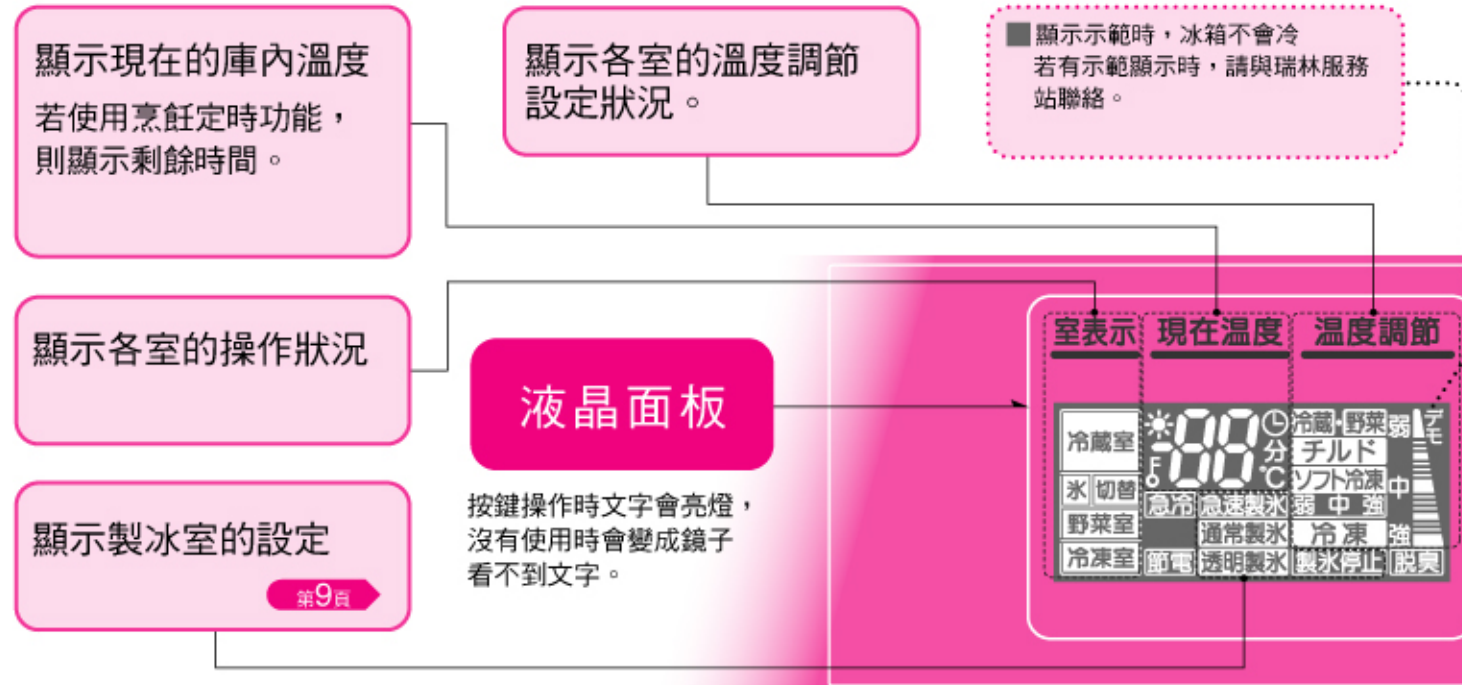


- 表示光合成LED亮燈中
- 急冷 急冷顯示「急速冷卻」運轉中。
- 節電 節電 顯示「省能源運轉」中。
- 脫臭 平常會一直顯示。(自動運轉)

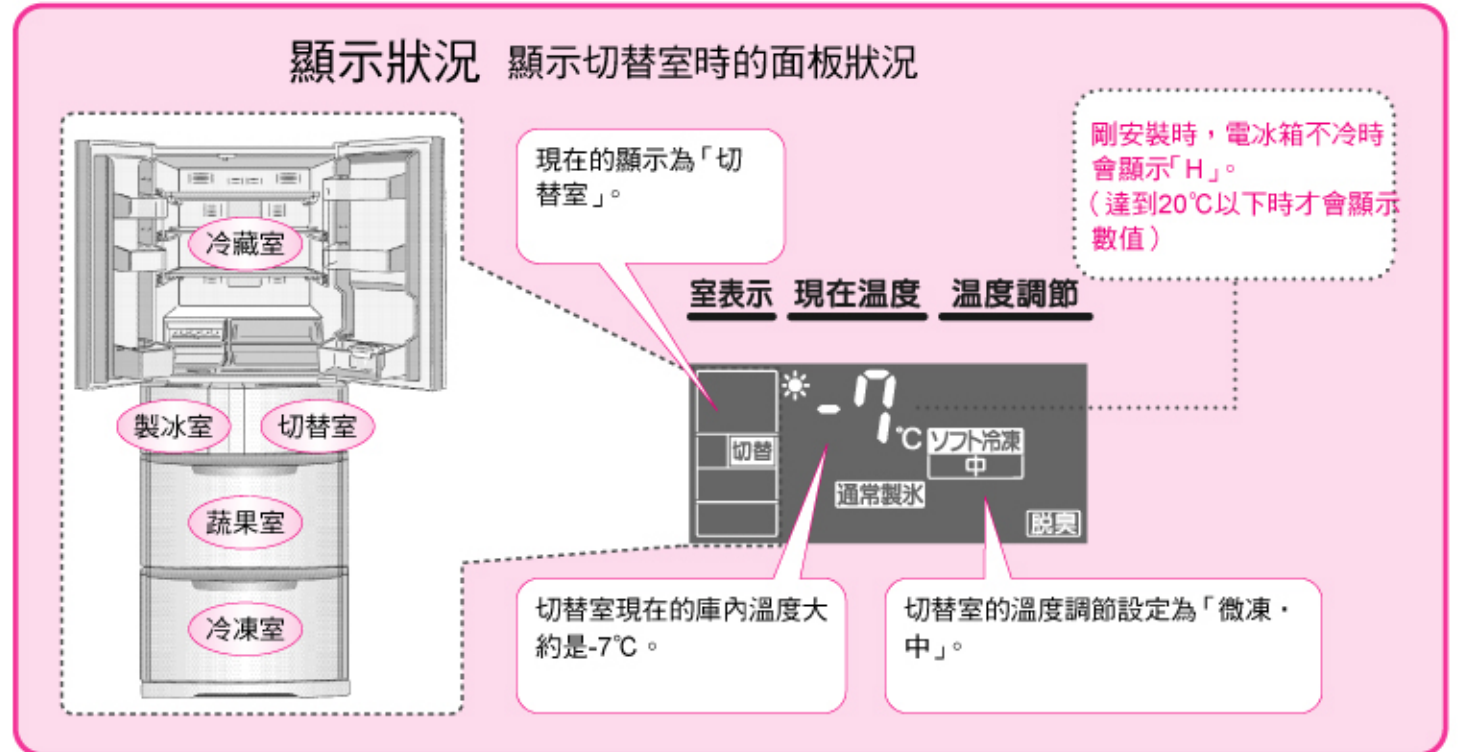

- 味道較重的食物(味道容易散發)
請妥善包裝保存好。
脫臭裝置無法完全去除異味。
- 味道容易散發的食物
醬菜、納豆、味噌、牛肉、魚乾、
泡菜等等。
- 容易附著味道的食物
布丁、冰淇淋、馬鈴薯沙拉、豆腐、
白飯、吐司等等。

操作面板能顯示冷藏室、製冰室、切替室、蔬果室、冷凍室等，各室的「現在溫度」「溫度調節設定」等狀況。

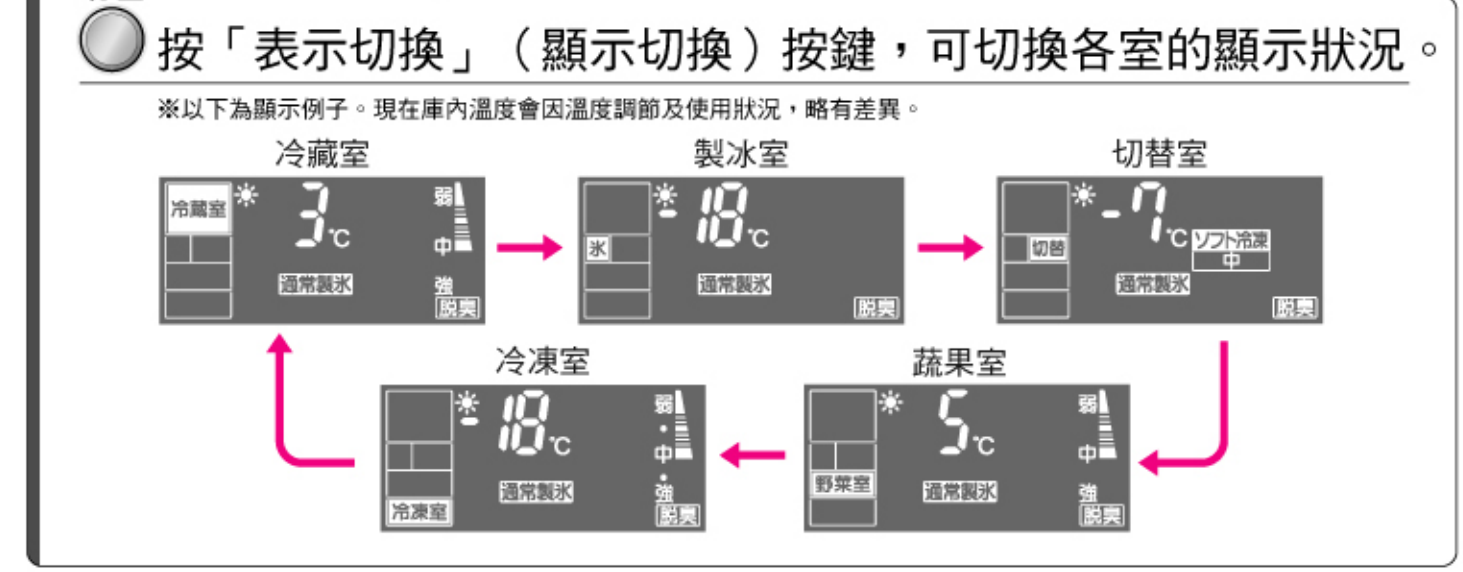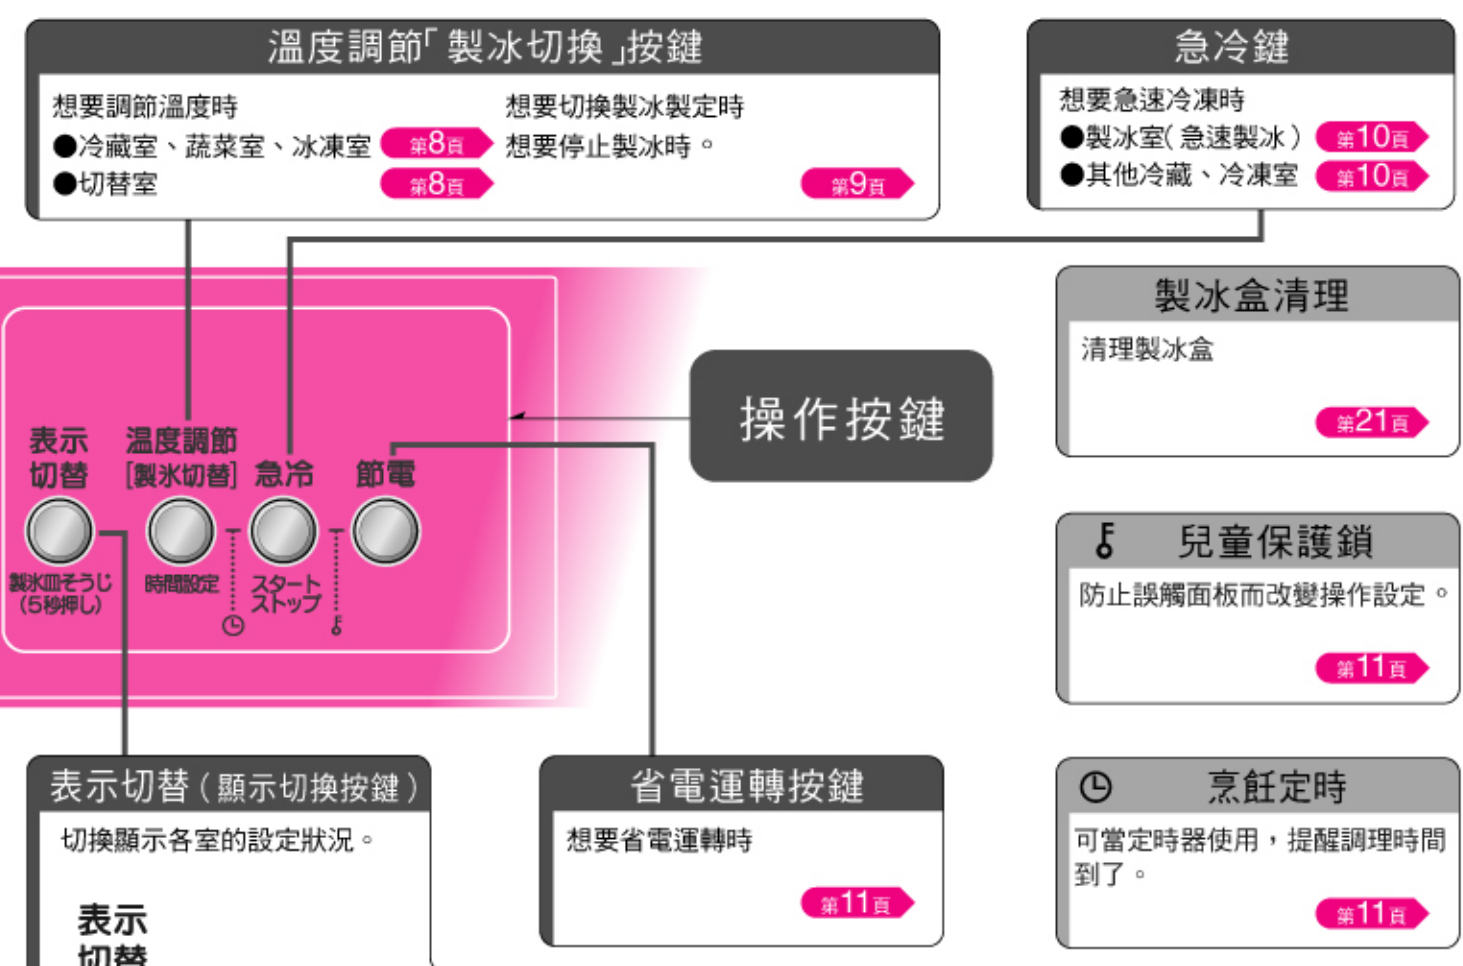

- 表示切替 不要壓太久
- 若不是想要洗清製冰盒 請勿連續按很久

- 大型冷光面板
- 觸控按鍵時，冷光照明會自動亮起。
- 熄燈狀態下，第一次按按鍵，會啟動冷光照明，再按按鍵，才可操作功能設定。
- 30秒內未操作，則冷光照明自動熄滅。

各室的溫度調節

■本台冰箱於出廠時，冷藏室、蔬果室、冷凍室溫度調節設定為「中」、切替室設定「冷藏、蔬果」、製冰室設定為「通常製冰」。
■可依個人喜好調節溫度。

冷藏室・蔬果室・冷凍室 想要調節溫度時

室表示 現在溫度 溫度調節

選擇想要調節溫度的冷藏庫

溫度調節在這裡確認

表示切替 溫度調節 [製冰切替] 急冷 節電

製冰室そうじ (5秒押し) 時間設定 スタートストップ

※上述只是一個示範例，依設定使用狀況之不同，示範例也不一樣。

1 表示切替 按(顯示切換按鈕)，選擇想要調節溫度的冷藏庫。面板顯示會隨著按鍵次數而變化。

2 溫度調節 [製冰切替] 按(調節溫度按鈕)，調節溫度。面板顯示會隨著按鍵次數而變化。

※右記為顯示標準。依食品收納狀態及門開關等使用狀態而造成與右記不同之溫度狀態產生。

室表示	冷藏室	野菜室	冷凍室
太冷時，設定為「弱」	比「中」約高2~3℃高	比「中」約高2~3℃高	比「中」約高2~3℃高
平常設定為「中」	約0~6℃	約3~9℃	約16~22℃
想要更冷時，設定為「強」	比「中」約低2~3℃低	比「中」約低1~2℃低	比「中」約低2~3℃低

第25頁

切替室 想要調節溫度時

室表示 現在溫度 溫度調節

選擇切替室。

溫度調節在這裡確認

表示切替 溫度調節 [製冰切替] 急冷 節電

製冰室そうじ (5秒押し) 時間設定 スタートストップ

※上述只是一個示範例，依設定使用狀況之不同，示範例也不一樣。

1 表示切替 按(顯示切換按鈕)，選擇切替室。

2 溫度調節 [製冰切替] 按(調節溫度按鈕)，所選定的溫度調節設定顯示會閃爍。隨著按鍵選擇溫度調節設定會切換顯示。當閃爍燈變為亮燈狀態時，表示設定完成(會發出嗶嗶聲)。

切替室可切換6種溫度設定

冷蔵・野菜 約3℃

チルド 約0℃

ソフト冷凍 弱 中 強 約-7℃(中)

冷凍 約-17℃

第16頁

製冰室 想要切換製冰設定時

室表示 現在溫度 溫度調節

選擇製冰室

製冰設定在這裡確認。

表示切替 溫度調節 [製冰切替] 急冷 節電

製冰室そうじ (5秒押し) 時間設定 スタートストップ

※上述只是一個示範例，依設定使用狀況之不同，示範例也不一樣。

1 表示切替 按(顯示切換按鈕)，選擇製冰室。

2 溫度調節 [製冰切替] 按(溫度調節按鈕)，所選定的製冰設定顯示會閃爍。當閃爍燈變為亮燈狀態時，表示設定完成。隨著按鍵選擇，製冰設定會切換顯示。(會發出嗶嗶聲)。

製冰設定為三種選擇，輪流切換

通常製冰 想要大量使用冰塊時。設定「急速製冰」可以加速製冰。第10頁

透明製冰 想要做高透明度的冰塊時。比通常製冰還要久。(約6~9小時) ※不能設定在急速製冰。第9頁

製冰停止 冬天或不想製冰時可當作冷凍室使用，請將儲水槽作保養。第21頁

要把製冰室變為冷藏室使用時

冬天不用製冰時，可以變更為冷藏室使用時

- 1 將給水槽和製冰室的食物取出
- 2 表示切替 按下「顯示切換」顯示製冰室。
- 3 溫度調節 [製冰切替] 連續按3秒鐘「製冰切換」一直到嗶嗶聲響讓「冷蔵」閃爍稍微等一下，「冷蔵」會變成亮燈。
- 4 約一分鐘過後，將給水槽和製冰室清理乾淨，若不清理乾淨的話，恐怕會生鏽。第21頁 使用冷藏時

想要再做冰塊時

想切換成通常製冰或透明製冰
●請參考上述想要切換冰室的製冰設定時

附註

- 「現在溫度顯示」，測量存放於冰箱內測定位置的食品溫度後，顯示於面板的結果(非測量冰箱內的空氣溫度)，因此，即使開關冰箱門或改變溫度設定，現在溫度顯示也不會立即改變。
- 除霜前後，冰箱內的溫度會有暫時性的升高或降低，此為正常現象。
- 標準溫度是在周圍溫度30℃時，將食物放入冰箱內，關上冰箱門等溫度安定後，所測出之溫度。
- 設定切替室的溫度調節時，面板顯示在溫度達到設定前，會持續閃爍。

操作面板的其他功能說明

急冷 一下子買很多食物、想快點冷卻時



※上述只是一個示範例，依設定使用狀況之不同，示範例也不一樣。

- 表示切替**
按(顯示切替按鍵)，選擇想要急冷的冷藏庫
隨著按鍵選擇，面板會切換顯示。
 - 急冷**
按下(急冷鍵)
急冷燈會亮。
- 中途想要停止急冷時，再按一次急冷即可
- 約2個小時會自動停止
急冷燈會熄滅。

急速製冰 想要早一點製出冰塊時 設定為透明製冰時，不能急速製冰。

- 表示切替**
按(顯示切替按鍵)，選擇製冰室
 - 溫度調節 [製冰切替]**
按(溫度調節按鍵) 通常製冰
使通常製冰閃爍
一下子後，會變成亮燈。
 - 急冷**
按「急冷」鍵
急速製冰燈會亮起。
- 自動停止製冰
約9個小時時間，當儲冰室的冰塊裝滿時(約70~100個)或儲水箱沒水時，會自動停止。
此時 急速製冰燈會熄滅、通常製冰燈會亮起。

注意

- 在微凍急冷時，庫內溫度會暫時變冷，所保存的食品會變硬，有時候菜刀會切不下，請先放在室溫5-10分鐘就可以。
- 急冷完畢後，庫內溫度會變低，所顯示的溫度有時會比8-16頁的溫度還低。
- 急冷時，因壓縮機高速運轉，聲音會比較大。
- 周圍溫度及使用狀況會影響製冰時間。
- 剛安裝時，即使啟動急冷功能，也要等24小時以上，才能製出冰塊。

烹飪定時 可當定時器使用，提醒烹飪時間到了。



※上述只是一個示範例，依設定使用狀況之不同，示範例也不一樣。

首先啟動定時器模式

- 溫度調節 [製冰切替] 急冷
同時按住(溫度調節鍵)及(急冷鍵)約1秒
(直到嗶嗶聲響起)
一開始從0開始閃爍。

想要調節各室的溫度時，將先將定時模式解除後，再操作。

解除 想要解除時，上列的操作步驟再執行一次。

設定時間後、啟動定時

- 溫度調節 [製冰切替]**
按(溫度調節鍵)，設定時間
以1分鐘為單位，最長可設定99分鐘。
長時間按住，則每次增加10分鐘。
- 急冷**
按(急冷鍵)，啟動定時
定時終了時，會以警鈴聲告知
按下任一鍵，可停止警鈴聲
若未按下任何按鍵，則1分鐘之後，自動停止。

中途想要停止時再按一次急冷(急冷鍵)
時間歸零(數字不會閃爍)

兒童保護鎖

即使家中小孩誤觸面板也不會改變設定

- 急冷 節電
同時按住(急冷鍵)及(省電運轉鍵)
約3秒(直到嗶嗶聲響起)
液晶面板會顯示出

解除 想要解除時，上述步驟再執行一次。

重新設定

溫度調節、急冷、省電運轉回復到出廠設定狀態。

- 急冷
按住(急冷鍵)約3秒(直到嗶嗶聲響起)

製冰室及切替室的設定不會變化。

省電運轉

夜間或外出時，冰箱門不會打開時
本產品具有從一般運輸自動切換為省電運轉功能。

- 節電
按下(省電運轉按鍵)
液晶面板會顯示出

解除 想要解除時，上述步驟再執行一次。

附註

- 當定時模式及急冷功能同時使用時，請先啟動急冷，再設定定時。
- 當啟動定時模式後，無法再操作其他功能設定。
- 啟動定時模式後液晶面板會一直亮著。

冷藏室

冷藏室

1.2棚架

可調式棚架

置物架(小)

1、2、3棚架

瓶式置物架(小)

小物品置物盒

活動式蛋架

置物架(大)

調味料置物架

瓶式置物架(大)

冰溫室上蓋

滑動式冰溫盒


自動關門裝置

冷藏室的門關著時，打開角度在約20度以內的話，門會自動關閉。


可調式棚架

調整棚架的位置，
可容納放入較高的食物。

棚架正面

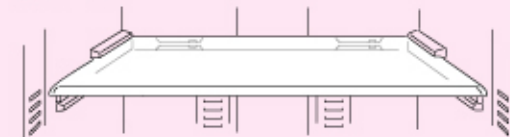

棚架反面

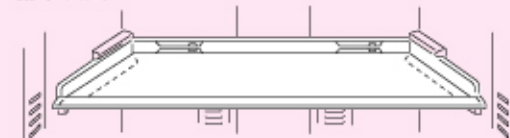


棚架的拆卸方式

第22頁

1.2.3棚架、1.2棚架

1.寬廣的棚架

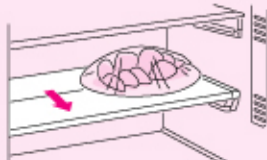

2.可收入一半，放入較高的食物



3.可完全放入，整顆西瓜也能放



小物品置物盒

雞蛋或小物品等有各種儲藏的方式。



自動設定為冰溫功能

●容易結凍的食物，請勿放入。

上面的盒子可以拆下

滑動冰溫盒·上蓋

將冰溫室往外拉時，上蓋會打開。




自動設定為冰溫功能 無法從操作面板調節溫度。

●想要保存魚、肉類加工品、優格等時使用。

置物架

左右的置物架 可調整2個位置。

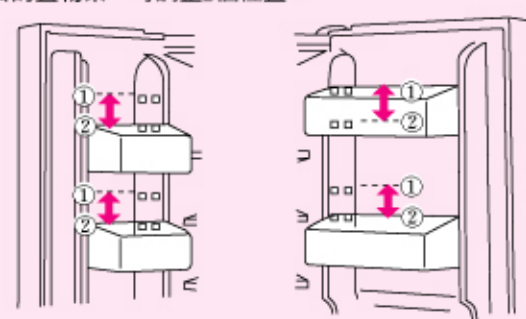

取下置物架的方法，請參照 第23頁

調味料置物架

可置於瓶式置物架前後，也可置於桌上。



美乃滋、番茄醬等

牙膏狀調味料

請注意

- 自動關門裝置並不是在冷藏室門停止狀態下(半開)能夠自動關閉。關門力量太小時，有可能途中會停止。
- 依食物收納量不同，將影響關門速度，並非異常現象。

請注意

食物不要放超出棚架範圍

重心不穩的食品，請勿放在置物架前方

- 容易造成門半開，或瓶裝物品破損。

- 請將大型調味瓶置於調味料置物架後方，以免傾倒。

若滑動式冰溫盒的食物結凍，請將冷藏室的溫度調節設定為「中」或「弱」。


- 冷藏室溫度調節設定在「強」。
- 冬天周圍溫度在5°C以下時。



滑動式冰溫盒前，請勿放置食品
(門將無法關閉)



冰溫室請確認完全收納(上蓋密合關閉)
請勿將市販之置物架裝在瓶式置物架上

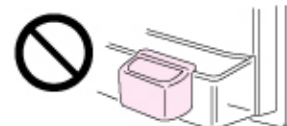

- 導致門半開時，會降低冷卻效果，並造成食物掉落、破損，甚至盒蓋破損。

蔬果室・冷凍室・切替室

蔬果室



滑動盒

保存蕃茄、水果等容易碰傷的蔬果。

蔬果盒

可放入2L的寶特瓶。

立式蔬菜盒

可放置長條型的蔬果。

光合成LED

蔬果經光照射後，可增加維他命在蔬果室，放置採收後的蔬果，經光的照射會進行光合作用，增加養份並保持新鮮。

※橘紅色的LCD共有三個地方一直是亮著燈的

滑動盒軌道

蔬果室門拉到底的話 裡面的食物就很好拿
※滑動盒軌道是兩段結構 所以有時會有嘎搭的聲音 是正常的現象

第27頁

附註

●任何青菜、飲料、調味料都可以接受光的照射。

●除非是完全隔絕包裝，否則一般的青菜受到任何微弱的光，都會進行光合作用，所以不必刻意把包裝除掉。

●用保鮮膜將蔬果包好可以保持蔬果的新鮮及延長保存期限。



●青菜的營養素不是一直增加也因購買時的新鮮度不同保存效果也不一樣。

儘可能在新鮮的狀況下食用。

請注意

請勿在滑動盒底下放置過高的食物

- 容易導致食物或滑動盒破損
- 將滑動盒拆下容易造成蔬果室過於乾燥。



光合成LED請不要拆開，

分解也不要碰到水。

- 若有水分跑進去的話，可能會造成故障。
- 光合成LED採用長壽命的發光二極體，不必更換。

利用操作面板操作

- 1.按顯示切換鍵，顯示蔬果室。
 - 2.同時按溫度調節鍵和省電鍵3秒鐘(一直到嗶嗶聲響)液晶內的★燈光顯示會熄滅。
- ※想要恢復亮燈時，請依上述操作方法操作。

想要把光合成LED的燈光關掉時

冷凍室



冷凍盒(上)

冷凍盒(下)

食品收納線

注意

冷凍庫(下)的食品請勿超過食品收納線

- 若放太多的話，食品會碰到冷凍室(上)而造成門打不開或食物破損、箱門破損等。

滑動盒軌道

蔬果室門拉到底的話 裡面的食物就很好拿
※滑動盒軌道是兩段結構 所以有時會有嘎搭的聲音 是正常的現象

第27頁

切替室



鋁盤

冷卻的鋁盤 食品馬上變冷

切替盒

配合飲食習慣，請切替使用有6種切換模式。

第8.16頁



請注意

切替為冷凍或微凍時，即使使用急冷功能，需花上30分鐘才能冷凍

第10頁

- 設定為冷凍或微凍功能時，即使超過30分鐘，現在的溫度顯示也可能無法顯示出應有溫度，但不影響食物新鮮度。
- 上部請留空隙，使冷氣能夠流暢。

附註

●標準溫度是在周圍溫度30°C時，關上冰箱門，等溫度安定後所測出之溫度。會因食物的存放狀況，門開關次數及使用狀況，而與實際測出之溫度

切替室的溫度設定

請配合實際食用習慣 切換使用

第8頁

冷藏・野菜 約3℃

- 想要保存蔬果時
 - 想要冷卻食物飲料時
 - 冷藏室放不下食物時
- 比蔬果室容易乾燥，若放入蔬果時，請用保鮮膜妥善包好。



チルド 約0℃

- 加工品、優格、起司等，約可保存一週。



ソフト冷凍 弱

ソフト冷凍 中

ソフト冷凍 強

易切生鮮冷凍 約-7℃(中)

- 肉類、魚等約可保存2~3週。
- 食物結凍不容易料理時，請設定為「弱」。



冷凍 約-17℃

- 想要食物容易結凍時，則設定為「強」。
 - 想要保存冷凍食品或冰淇淋時
 - 肉類、魚肉加工品
- 約可保存1~3個月



微凍 不適合微凍的食物

無法冷凍的食品，也不適合微凍。
無法保證能保有冷凍前的口感及品質。
例：蒟蒻、豆腐、牛奶、生雞蛋、馬鈴薯等。



市售的冰淇淋、冷凍食品無法微凍，請放在冷凍室。



易切生鮮冷凍(微凍)的使用方法

肉類・魚類

肉類與魚類雖可以用冷凍保存，但用微凍方式保存，會比冷凍方式更容易料理、解凍，節省處理時間！

- 不論是由冷凍到微凍或是由微凍到冷凍的食品，請在1~2週內處理完畢。

大塊肉


冷凍保存的肉塊或購買的冷凍肉，改用微凍方式，可以方便切小塊使用。

- 依肉塊的大小，從冷凍改為微凍後，約需2~5小時就可切割料理。



薄片肉・培根

- 直接就能切絲。不需要花時間解凍，就可一片一片取用。
- 但剛取出時，無法馬上一片片分開取用。

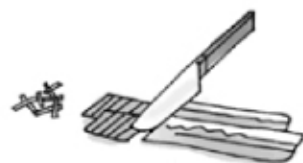


絞肉

可以依照想使用的份量切下。
也可細切成小塊。
在室溫下經過15~30分鐘後，
也可以用手剝開處理。



魚片・魚卵

未解凍的魚片，可以直接進行燒烤，
魚卵因為含鹽高無法結凍，可以直接使用。

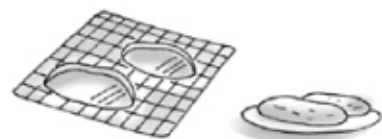

水果

建議嘗試以微凍方式保存甜份高的水果。

- 請在未解凍時食物(解凍後會影響口感)。
- 水果在微凍下，超過1週會變味，若要嘗試新口感，建議2~3天內食用。
- 依內含糖份多寡，微凍時間會有所不同。

慕斯

微凍後的水果，加上優格或牛奶，用果汁機攪拌後，就成為簡單又健康的飲料。

例：蘋果1/2個，削皮後切成一口大小，奇異果一個，削皮後橫切約一分後微凍，再將微凍後的水果加上牛奶250cc、少許蜂蜜(依個人喜好)，再用果汁機攪拌，就可作出2人份的飲料。

西瓜

把西瓜切成一口大小後微凍，
就成為西瓜冰。



水果罐頭

橘子或鳳梨等加上糖漿後一起微凍，
就成為簡單的冰品。

- 糖漿的甜度過高時，有可能無法結凍。




其他

肉醬

剩餘的調味醬，放入密閉容器後保存，再以湯匙挖取可作為空心麵或蛋包飯用的調味醬。

- 水份多的調味醬，依種類不同，有時無法以湯匙挖取，請將保鮮膜鋪在容器內將醬汁倒入。需要時連同保鮮膜取出，將調味醬切塊取用。

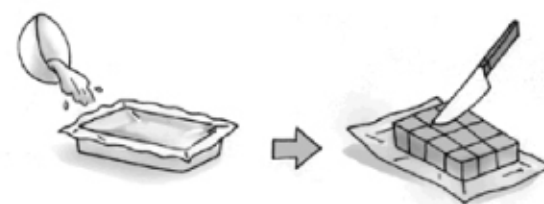

菠菜

川燙後放於密閉容器內保存，
可用於味噌湯與奶油類料理。



納豆・油炸物

納豆取出後，即可攪拌。
稍微冰涼的納豆也很好吃，油炸物
請直接切塊取用。



請注意

使用微凍功能時，請注意下列事項

- 微凍功能能使食物保存在攝氏-7℃的微凍狀態，要達到完全微凍狀態，時約需24小時以上。
- 放入新的食物保存時，請減少冰箱的開關門次數。
- 食物的種類，調理的方式，放置的方式，包裝的方式與數量，及保存期限，都會影響食物微凍的程度。
- 有時因食物內含不同成分的糖分、鹽分或脂肪，而無法微凍。或是結凍變硬而無法切割。
- 若結凍變硬時，請放置在室溫下約5~15分鐘即可切割處理了。
- 請配合食品冷凍情況做溫度調節。

第8頁

不易結凍時

ソフト冷凍 強

將微凍調為「強」
比「中」低1-2℃

不易結凍的食品

- 魚卵等鹽分多的食物
- 醬油醃漬物、味噌醃漬物
- 等事先醃漬的食物
- 煮豆等糖分多的食物
- 香蕉等糖分多的食物

冰久過硬時

ソフト冷凍 弱

將微凍調為「弱」
比「中」高1-2℃

冰後容易變硬的食品

- 燙過的青菜等水分多的食物
- 米飯等水分多的食物
- 雞腿肉等油脂少的大塊肉品

製冰室



給水蓋

開始製冰時

第一次製冰或一個禮拜以上
未製冰時，剛開始2~3次製出冰塊(約30個)請丟
掉勿使用(可能有異味或灰塵、雜質)

儲水槽上蓋

儲水箱 約1.2L

只有在水位比A面低時，
才可以看見水位。


導管

製冰機

無法拆卸

隔音板

讓冰塊落下的聲音變小。

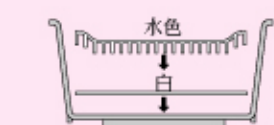

請勿拆下。

儲冰箱

冰杓

導管、給水幫浦、
除菌光除鉛濾網

V-LED燈

除菌光、除鉛濾網
可抑制儲水箱細菌繁殖

貯水槽視窗

給水時，請勿超過箭頭方向



- 可以看得還有多少水
(所看到的水大約可以作
一次冰)。
- 如果還有很多水的話是
看不到水位的。
- 水位以和眼睛平視為基
準線。

製冰的方法

1

操作面板設定為 通常製冰 透明製冰

第9頁

- 出廠時，設定位「通常製冰」。

2

確認儲水箱還有多少水時


1. 打開冷藏室門，從貯水槽的上方確認
2. 打開製冰室的門，從貯水槽視窗確認

第18頁

3

取出儲水箱，打開給水蓋，加水

直到滿水位記號為止

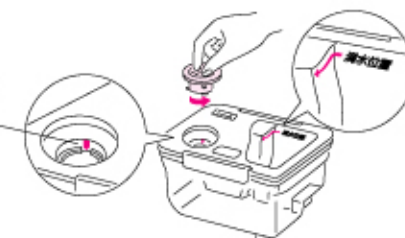

4

將儲水箱水平裝回

- 水箱傾斜時，水會溢出。
- 儲冰箱未完全裝入時，將無法製
冰。請確認儲水箱與給水導管之
間沒有異物，否則儲水箱將無法
運作。

操作面板也可以操作下列事項。

- 想停止製冰時
- 想將製冰室作為冷藏使用時
- 想要趕快製冰時

第9頁

第9頁

第10頁

附註

- 礦泉水或礦物成份高的水所製出的冰塊，容易有白色沉
澱物(白色結晶)，這是因為礦物質結晶的關係，對人體
無害。
- V-LED在以下情況時亮燈
 - ・ 冷藏室或冰室的門開著時
(但是門打開5分鐘以後燈會熄滅)。
 - ・ 製冰機給水前後
- 急速製冰時，製冰室的溫度約在-30℃~-20℃之間
- 門的開關頻率、周遭的溫度，及儲水箱的水溫都會影響
製冰的時間。

第10頁

關於透明製冰

- 有時候冰塊會有一點白的地方或氣泡
- 如有下列情況時，有時候白的部分很多而不透明。
 - ・ 從通常製冰切換為透明製冰時。
(安裝時一般是設定在通常製冰)
 - ・ 使用硬水作冰塊時
(礦物質會沉澱在冰塊中)
 - ・ 冰箱的四周溫度使用狀態有變化時
 - ・ 貯冰盒的冰塊放置很久時
(周圍會結露，加水後就變成透明)

第25頁

關於製冰時間

- 製一次冰大約所需時間 一次：5~6個

通常製冰	透明製冰	急速製冰
90~120分	6~9小時	60~90分


為提高透明度慢慢製冰

- 冰箱的四周溫度，使用狀態或水的種類之不同，所需
時間而有所差異，有時會更久。
- 請盡量不要打開製冰室的門。

冰塊的形狀

- 比一般冰塊稍微平一點，有點梯
形或菱形。
- 冰塊的大小也因貯水槽水量的多
少而有所不同。
- 一次大約作5、6個冰塊。
- 水量若超過給水線時，容易引起
水管結凍，或冰塊有凹凸不平現象。
- 長時間儲存的冰塊，冰塊與冰塊之間會黏
在一起，及變小。(這是昇華現象所致)
- 急速製冰時，製出的冰塊可能會裂開或是
有裂痕。

請注意

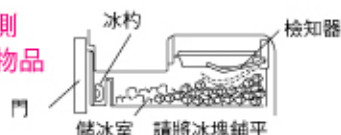儲冰室內側
請勿置放物品

- 檢知器會自動檢知儲冰量，當到達一定數量時(60~100
個)製冰會自動停止。
為使製冰機正常運作，請儘量將冰塊鋪平，冰杓放在
儲冰室前方。

請勿將熱水、果汁、茶等注入儲水箱。

(儲水箱耐熱湯溫度約60℃)

- 注入水以外的飲料，容易導致
製冰機及給水幫浦故障。

請勿將水注滿超過滿水位記號。

- 若超過滿水位，會使製出的冰塊黏在一起。



自動製冰機的保養

週 每週清洗一次

儲水箱


拆開蓋子清洗
(耐熱溫度約60°C)



月 每月清洗一次

給水導管・儲水箱凹槽

- 1 拆下給水導管
用乾淨的布擦拭儲水箱凹槽

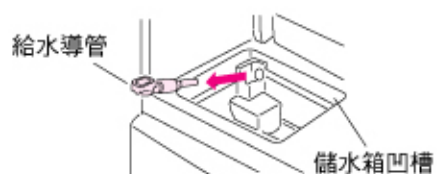


●請勿用水直接沖洗凹槽。

- 2 分解後清洗



●請旋轉拆下鋁管。

- 3 依相反步驟裝回

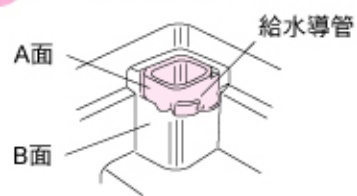


給水導管有A、B兩面段差
●請確定吻合後再裝入。

月 每月清洗一次

給水幫浦・光除菌・除鉛濾網

- 1 拆下導管
旋轉拆下給水幫浦
- 2 一一分解下來用水洗
 - 葉片為磁石製造，請用乾淨的水清洗。
 - 光除菌・除鉛濾網平常不需要更換，如遇下列狀況時，請更換新的過濾網。
 - 有異物侵入，造成濾網堵塞時。
 - 破損時。

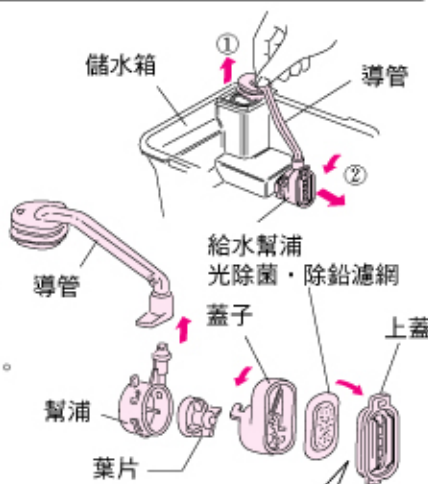

請注意


保養除菌光・除鉛過濾網時，請勿使用廚房用清洗劑、酒精、漂白劑等。
●會造成製出的冰塊有異味。
要使用漂白劑保養儲水箱、上蓋時部品時，請依清洗劑的使用說明指示。




- 3 相反的順序復原

組裝時的重點

安裝不完全時會無法製冰或聲音大過濾網上蓋的凸部(1)
對準溝槽(2)

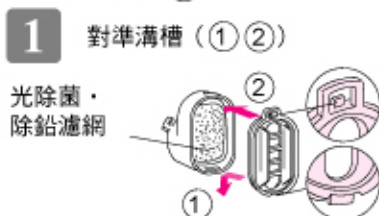

- 2 一面回轉蓋子的構槽(1)
一面轉動給水馬達的凸部鎖上(2)

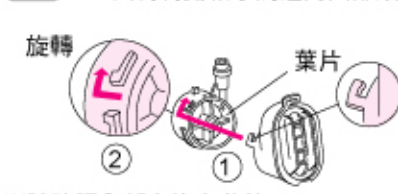

※請確認內部有沒有葉片

- 3 給水馬達確定安裝到給水槽




●若沒有緊密結合，或有異物會導致儲水箱無法運作。

■為製出清潔美味的冰塊，請定期保養。
■定期保養可防止水垢及黴菌產生。


想要清洗製冰機時(清洗行程)

用給水槽的水將製冰盒清洗

- 1 取出儲水箱內的冰塊
將製冰室的門關上

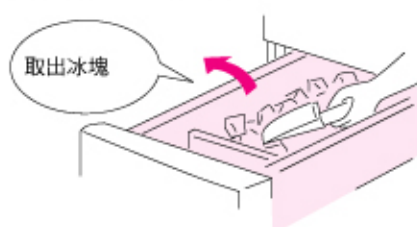

- 2 將水注入儲水箱內，安裝好

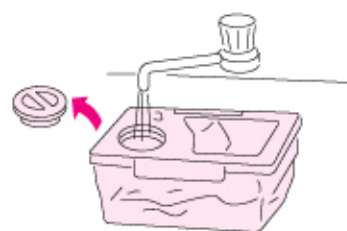

- 3 按(顯示切換按鍵) 約5秒鐘。

(直到發出嗶嗶聲)
●製冰室的溫度調節顯示會閃爍約1分鐘。
(剝落製冰機內的冰或水)
●結束時，停止閃爍回到原來設定。
有嗶嗶聲時，並非異常。
(冷媒管的檢查聲音)

- 4 重複操作第3步驟2~3次

- 5 取出儲水箱
倒掉裡面的水及冰塊



長時間不使用自動製冰時
可使用 **製冰停止 冷藏**
※移動、搬運時也請這麼做。

將製冰機內的冰或水，強制剝落至儲水室，
使製冰機變空。

- 1 取出儲水箱
將製冰室的門關上
取儲水箱



- 2 按(顯示切換按鍵) 約5秒鐘。

(直到發出嗶嗶聲)
●製冰室的溫度調節顯示會閃爍約1分鐘。
(剝落製冰機內的冰或水)
●結束時停止閃爍回到原來設定顯示，有嗶嗶聲時，並非異常。
(冷媒管的檢查聲音)

- 3 取出儲水箱倒掉裡面的水及冰塊
●請勿丟掉 隔音板



- 4 請在製冰時設定為 **製冰停止 冷藏**
●若製冰室設定為冷藏時，則不需要更改設定。

- 5 儲水箱(給水幫浦、導管、除菌光過濾網)給水導管、儲冰室、隔音板，請在清洗、充分乾燥後再裝回
●想要再製冰時，請進行製冰設定。

第9頁



將儲水箱裝回

附件的拆卸方法及保養

安裝時，請依拆卸順序，相反步驟裝回。

保養

拔掉電源插頭



再度插電源時，請間隔10分鐘以上，若馬上插電，機器不會動作。

警告
不拔掉的話會導致觸電


保養的方法

- 擦拭或拆下清洗。
- 油污請用濕布沾些許洗碗用中性清潔劑擦拭。（油污若不清洗，可能會導致塑膠零件破裂。）
- 請將清潔劑擦拭乾淨，使用除塵紙時，請依其使用說明書指示。
- 請勿使用酒精、汽油刷子等化學洗劑清洗，以免塑膠零件破裂，或傷及塗漆。




可調式棚架

- 1 從後面抬起拆下
- 2 往前拉出。

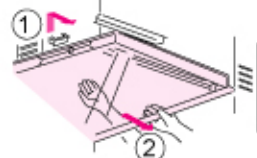


1.2.3棚架、1.2棚架

先往裡推，再往上提。

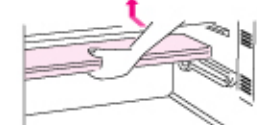



製冰室·切替室

- 1 完全拉出
- 2 向上提，往前拉出。

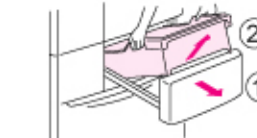


蒸發盤

- 1 由左右兩側向內壓，再往前拉起拆卸。
- 2 兩手握住，慢慢將蒸發盤拉出。

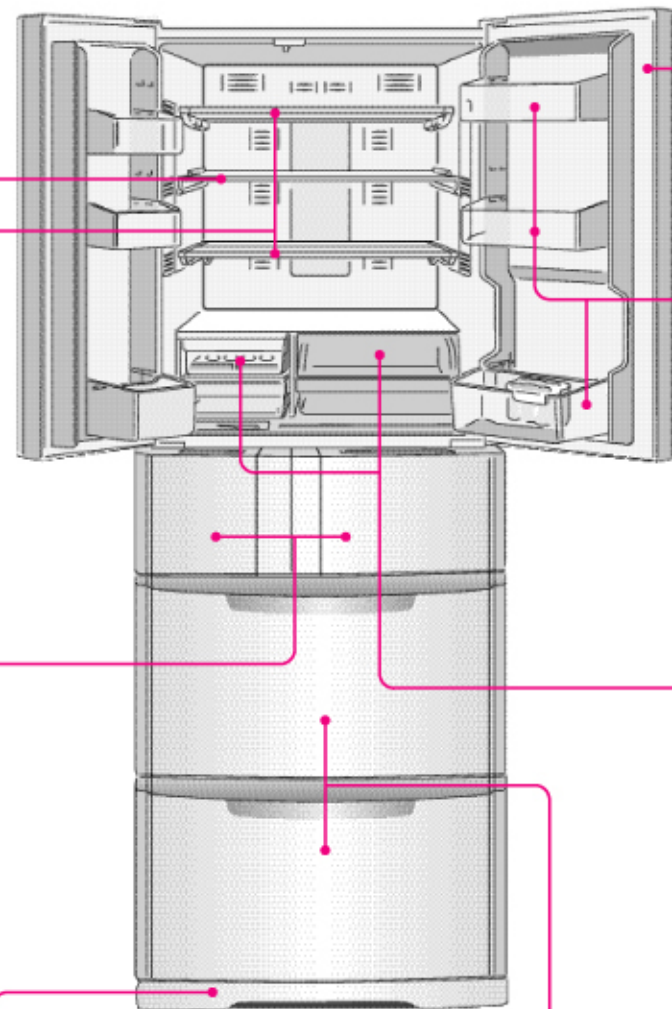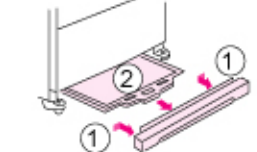


門襯墊

鬆的話，容易損壞，導致冷氣外洩。

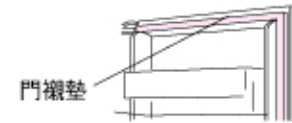

置物架·瓶式置物架

置物架

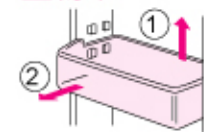

1. 左右往拉起。（不容易取下）
2. 向前拉出。


瓶式置物架



滑動式冰溫盒·小物品置物盒

滑動式冰溫盒

1. 將上蓋拉開。
 2. 向上提再拉出。
- ※滑動式冰溫盒頂部無法拆下。

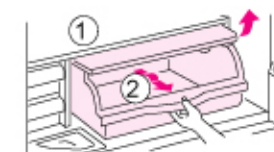

小物品置物盒


1. 完全拉出。
2. 向上提，往前拉出。



蔬果室冷凍室

滑動盒

- 1 完全拉出。
- 2 握住前方，向上提起。

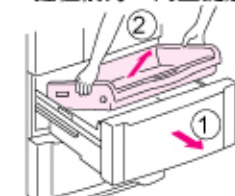



蔬菜盒

- 3 將門往外拉出，再往上傾斜。



開啟方法

- 4 握住前方，向上提起。

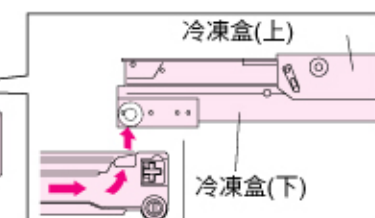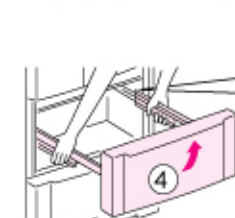

※小心手指不要被滑動盒導軌夾到 或用力過猛會擦傷

操作面板

用柔軟的布擦拭。
※請勿使用酒精、揮發油、髮刷、鹼性洗劑。



凹槽

擦拭髒污及湯汁。



冰箱背部及地面

1. 旋轉調整腳、移動冰箱。
2. 冰箱背面及地面容易髒污、積灰塵，請擦拭乾淨。



注意

請勿將手伸入冰箱下方，會導致受傷。

冰箱庫內燈的更換 冷藏室·野菜室(光合成LED)


冷藏室

1. 拔掉電源插頭。
2. 拆下可調式棚架、1.2.3棚架、1.2棚架。
3. 壓下▲標誌上方的卡榫並拉起。

●庫內燈規格為110V、10W
請向購買經銷商或瑞林服務公司換購。

野菜室(光合成LED)

請與購買經銷商或服務站聯絡。

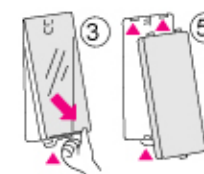

注意

若使用非指示之燈泡，可能會導致火災，更換庫內燈時，請務必拔除插頭，否則容易觸電。

萬一冷媒外漏的話，恐怕會引起發火等危險


保養後

檢查電線插頭與插座

- 檢查電源線或插頭有無損壞。
- 插頭有無積灰塵。
- 插頭有無異常發熱。
- 插座有無鬆動。
- 插頭是否確實插入插座。

注意

電源線或插頭有損壞或積灰塵時，容易觸電或導致火災。

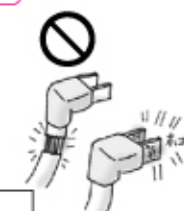

遇到這種情況時

停電時

- 減少開關門次數，不要放入新的食物儲存。
- 除了溫度調整之外，操作面板的設定可能會改變。
(例如：兒童保護鎖、省電運轉等)



長期不使用時

- 1 清洗自動製冰機。 第21頁
- 2 拔掉電源，清洗冰箱內部，並打開冰箱門2~3日使其乾燥。
※乾燥不完全時，容易發霉，產生異味，甚至冷卻器生鏽，產生漏冷媒現象。



運 搬

- 1 請先倒掉儲水箱及製冰機內的水及冰塊 第21頁
- 2 請帶手套等保護具
- 3 將蒸發盤內的水倒掉 第22頁
- 4 將以2人以上，握住前面下方內側和背面上方把手，小心搬運

- 請勿橫放
(會導致壓縮機故障)



警告

使用可燃性冷媒，請勿傷到冷媒管，
萬一冷媒外漏的話，恐怕會引起發火
爆炸等危險。

溫度調節模式及微調模式，於出廠時已自動設定。

冷藏室、冷凍室，及切替室的溫度調節設定在「冷藏」及「冷凍」時還可以微幅調整溫度。

溫度微調模式設定

- 1 按(顯示切換按鍵)，選擇冷藏室
- 2 同時按住(溫度調節鍵)及(省電運轉按鍵)約3秒鐘
●記號會亮燈。

解除 解除方法與上述的步驟相同。

溫度微調

- 1 按(顯示切換按鍵)選擇想要溫度微調的冷藏庫
- 2 反覆按(溫度調節按鍵)設定微調溫度



當切替室設定溫度微調時，等到溫度微調由閃爍轉為亮燈時，即完成設定。
(會發出嗶嗶聲)


操作面板顯示E56時
操作面板顯示[デモ]時
警笛一直響不停時

請與購買經銷商或服務站聯絡


- 警笛一直響不停時，連續按顯示切換鍵5秒鐘的話就會停止。
請與購買經銷商或服務站聯絡。

想要提高冰塊的透明度時
想要更快製造透明冰時

- 1 按(顯示切換按鍵)(急冷)、(節電)，同時按3秒。
(直到發出嗶嗶聲)

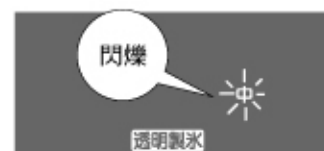

- 2 重複按製冰切換
想要提高冰塊的透明度時「強」
想要更快製造透明冰時「弱」
先會閃爍。
一下子後會變成亮燈，即表示設定完成。
會嗶嗶響

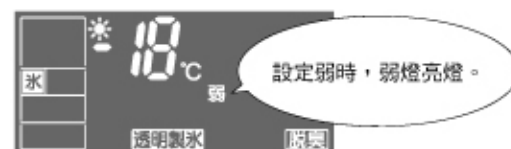

※設定在中時，不會顯示出來。

透明製冰的時間和透明度的判斷基準
使用軟水時

表示	弱	中	強
製冰時間	比中快一點	約6~9小時	比中慢一點
透明度的比例	冰的 70~80%透明	冰的 80~90%透明	冰的 90%透明

●最初設定在「中」。

故障了嗎？該怎麼辦？

遇到以下狀況時	請檢查下列地方	解決辦法
完全不冷	1. 電源供應是否正常	1. 檢查電源插頭、保險絲及總電源
不夠冷 製冰量少 冰塊溶化	1. 溫度調節是否設定在「弱」 2. 是否剛安裝、使用不久 3. 冰箱散熱是否受阻 冰箱四周是否保留空間，有無直接日曬 4. 冷氣出風口是否有物品擋到 冰箱門有無關好	1. 溫度調節請設定在「中」或「強」 2. 初次運轉至冷卻約需4~5小時 夏天時，則需要24小時才會結冰 3. 請確認是否安裝正確 請參考第4頁 4. 是否塞太多食物或門沒關好 請參考第4、5頁
無法製冰 給水槽的水也沒減少 無法製出很多冰塊	1. 是否剛安裝、使用不久 2. 給水馬達和水管是否正確安裝在給水槽上 3. 給水管是否正確安裝在貯水槽底部 4. 儲冰室內有無放置食物或冰杓 5. 製冰室是否設定為「製冰停止」或「冷藏」 6. 是否在透明製冰模式 7. 在儲水箱內的水充足的情況下，電冰箱是否有維持水平	1. 初次運轉側冷卻約需4~5小時 夏天時，則需要24小時才會結冰 2. 特別是確認儲水箱內的管線出口與儲水箱是否有安裝好，請參考第20頁 3. 請再確認第20頁 4. 將儲冰室食物取出，或將冰塊平鋪 5. 請切換成通常製冰或透明製冰 6. 透明製冰時間比較久(約6~9時間) 7. 有時一次的製冰數會比較少 第19頁
存放冷凍室以外的食物結凍	1. 溫度調節是否設定為「強」 2. 水分多的食物是不是放在棚架裡側 3. 周圍溫度是否在攝氏5°C以下	1. 請將溫度調節設定為「中」 急冷運轉時，也會暫時使冰箱的溫度降低 2. 豆腐、蔬菜、水果、等水分較多的食物請放置在棚架前方 3. 冷藏室、蔬果室的溫度調節設定為「弱」 冰溫室設定為「冷藏」，就不易結凍
切替室的食物結凍	1. 操作面板的溫度調節是否在微凍或冷凍	1. 溫度調節在微凍或冷凍時會結凍
切替室的食物溶解了	1. 操作面板的溫度調節是否在冷藏蔬菜或冰溫室 2. 是否在溫度調節或安裝後不久 3. 上面的東西會不會放太多	1. 溫度調節在冷藏蔬菜或冰溫室時，食品不會結凍，要有一段時間才會冷 2. 請30分以後放入食品後再急冷 3. 東西太多冷氣無法流通，請留空隙
無法調節溫度 溫度標記會動	1. 是否剛調節溫度 2. 是否有顯示⌚或💡亮燈	1. 儲存食物後，現在溫度無法立即顯示結果 切替室及製冰室溫度調節後，直到溫度達到設定前，溫度標記都會變化 2. 請解除「定時模式」或「兒童保護鎖模式」
操作面板上的溫度顯示急遽變化	1. 即使關上冰箱門，溫度也會變化嗎 2. 是否頻繁地開門 3. 是否有設定為「急冷」	1. 壓縮機的運轉/停止或周圍的變化、自動除霜前後，溫度會變化 2. 內部變冷時，請避免開關冰箱 3. 急冷運轉時，溫度會暫時降低
操作面板的顯示消失了	1. 請按任何一個按鍵	1. 暫時不要去按的話，文字會消失變成鏡子

當您按下列指示檢查後產品仍無法正常運作，請立即與原購買的經銷商聯絡。

冰箱外壁或內部結霜或結露	1. 是否頻繁地開門或門沒關好 2. 是否為雨天或高溼度環境	1. 空氣中充滿水份，遇冷自然會結露或結霜。即使冰箱門開一些隙縫也會導致結霜 2. 會暫時結霜，請用乾布擦拭。此時，冷凍室容易結霜，請縮短開門時間。 第4頁
冰箱門很容易開 冰箱門不容易關	1. 是否有食物擋在門 2. 是否有食物掉在抽屜式儲藏盒後面 3. 冰箱是否有安裝好 調整腳是否有固定在地面上	1. 請將食物妥善放好 2. 食物，電源線，塑膠袋等都會阻礙冰箱門關閉 3. 將前方的調整腳調高 門會比較容易關閉 請參照第5頁
冷藏室的門突然停止不能自動關閉	1. 是不是力量太小了	1. 關門力量太小會有時候會停下來
有特別異味(食物、冰塊)	1. 是否包裝好味道較重的食物 2. 給水槽是否髒污	1. 味道很重的話，除臭裝置無法完全除臭，請用保鮮膜包裝好 2. 請定期保養清潔 第6頁 第20頁
儲水槽給水導管結冰	1. 請確認給水槽與導管是否正確安裝 導管與給水槽之間是否有異物 2. 是否有食物掉在冷凍室儲藏櫃的後面	1. 安裝不完全時，或者異物存在時會使冷氣逆流，產生結冰現象 請參照第20頁 2. 會使冷氣逆流產生結冰現象，請將食物取出
有電視等雜音	1. 電冰箱附近是否有放置電視 2. 電冰箱的電源與電視天線、訊號線插孔是否很接近	1. 請將電視搬離 2. 建議冰箱單獨安裝接地線
噪音很大 發出怪聲 右列情形非異常雜音	1. 聲音很急，很大聲。與平常不太一樣 2. 有時(每1-2小時)會發出「喀啦喀啦」或「噠」的聲音嗎？ 3. 插上插頭後，或停止製冰時，有時(每1-2小時)會發生「咕噠」的聲音 4. 關門時，會發生「咻」的聲音 5. 有時會發出「嘶」或「波波」聲 6. 開門時，有時會聽到水流的聲音 7. 插上插頭後，或製冰機清洗後，有時運轉中會聽到1~10次的「碰碰」聲 8. 常常聽到像蚊子飛來飛去的聲音	1. 初次使用時，天熱時，冰箱門開關次數頻繁時，急冷運轉時，因冰箱需切換成高速運轉以便讓溫度冷卻，故聲音較大。 2. 這是自動製冰的聲音。即使給水槽已經沒有水，每隔約100分鐘自動製冰機和幫浦也會發出聲音 3. 這是自動製冰運作確認的聲音。即使停止製冰，也會進行確認動作。 4. 這是風扇馬達啟動的聲音。 5. 這是冷媒流動的聲音。 6. 這是暖空氣進入冰箱，發泡壁遇熱膨脹所產生的聲音。 7. 這是冷媒閥運作確認的聲音 8. 這是調節風量的運作聲音。
冰塊很小、粘在一起 冰塊濁濁的	請參考19頁	
儲水箱及給水導管變暖	這是因為加入了防止結冰的散熱導管並非異常	
本體外側變熱 底部吹出熱風	這是由於側面或頂部裝有散熱、防露的導管，底部則有促進散熱的風扇之緣。 初次使用或盛夏時節，冰箱外側特別容易變熱(約50~60°C)，底部也會有暖風吹出，這是為了確保冷藏效能的必要機能，並非異常狀況。	

保證及售後服務

保證書(另附)

*保證書請務必確認有無購買日及販賣商店名。
*請詳讀內容後，妥善保管

保證期間

此購買日起1年，其它注意事項請參考保證書。

需仰賴修理時

請依照若「故障的話」(P26-P27)檢查
另外，情況不良時請向販賣商店聯絡
於保固期間時，
需要修理時，請提出保證書
依照保證書的規定販賣商店會處理
過了保證期間
如果進行修理就能使用時，請依照您所希望請人來維修

- 聯絡內容
- 1. 產品名稱：三菱變頻電冰箱
*請告知此及無氟冰箱
 - 2. 型號：標示於冷藏室門內側
 - 3. 購買日
 - 4. 故障原因(儘量具體表示)
 - 5. 住址(提供附近地標)
 - 6. 姓名、電話、希望維修日期

除霜

不需作除霜的動作，也不需處置除霜的水

有關冷凍室性能

標記	最低冷凍溫度 (食品溫度)	冷凍食品 保存期限
 四星級冷凍效果	攝氏零下18度以下	約三個月

規格

種類		冷凍冷藏庫
機種		G50J
有效內容積	總有效內容積	495L
	冷藏室	264L
	製冰室	15L
	切替室	37L
	冷凍室	82L
	蔬果室	97L
外型尺寸	高度	1798mm
	寬度	745mm
	深度	699mm
本體重量		99kg
電動機額定消耗電功率		180W
電熱裝置額定消耗電功率(除霜時)		165W
額定電壓・額定頻率		110V・60Hz
消耗電量		標示於冰箱背面
電源線		2.5m
冷凍室性能		四星級

	附件	數量
冷藏室	1,2棚架	1
	可調式棚架	1
	1,2,3棚架	1
	滑動式冰溫室	1
	冰溫室上蓋	1
	儲水箱(附除菌光過濾網)	1
	置物架(大)	2
	置物架(小)	2
	小物品置物架	2
	活動式蛋架	2
	瓶式置物架(大)	1
	瓶式置物架(小)	1
	調味料置物架	1
製冰室	儲冰盒	1
	隔音板	1
	冰杓	1
切替室	切替盒	1
	鋁盤	1
蔬果室	蔬菜盒	1
	滑動盒	1
	立式蔬菜盒	1
冷凍室	冷凍盒(上)	1
	冷凍盒(下)	1
其它	蒸發盤	1
	蒸發盤蓋	1

為了安全務必遵守的事項

為了安全務必遵守的事項

■以下是錯誤的使用方法以及發生危險程度的標示區分說明。

警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷

注意

錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產等損害

■記號的意義如下所示。

	請勿進行
	請勿碰觸
	請勿自行分解、修理、改造
	禁止淋水
	禁止以濕手碰觸
	請務必導從下列指示操作
	請務必安裝接地線
	請務必由插座拔掉插頭

■在發生異常及無法運轉時，請立即停止運轉，並與「購買商店」或「瑞林所屬服務站」洽詢。

■電源線之更換必須由製造商或其服務處或類似的合格人員才能執行。(請洽歌林經銷商或瑞林科技服務有限公司)

■本產品使用易燃的冷媒和泡沫氣體作隔熱之用，請在廢棄處理時，送至專門回收處理場所，請遵守上述內容。

警告

冰箱四周要留有空隙

若阻塞的話
恐怕會因漏煤
等引起發火
爆炸等意外



預留空間

為預防地震，請固定在堅固的牆壁或柱子

會有導致冰箱傾倒而造成受傷的危險。
參考第5頁



防止傾倒

電源方面應單獨使用交流110V 15A以上的插座

使用延長線、多腳插座等，會有導致發熱、火災的危險。
參考第5頁



110V 15A以上

進行接地

接地不完全時，會導致著火、觸電。
參考第4頁



連接地線

冰箱的冷媒回路、配管請不要傷到或釘釘子

因為使用可燃性冷媒，恐怕會有發火爆炸等意外。



禁止

避免設置在濕氣重、水淋得到的地方

絕緣不佳會導致觸電、火災。
參考第4頁



禁止設置

冷媒配管受到損傷時，切勿接觸冰箱並且避開火源，打開窗戶進行換氣。

若有損傷請與服務站聯絡。



換氣

若察覺瓦斯漏氣時，請打開窗戶通風

電氣接觸點的火花，會導致爆炸、火災。



通風

請勿在上面放置裝有水的容器

若溢出的水淋到電氣零件，會導致觸電、火災。



禁止

勿淋水或使湯汁溢出水、湯汁一旦淋到的話，會導致觸電、火災。

請立即擦乾。



禁止淋水

請勿在附近使用可燃性噴霧器

因為電氣接觸點的火花會造成火而引起火災。



禁止使用

庫內請勿使用電器用品

庫內若漏冷媒的話，恐怕會引起電器接點火花而爆炸



禁止

請勿放入揮發性易著火的物品

一旦放入汽油、化妝品、整髮劑等揮發性易著火的物品，會因為電氣接觸點的火花而導致爆炸。



禁止儲藏

請勿保存藥品、學術試料

需妥善管理的物品無法利用家庭用電冰箱保存。




禁止儲藏

警告

若有異常時(焦臭味)，應拔掉電源插頭停止運轉


若異常狀況下持續運轉，會導致觸電、火災。

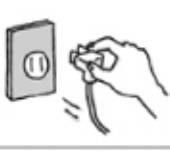

拔掉插頭


請勿讓冰箱的背面壓住電源插頭而損傷電源線

壓住、過度彎曲、拉扯、扭轉電源線，會有導致破損、觸電、及火災的危險。

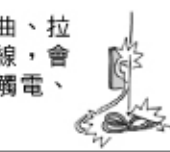

禁止損傷

請勿使用損傷的電源、插頭及插入鬆弛的插座會導致觸電火災。

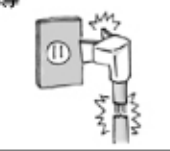

禁止使用

請勿用拉扯電源的方式拔掉電源插頭

會有導致電線損傷、觸電、火災的危險。



禁止

請勿以濕的手拔掉、插電源插頭

會有導致觸電的危險。



禁止

勿懸吊在門上或坐在拉出門及進入

冰箱內會導致冰箱傾倒、置物盒破裂及造成人員受傷。



禁止

切勿進行分解、修理、改造

會有導致受傷、觸電、火災等危險。




禁止分解

長時間不使用時，請將插頭拔下

打開箱門使內部乾燥

若不保持乾燥，恐必因冷卻器腐蝕而漏煤引起火花而爆炸。

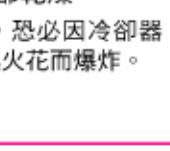

讓它乾燥

更換箱內燈或清洗時，請拔掉電源插頭

若不拔掉電源插頭或是以濕的手拔掉、插入，會有觸電的危險。



拔掉插頭

請使用規定的庫內燈

使用規格外的庫內燈，可能會有導致火災的危險。
參考第23頁



使用指定物

電源插頭及電源線請朝下，插頭的刀

刀要完全插入

若將電源插頭朝上，會使電源線折彎，會有導致觸電及跳火的危險。



電源線朝下

去除電源插頭上的灰塵

灰塵附著或絕緣不良時，會有導致觸電、火災的危險。



去除灰塵

勿將手放入自動製冰機的機械部(儲冰箱的上部)

製冰盤旋轉時，會有導致受傷的危險。



禁止接觸

請勿在上面放置物品

物品會因門的開、關而掉落並造成受傷的危險。



禁止

廢棄處理時，請拆下門襯墊


若小孩子關在裡面出不來會有危險。



拆下襯墊

廢棄時，請與廢棄物回收業者聯絡

若放置不管，請發生漏冷煤造成起火、爆炸之原因。

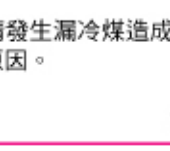


交給回收業者

注意

安裝時，請以調整腳固定在地面堅固且平坦的地方

安置不妥會導致電冰箱移動及傾倒。
參考第4~5頁

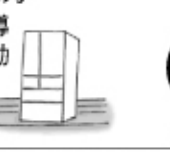

水平設置

搬運時，請握住搬運用把手

若握住其他地方，會有導致受傷的危險。
參考第24頁



握住把手

請勿勉強塞入食品或用力拉出棚架及放入長條狀的食品

會有食品掉落及受傷的危險。



禁止

請勿將瓶類等物品放入冷凍室

若瓶內結凍破裂會有導致受傷的危險。



禁止儲藏

發臭、變臭、腐敗的食品請立即丟棄

會有食物中毒的危險。



廢棄處理

請勿以濕的手接觸冷凍室的食品及容器


會有凍傷及受傷的可能。



禁止接觸

請勿將手放入電冰箱底部

會有因鐵板割到手而受傷的危險。

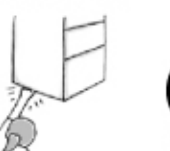

禁止接觸

請握住把手開、關門

若握住門的上側或下側，會有夾住手指頭的危險。



握住把手