

MITSUBISHI



三菱變頻電冰箱

MR-G50M

使用說明書

■為了您的安全，在使用本產品之前，請先詳細閱讀這份使用說明書。特別是「為了安全務必遵守的事項」，在使用前，請先詳細閱讀。
■購買本產品時，請先確認保證書是否有紀錄「購買日期」及「購買商店」，以保障您的權益。■請妥善保管「使用說明書」及「保證書」。

冷藏 Refrigeration

のせたまま
↑空間上手↓
動くくん棚

利用上下升降棚架，可減少存放空間的浪費，較大的食物也放得下。

立體環繞冷流，即使食物再多，也能冷的均勻、冷的快。



蔬果 Vegetable

鮮度長持ち・栄養アップ
街活菜
フレッシュ米光パワー野菜室

LED光能量，保存食物新鮮度，維他命C及多酚增量。



冷凍 Freezing

約-40℃冷気
うまさ瞬冷
新・切れちゃう冷凍

以-40℃冷流急速微凍，確保美味不流失，微凍的肉塊也能輕鬆快速處理。



製冰 Ice

うまさ透明
鉛クリーン光清氷
ひかり せいりょう

去除水中含氯及鉛，並可抑制細菌滋長，製作出透明而美味的冰塊。

簡便製冰室 冰塊容易取出的親切設計。

可拆卸式管路 給水管路可全部拆卸清洗，確保清潔。

◆獨特的設計

◆靜音設計

◆新環保冷媒電冰箱

為了安全務必遵守的事項 4

使用前的注意事項

從安裝到開始運轉 6

操作面板的使用方法

操作面板的顯示狀況 8

各室的溫度調節 10

操作面板的其他功能說明 12

各室的使用方法

冷藏室 14

蔬果室 16

冷凍室 17

切替室 17

切替室的溫度設定、微凍功能 18

製冰室（儲冰室、自動製冰機） 20

保養

自動製冰機的保養 22

附件的拆卸方法及保養 24

遇到問題時

遇到這種情況時
停電、長期不使用、搬運等 26

故障了嗎？怎麼辦？ 28

保證及售後服務

保證及售後服務 30

規格 31

為了安全
務必遵守的事項

使用前的
注意事項

操作面板的
使用方法

各室的
使用方法

保養

遇到問題時

保證及售後服務
規格

■此冰箱是以一般家庭食品冷凍、冷藏保存為目的所製造的產品。
營業用途請使用營業用冷藏設備。

■為了便於資源回收，主要的塑膠製品都標有材料名稱。

為了安全務必遵守的事項

為了安全務必遵守的事項

■以下是錯誤的使用方法
及發生危險程度的標示區分說明。

警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷。

注意

錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產等損失。

■記號的意義如下所示。



請勿進行



請勿碰觸



請勿自行分解、修理、改裝



請勿淋水



請勿以濕手碰觸



請務必遵守下列指示操作



請務必安裝接地線



請務必由插頭拔離插座

■在發生異常及無法運轉時，請立即停止使用並與「購買商店」或「瑞林所屬服務站」聯絡。

■電源線之更換必須由製造商或其服務處或類似的合格人員才能執行。(請洽歌林經銷商或瑞林科技服務有限公司)

■本產品使用易燃的冷媒和泡沫氣體作隔熱之用，請在廢棄處理時，送至專門回收處理場所。

請遵守上述指示

警告

安裝時

冰箱四周請保留空間


若阻塞的話恐怕會因漏煤等引起發火爆炸等意外



預留空間

為預防地震，請固定在堅固的牆壁或柱子

會有導致冰箱傾倒而造成受傷的危險



預防傾倒

參考第7頁

請勿安裝在戶外，或濕氣重、會淋到水的地方

絕緣不佳會導致觸電、火災。




防止淋水

參考第6頁

請裝接地線

接地不完全時，會導致觸電、火災

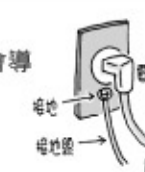

請安裝接地線

參考第6頁

請單獨使用交流110V、15A以上之插座

使用延長線、多腳插座等，會導致發熱、火災。



110V、15A以上

插頭請依正確方向插入插座

錯誤的插入方向，會導致發熱、火災。



電源線請向下

電源、插頭

更換庫內燈或進行保養時，

請拔掉插頭否則會有觸電的危險



請拔掉插頭

請勿讓冰箱背面壓住插頭、請勿損害到電源線

否則會有觸電、火災的危險



禁止

請勿使用已經損傷的插頭或電源線

否則會有觸電、火災的危險



禁止使用

請勿用拉扯電線的方式拔掉插頭

電源線損傷，會有觸電、火災的危險



禁止

去除插頭上的灰塵

否則絕緣不佳，會有火災的危險



去除灰塵

請勿以濕手拔掉插頭

否則會有觸電的危險



禁止接觸

注意

安裝、搬運

請利用調整腳安裝在堅固且平坦的地方

安裝不穩會導致冰箱移動或傾倒



水平安裝

參考第7頁

搬運時，請握住搬運用把手

握住其他地方，可能有受傷的危險



請握住把手

參考第26頁



警告

使用時

請勿在冰箱上面放置裝有水的容器


若溢出的水淋到
電氣零件
會有觸電、火災
的危險



禁止

請勿在冰箱內使用電器用品

若漏煤時，遇到電器
接點火花，
會有火災、爆炸的危
險

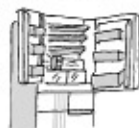

禁止

請勿放入揮發性易燃的物品

一旦放入汽油、化
妝品、髮膠等用品
會有火災、爆炸的
危險



禁止

請勿在冰箱上面放置物品

物品會因門的開
、關而掉落
造成受傷的危險



禁止

請勿保存藥品、學術試料

需妥善保存的物品，
請勿利用家用電冰箱
保存



禁止存放

請使用規定的庫內燈

非指定規格，會有
火災的危險



使用指定規格

參考第25頁

請勿懸吊在門或把手上

請勿踩在拉出的抽屜門上

會導致冰箱傾倒、
受傷的危險



禁止

請勿將手伸入自動製冰機的機械部

(儲冰室上方)

會有受傷的危
險



禁止碰觸

請不要偏到冰箱的冷煤管路、配線或釘釘子

因為冷煤為可燃性，
漏煤會有火災、爆炸的
危險



禁止

瓦斯漏氣時，請勿碰觸冰箱， 打開窗戶，進行通風換氣

電氣接觸點的火
花，會導致爆炸、
火災



通風換氣

請勿淋水或使湯汁溢出

一旦淋到水或湯汁，
會有觸電、火災的危險
，請立即擦乾



禁止淋水

請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧器

因為電氣接觸點
的火花，
會有火災的危險



禁止使用

故障、長期保管時

配管漏煤時，請勿碰觸冰箱， 並避開火源，打開窗戶，進行通風 換氣

配管如有損傷，請聯絡瑞林
服務公司



通風換氣

若有異常時(異味時)，請拔掉插頭， 停止運轉

若在異常狀況下繼續
使用，會有觸電、火
災的危險



拔掉插頭

請勿自行分解、修理、改裝

會有受傷、觸電、
火災的危險



禁止

廢棄處理時，請拆下門襯墊

若小孩關在裡面
出不來會有危險



拆下門襯墊

長時間不使用時，請拔掉插頭， 打開冰箱使內部乾燥

若不保持乾燥，
恐因冷卻器生鏽腐蝕而漏煤，
導致火災、爆炸的危險



保持乾燥

廢棄時，請與廢棄物回收業者聯絡

若任意丟棄，發生漏煤，
會有火災、爆炸的危險



交給回收業者

注意

使用時

請勿勉強塞入食品或用力拉 出擱架

會有食品掉落及受
傷的危險



禁止

請勿將瓶罐類放入冷凍室

瓶罐內結凍，會有破
裂、受傷的危險



禁止存放

請勿食用已經發臭、變色的食品

會有食物中毒的危
險



禁止

請勿以濕的手接觸冷凍室的食物或容 器

會有凍傷的危
險



禁止接觸

請勿將手、腳伸入冰箱底部

會有受傷的危險



禁止接觸



請握住把手開、關門

若握住其他地方，
會有夾傷的危險



握住把手

從安裝到開始運轉

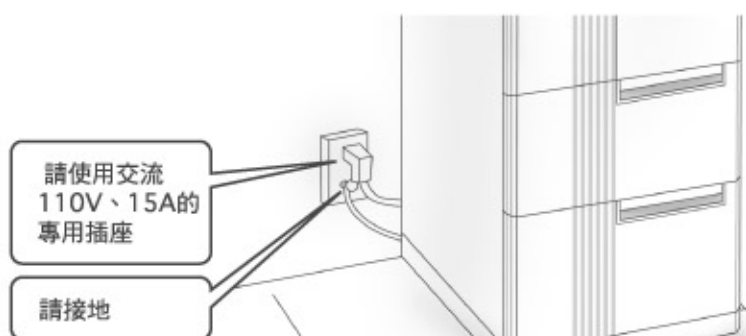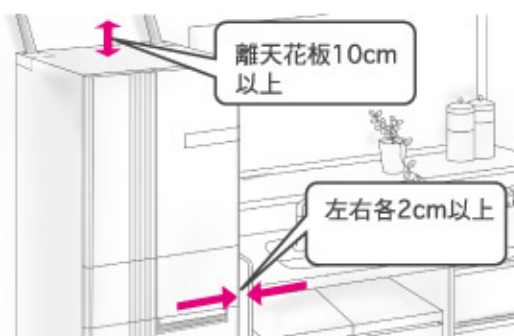

1 安裝電冰箱

● 安裝場所

請安裝在陰涼、不會直接日曬且通風良好的地方

可防止冷卻能力降低，節省電費

濕氣少的地方

可防止黴菌滋生

堅固水平的地方

防止振動及噪音的產生

防止門半開或傾斜現象

● 如果安裝在容易下陷的場所，請在冰箱下面墊一塊堅固的木板（防止因重量或熱氣造成變形或褪色）

請遠離其他電器製品

可防止電視產生雜音及影像的干擾

● 請預留冰箱周圍散熱的空間

左右各2cm、天花板10cm以上

可使熱氣散至上方及四周

冰箱外側容易發熱

剛開始使用或夏季炎熱天氣

溫度可能高達50~60℃左右

⚠ 警告

冰箱的通風口或四周請保持良好的通風環境以防萬一漏冷媒時，因冷媒凝聚而引起火災等危險

2 插入電源

● 請使用專用插座

請使用交流110V、15A的專用插座

⚠ 警告

使用非110V的插座或延長線會有發熱及火災的危險

● 安裝後，請等30分~1小時再插入電源

● 為防止觸電，建議安裝接地線

特別是安裝在泥地、洗衣間、地下室等濕氣較重的地方

有接地端子時

請將接地線與接地連接螺絲①相連接
接地線請洽瑞林服務公司購買

無接地端子時

請洽詢購買商店或瑞林服務公司進行接地工程



不可實施接地的地方

- 自來水管、瓦斯管（會有觸電、爆炸的危險）
- 電話線的接地或避雷針（會有雷擊的危險）

安裝在水氣多的場所時


除了接地之外，請務必安裝漏電斷路器，請洽詢購買商店或瑞林服務公司

⚠ 警告

接地不良的場所，可能會導致觸電

省電的好方法

放置食物不要太壅塞



開關次數不要太頻繁
開啟時間也不要太久



冷卻後再放入



即使是一點小細縫 也會造成結霜不冷的情形

關閉冰箱門時
請勿夾到食物、塑膠袋、電源線等




儲存的重點

擦拭乾淨



妥善包裝



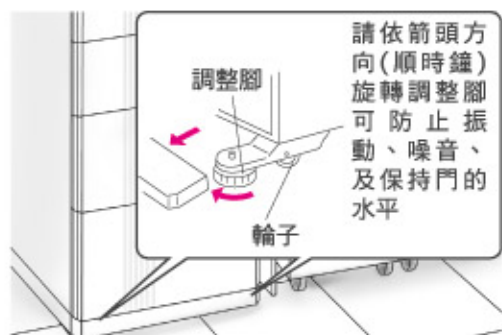

3 請利用調整腳水平固定電冰箱

旋轉位於冰箱下方的調整腳，使冰箱水平固定

防止振動及噪音的產生、防止移動或門半開

⚠ 注意


若安裝在不平穩的地方，可能會導致移動、傾倒

- 左右保持水平、前方稍微調高，則門較容易關閉

門的水平調整

即使冰箱安裝在水平的地方，也會因為放入了食品後，因為重量關係而下沉，導致門傾斜。

(當重量超過100kg時，就有可能會發生)
請依下圖所示，順時鐘旋轉調整腳調整水平

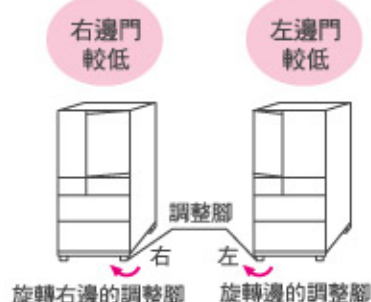


調整後，請裝上腳架面板
(腳架面板於出庫時，放在冷藏室內)

預防地震

請將冰箱固定在堅固的場所

⚠ 警告

若冰箱傾倒，會有損傷的危險

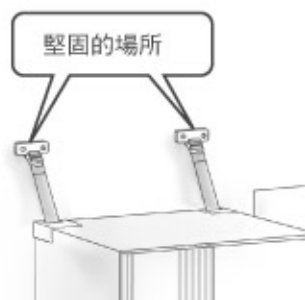

剛插入電源到冷卻要花上一些時間

操作面板所顯示的現在溫度是以「H」表示
(低於20°C時，才會顯示數字)

- 通常需經過2~3個小時，才會顯示出數字
特別是蔬果室，因為是輻射冷卻方式，有時需半天以上
- 未冷卻的食物或冰淇淋，須等到冰箱充分冷卻後再放入。
開關冰箱的次數勿頻繁，開啟的時間也不要太久

一開始設定為「通常製冰」

- 若想製作透明冰時

參考第11頁

特別是酷夏時，第一次製冰約需24小時，
顯示出溫度數字約需半天以上

有關新環保冷媒電冰箱

請不要傷到冷媒管路、配線或釘釘子

雖然新環保冷媒為可燃性，但平常是封閉在冷媒管路裡，
不會外洩的

⚠ 警告

萬一冷媒管路有破損時

1. 請不要點火或使用電器用品
2. 請打開窗戶，保持通風


請聯絡瑞林服務公司

腳架面板的安裝方式


- ① 將冷凍室門拉開，取出冷凍箱

參考第25頁

- ② 將冰箱下方把手的保護套拆下
※請勿將貼在保護套下面，
保護金屬的白色膠帶撕掉

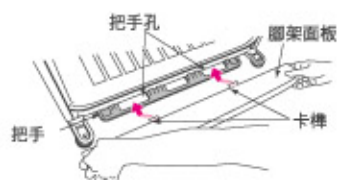

- ④ 將腳架面板向下壓，直到呈水平狀態

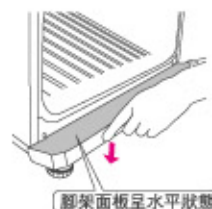

使用前的
注意事項

從安裝到開始運轉

操作面板的顯示狀況

顯示各室的設定狀況

☀ 表示LED光能量運轉中

參考第16頁

急冷 表示急速冷卻運轉中

參考第12頁

節電 表示省電運轉中


參考第13頁

※下圖係說明參考，與實際顯示會有差異。

顯示現在的庫內的溫度

若使用烹飪定時功能，則顯示剩餘時間

液晶面板

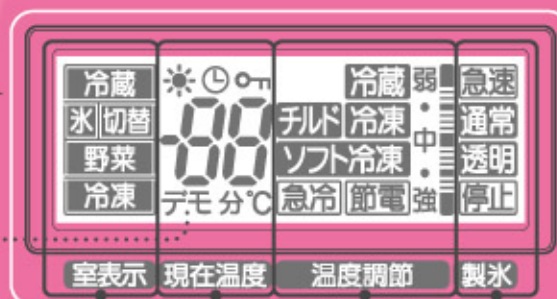

顯示各室的溫度調節設定狀況

顯示製冰室的設定

參考第11頁

「デモ」DEMO顯示時，電冰箱不會運轉 (示範行程)

解除方法


1. 打開冷藏室門

溫度調節 (製冰切替) 急冷 節電

2. 同時按住三個按鈕約5秒鐘 (聽到嗶嗶聲)

●「デモ」字樣消失

顯示狀況 顯示切替室時的面板狀況

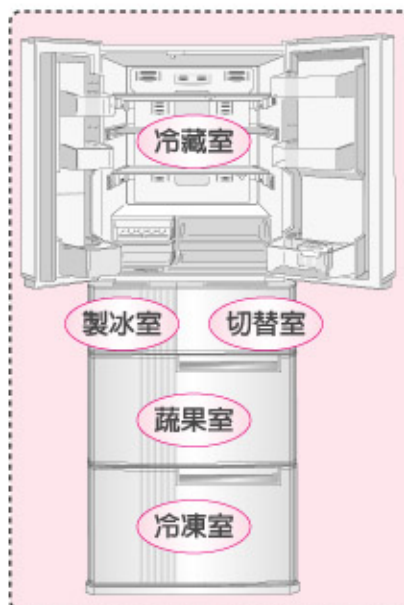

現在的顯示為「切替室」

剛安裝時，冰箱尚未冷卻時，會顯示「H」(低於20°C時，才會顯示數字)



切替室現在的溫度大約是-7°C

切替室的溫度調節設定為「微凍・中」

附註

脫臭裝置無法完全去除異味
味道較重的食品(味道容易散發)
請妥善包裝保存好

味道容易散發的食品

醬菜、納豆、味噌、牛肉
魚乾、泡菜、水餃等

容易附著味道的食品

布丁、冰淇淋、馬鈴薯沙拉、豆腐
白飯、吐司、牛奶、蛋糕、冰塊等

操作面板能顯示冷藏室、製冰室、切替室、蔬果室、冷凍室等，各室的「現在溫度」及「溫度調節設定」等狀況。



溫度調節〔製冰切換〕按鍵

想要調節溫度時

- 冷藏室、蔬果室、冷凍室 [參考第10頁](#)
- 切替室 [參考第10頁](#)

想要切換製冰設定
或想要停止製冰時

[參考第11頁](#)

急冷鍵

想要急速冷凍時

- 製冰室(急速製冰) [參考第12頁](#)
- 其他冷藏、冷凍室 [參考第12頁](#)

製冰盒清理

清理製冰盒

[參考第23頁](#)

兒童安全鎖

防止誤觸面板而改變操作設定

[參考第13頁](#)

烹飪定時

可當定時器使用，提醒烹飪時間到了

[參考第13頁](#)

操作按鍵



表示切替 (顯示切換按鍵)

切換顯示各室的設定狀況

省電運轉按鍵


想要省電運轉時

[參考第13頁](#)

表示切替

按「表示切替」(顯示切換)按鍵，可切換各室的顯示狀況

※以下為顯示例子，現在庫內溫度會因溫度調節及使用狀況，而略有差異

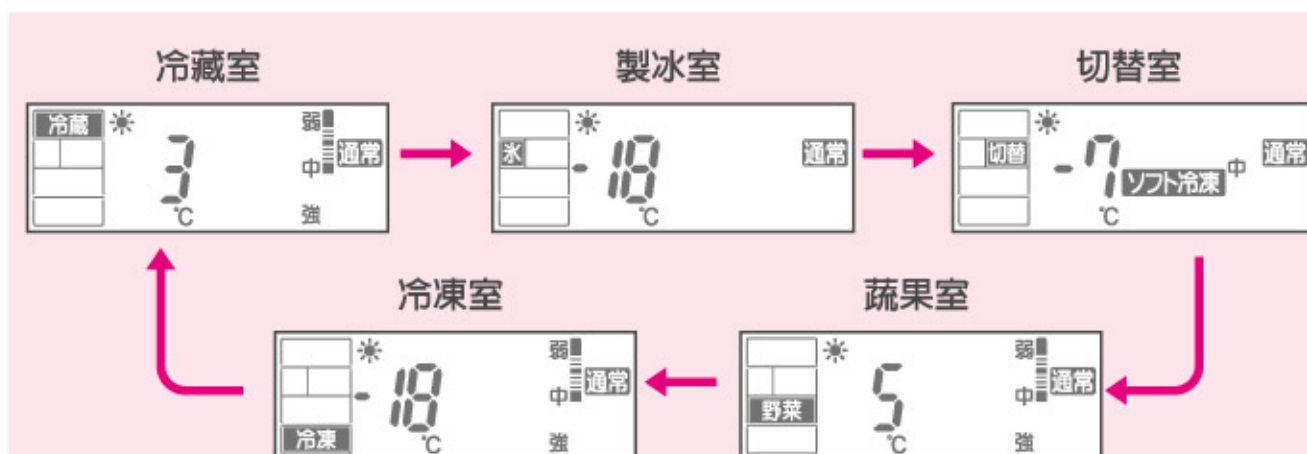

請注意

表示切替

● 請不要按太久

● 若不是想要清理製冰機，請勿持續按很久

操作面板
的使用方法

操作面板的顯示狀況

各室的溫度調節

■本台冰箱於出廠時，冷藏室、蔬果室、冷凍室溫度
■可依個人喜好調節溫度

冷藏室・蔬果室・冷凍室

想要調節溫度時



※上述為顯示例子，依實際設定及使用狀況，會略有差異

1

表示切替

按(顯示切換按鈕)，選擇想要調節溫度的冷藏庫
面板顯示會隨著按鍵次數而變化

2

溫度調節 [製氷切替]

按(溫度調節按鈕)，調節溫度
面板顯示會隨著按鍵次數而變化

※右表為顯示標準，依食品的儲存狀況、開關門次數及使用環境等會與右表有些微差異。
※冷凍室想要切換為低溫冷凍時

參考第27頁

室表示	冷藏室	蔬果室	冷凍室
太冷時，請設定為「弱」	比「中」約高2~3°C	比「中」約高2~3°C	比「中」約高2~3°C
平常時，請設定為「中」	平常約0~6°C	平常約3~9°C	平常約-16~-22°C
想要更冷時，請設定為「強」	比「中」約低2~3°C	比「中」約低1~2°C	比「中」約低2~3°C
夏天時，或想保存食物新鮮度時，請設定為「チルド」(冰溫)	約-3~3°C	無法設定為「チルド」(冰溫)	

切替室

想要調節溫度時



※上述為顯示例子，依實際設定及使用狀況，會略有差異

1

表示切替

按(顯示切換按鈕)，選擇切替室

2

溫度調節 [製氷切替]

按(溫度調節按鈕)，所選擇的溫度調節設定會閃爍
隨著按鍵選擇，溫度調節設定會依序切換顯示
稍等一下，當閃爍燈變為亮燈狀態，即完成設定 (會發出嗶嗶聲)

切替室可切換6種溫度設定

參考第18頁



調節設定為「中」、切替室設定為「冷藏」、製冰室設定為「通常製冰」



製冰室 想要切換製冰設定時



※上述為顯示例子，依實際設定及使用狀況，會略有差異

1 表示切替 按(顯示切換按鈕)，選擇製冰室


溫度調節
[製冰切替]

2 按(溫度調節按鈕)，所選擇的製冰設定會閃爍

隨著按鈕選擇，製冰設定會依序切換顯示

稍等一下，當閃爍燈變為亮燈狀態，即完成設定
(會發出嗶嗶聲)

製冰設定可輪流切換3種選擇

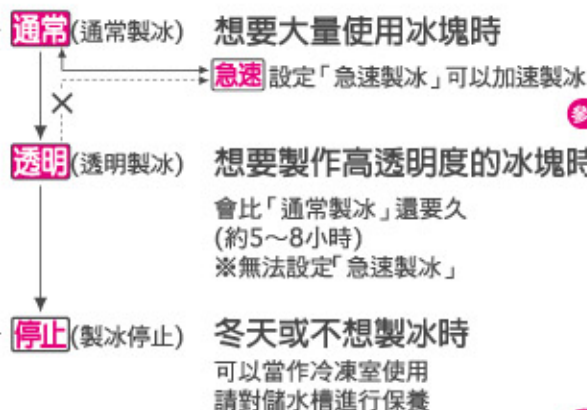

參考第12頁

參考第23頁

操作面板
的使用方法

操作面板的顯示狀況

製冰室 想要當冷藏室使用時

冬天或不想製冰時，可以切換使用

1 請將儲水槽及製冰室的食物及冰塊取出

表示切替

2 按(顯示切換按鈕)，選擇製冰室

溫度調節
[製冰切替]

3 持續按(溫度調節按鈕)3秒鐘(會發出嗶嗶聲)

冷藏顯示會閃爍

稍等一下 冷藏會變成亮燈

4 約1分鐘後，請將儲水槽及製冰室進行保養

如果不進行保養，可能會容易發霉

參考第23頁 (使用冷藏時)

想要再製冰時

請切換為「通常製冰」或「透明製冰」

●請依上述「製冰室想要切換製冰設定時」操作

附註

- 「現在溫度顯示」係測量存放於冰箱內測定位置的食品溫度後，顯示於面板的結果(並非測量冰箱內的空氣溫度)，因此，即使開關冰箱門或改變溫度設定，「現在溫度顯示」也不會立即改變。
- 除霜前後，冰箱內的溫度會有暫時性的升高或降低此為正常現象。
- 標準溫度是在周圍溫度30℃時，將食物放入冰箱內關上冰箱門，等溫度穩定後，所測出之溫度。
- 變更切替室及製冰室的溫度設定時，面板顯示



在溫度達到設定前，會持續閃爍。

操作面板的其他功能說明

急冷或瞬冷 一下子買很多食物、想快點冷卻時



※上述為顯示例子，依實際設定及使用狀況，會略有差異

- 1 **表示切替**
按(顯示切換按鍵)，選擇想要急冷的冷藏庫
面板顯示會隨著按鍵次數而變化
- 2 **急冷**
按下「急冷」鍵
急冷燈會顯示



約2個小時後會自動結束

急冷「急冷」燈會熄滅

急冷

中途想要停止急冷時，再按一次 **急冷** 即可

注意

- 微凍瞬冷係切替室溫度設定為「微凍」時，進行急冷運轉。
- 切替室內溫度會暫時變冷，所保存的食品會變硬
- 有時菜刀會切不下，請先放在室溫5~10分鐘，就可進行料理

急速製冰 想要早一點製出冰塊時 設定為「透明製冰」時，不能急速製冰

- 1 **表示切替**
按(顯示切換按鍵)，選擇製冰室.....
- 2 **溫度調節 [製冰切替]**
依序按(溫度調節按鍵)，使「**通常製冰**」閃爍
稍等一下，由閃爍變成亮燈
- 3 **急冷**
按下「急冷」鍵
急速「急速製冰」燈會顯示



顯示製冰室

自動停止製冰

當儲冰盒的冰塊裝滿時(約60~100個，約9個小時)或儲水槽沒水時，會自動停止
此時 **急速**「急速製冰」燈會熄滅，
通常「通常製冰」燈會顯示

注意

- 在急冷結束後，庫內溫度會變低，所顯示的現在溫度有時會比第10頁、第18頁的標準溫度還低。

- 急冷時，因壓縮機高速運轉，聲音會比較大聲。
- 周圍溫度及使用狀況會影響製冰時間。
- 剛安裝後，即使啟動急冷製冰功能，也要等上24小時以上，才能製出冰塊。



烹飪定時 可當定時器使用，提醒烹飪時間到了

定時功能啟動時

⌚ 會閃爍

現在溫度顯示

會切換為時間顯示



表示
切替

溫度調節
[製冰切替]

急冷

節電



製冰皿そうじ
(5秒押し)



時間設定



スタート
ストップ



0

※上述為顯示例子，依實際設定及使用狀況，會略有差異

首先切換至定時模式

溫度調節
[製冰切替]



(直到嗶嗶聲響起)

一開始從 0 開始閃爍

同時按住 (溫度調節鍵) 及 (急冷鍵)
約1秒鐘



想要調節各室的溫度設定時

請先將定時模式解除後，再進行操作

參考第10頁

解除 想要解除時，請依上列操作步驟再執行一次

定時模式沒有解除

中途想要停止時，再按一次

時間歸零(數字不會閃爍)

急冷



スタート
ストップ

(急冷鍵)

附註

- 當定時模式及急冷功能想要同時使用時，請先啟動急冷運轉，再設定定時模式。
- 當啟動定時模式後，無法再操作其他功能設定。
- 啟動定時模式後，液晶面板會一直亮著。

兒童安全鎖

即使家中小孩誤觸面板，也不會改變設定

急冷 節電



スタート
ストップ

同時按住 (急冷鍵) 及 (省電運轉鍵)

約3秒鐘(直到嗶嗶聲響起)

液晶面板會顯示出 0n

解除 想要解除時，請依上列操作步驟再執行一次

重新設定

各冷藏庫的溫度調節、急冷及省電運轉

回復到出廠時的設定狀態

定時模式會解除

急冷



按 (急冷鍵) 約3秒鐘 (直到嗶嗶聲響起)

製冰室及切替室的設定不會變化

省電運轉

夜間或外出，冰箱門不會打開時，
本產品具有從一般運轉自動切換為省電運轉的功能

節電



按下 (省電運轉鍵)

液晶面板會顯示出 節電

解除 想要解除時，請依上列操作步驟再執行一次

操作面板
的使用方法

操作面板的其他功能說明

冷藏室

冷藏室

冷藏

關門警鈴裝置

為了預防冷氣的流失，及避免電力的浪費
當冰箱門超過1分鐘以上未關閉，會響起警示聲
(冷藏室、製冰室、冷凍室)

庫內燈

上下升降棚架

1・2可調式棚架

置物架(小)

上下升降棚架

旋轉式門墊

請勿搬起
(會導致破損)

瓶式置物架(小)

小物品置物盒

活動式蛋架

置物架(大)

調味料置物架

瓶式置物架(大)

冰溫室上蓋

滑動式冰溫室

自動關門裝置


當關閉冷藏室冰箱門時，打開角度在20度以內，
冷藏室門會自動關閉

附註


- 自動關門裝置並不是在冷藏室門停止狀態下能自動關閉(門半開)，關門時，若力道太小，有可能中途會停止。
- 有時因食品存放量的不同，會影響關門速度這並非異常現象。

1・2可調式棚架

1 寬廣的棚架

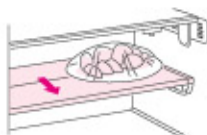


2 可收入一半，放入較高的食物

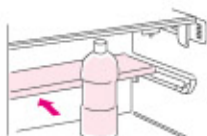

上下升降棚架

前方的調整鈕可左右調整，設定自己喜歡的高度

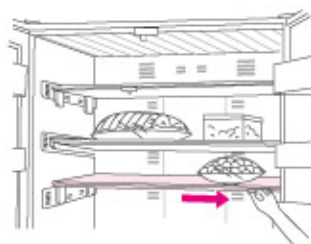

調整鈕向右調，棚架會上升




調整鈕向左調，棚架會下降

- 昇降棚架如果負載過重的食品，昇降的速度會變慢
- 昇降棚架往下降，若會碰到食品，造成食品損傷時，可以將昇降棚架拆下。
拆下後，只要再從上方向下壓緊，即可恢復原狀

棚架的拆卸方式

參考第24頁

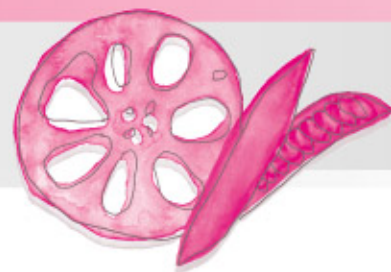

小物品置物盒

雞蛋或小物品等有各種儲藏的方式




上面的盒子可以拆下

自動設定為冰溫功能

●容易結凍的食品，請勿放入

置物架

左右的置物架，可上下調整二個位置

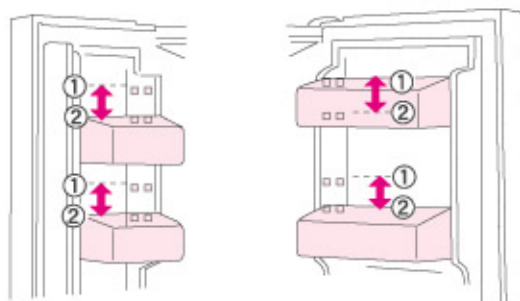

置物架的拆卸方式

參考第25頁

滑動式冰溫室·上蓋

將冰溫室往外拉時，上蓋會打開




自動設定為冰溫功能，無法從操作面板調節溫度設定

●想要保存魚、肉類加工品、優格等時使用

調味料置物架

可掛在瓶式置物架前後，也可以放在桌上

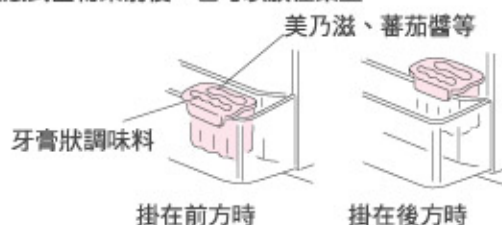

附註

●當庫內燈連續點亮超過60分鐘，會自動熄滅
請將冰箱門關閉，等再次開門時，庫內燈會再點亮

請注意

食品不要放超出棚架範圍
重心不穩的食品，請勿放在置物架前方

- 容易造成門半開，或瓶裝物品破裂
放入大型調味瓶時，請將調味料置物架掛在後方
- 若掛在前方，大型調味料瓶容易傾倒

若因下列狀況，導致滑動式冰溫室的食物結凍時，請將冷藏室的溫度調節設定為「中」或「弱」

- 冷藏室的溫度調節設定在「強」或「冰溫」
- 冬天周圍溫度在5°C以下時

滑動式冰溫室前，請勿放置食品，以免冰箱門無法關上

請確認滑動式冰溫室完全歸定位（上蓋密合關閉）

請勿將市售之置物架掛在瓶式置物架前方

- 導致門半開，會降低冷卻效果，或造成食品掉落、破損，甚至盒蓋破損

蔬果室・冷凍室・切替室

蔬果室

野菜

蔬果箱

可放入2L的寶特瓶

立式蔬果箱


可放置蘆筍、小黃瓜等
長條型蔬果

滑動盒

請注意

請勿在滑動盒底下放置過高的食品

- 容易導致食品或滑動盒破損
- 將滑動盒拆下容易造成蔬果室過於乾燥

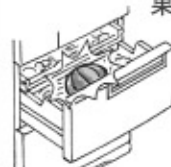

三色光合成LED

經由LED光照射，可以保持蔬果新鮮度，維他命及多酚增量

蔬果即使採收下來，依然會持續成長，經由光的力量，可以持續產生營養素，保持新鮮度。

※ 橘色LED 3個
一直點亮

※ 紫色LED 1個 藍色LED 1個
一天當中約點亮160分鐘，
所以有時打開蔬果室時，燈會是熄滅的

請注意

三色光合成LED請不要拆開，也不要碰到水

- 若有水分跑進去，可能會造成故障
- 三色光合成LED係採用長時效的發光二極體，平常不需更換

附註

- 任何蔬菜、水果、飲料、調味料等，都可以接受光照射
- 除非是完全隔離包裝，否則一般的蔬果即使受到微弱的光照射，都能增長營養素，所以不必刻意把包裝拆掉
- 用保鮮膜將蔬果包好，可以保持新鮮，並延長保存期限
- 蔬果的營養不是能一直增加，也會因購買時的新鮮度影響保存效果，儘可能在新鮮狀況下食用
- 蔬果室因為溼度較高，當葉菜類蔬果放入時，各層底部容易結露。底部結露時，容易導致髒污，請用乾布擦拭乾淨



想要把光合成LED關掉時 (橘色)

利用操作面板操作

1. 按(顯示切換按鈕)，顯示「蔬果室」
2. 同時按住(溫度調節鍵)及(省電鍵)約3秒鐘(直到嗶嗶聲響起)
面板內的※燈光顯示會熄滅
※想要恢復亮燈時，請依上列操作步驟再執行一次
※但是，紫色及藍色燈光無法從操作面板操作



冷凍室


冷凍

冷凍箱(上)

冷凍箱(下)

關門警鈴裝置

為了預防冷氣的流失，及避免電力的浪費，當冰箱門超過1分鐘以上未關閉，會響起警示聲
(冷藏室、製冰室、冷凍室)

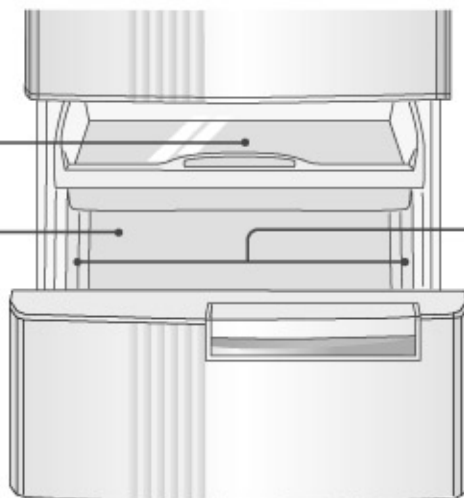

食品儲存標準線

冷凍箱(下)的食品請勿放高過標準線

- 如果放太多，會碰到冷凍箱(上)，而造成門關不上，甚至食物或冷凍箱破損


切替室

切替

鋁盤


食品容易冷卻

切替箱

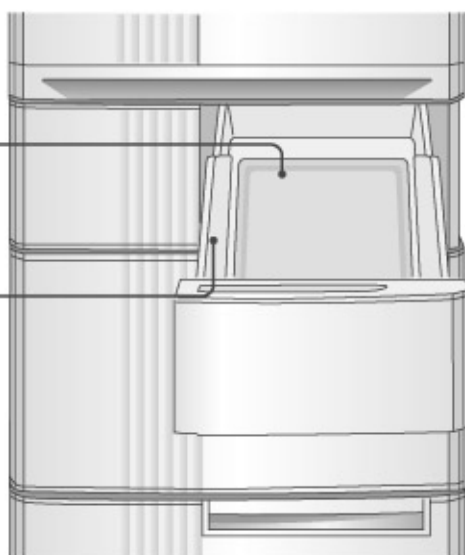

配合飲食習慣，請切換使用
有6種切換模式

參考第10、18頁

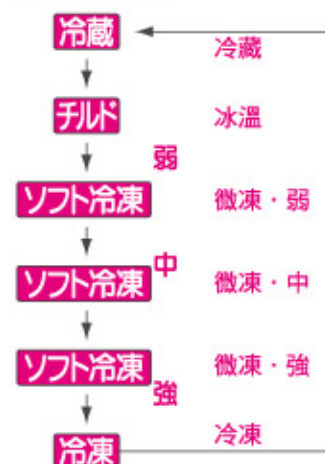

請注意

切換為冷凍或微凍功能時，即使使用急冷功能，也需花上30分鐘才能結凍

參考第12頁

- 設定為冷凍或微凍功能時，即使超過30分鐘，現在的溫度顯示也可能無法顯示出應有的溫度，但不影響食品新鮮度
- 上方請留空隙，使冷氣能夠流暢

附註

- 標準溫度是在周圍溫度30°C時，將食物放入冰箱內關上冰箱門，等溫度穩定後，所測出之溫度。
依食品的儲存狀況、開關門次數及使用環境等會有些微差異。

切替室的溫度設定・微凍功能

請配合飲食習慣，切換使用

參考第10頁

冷蔵 冷蔵約3℃

- 想要保存蔬果時
- 想要冷卻飲料時
- 冷藏室放不下食品時，因為比蔬果室乾燥，若放入蔬果時，請用保鮮膜妥善包好



チルド 冰溫約0℃

- 加工品、優格、起司等，約可保存一星期



ソフト冷凍 微凍・中 約-7℃

- 魚、肉類等約可保存2~3週
- 食品結凍不容易料理時，請設定為「弱」
- 想要食品容易結凍時，請設定為「強」



冷凍 冷凍約-17℃

- 想要保存冷凍食品或冰淇淋時
- 魚、肉類、加工品等，約可保存1~3個月



不適合微凍的食品

無法冷凍的食品，也不適合微凍，無法保證能保有冷凍前的口感及品質

例：蒟蒻、豆腐、牛奶、雞蛋、馬鈴薯等



市售的冰淇淋、冷凍食品無法微凍，請放在冷凍室保存



微凍功能的使用方法

肉類・魚類

肉類與魚類雖可以用冷凍保存，但用微凍方式保存，會更容易料理、解凍，節省處理時間

- 不論是由冷凍到微凍，或是由微凍到冷凍的食品，請在1~2週內處理完畢

大塊肉

冷凍保存的肉塊或購買的冷凍肉，改用微凍方式，可以方便切小塊使用


- 依肉塊的大小，從冷凍改為微凍後，約需2~5小時就可以切割料理



薄片肉・培根

直接就能切絲，不需要花時間解凍，就可一片一片分開取用

- 剛取出時，若無法馬上分開，只要稍等一下，就可以取用

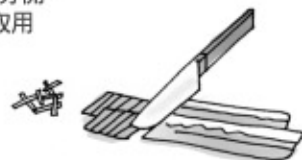


絞肉


可依照想使用的份量切下，也可以細切成小塊在室溫下放置15~30分鐘，也可以用手剝開處理



魚片・魚卵

未解凍的魚片，可以直接進行燒烤
魚卵因為含鹽量較高，無法結凍，可以直接使用

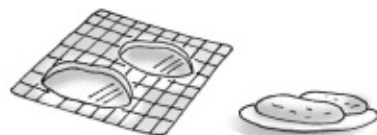

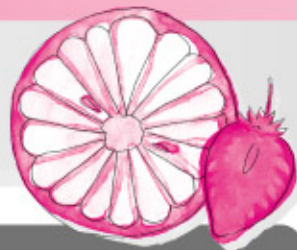

水果

建議嚐試以微凍方式保存甜份高的水果

- 請在未解凍時食用(解凍後會影響口感)
- 水果在微凍下，超過1週會變味，若要嚐試新口感，建議在2~3天內食用
- 依內含糖分的多寡，微凍時間會有所不同

慕斯

微凍後的水果，加上優格或牛奶，用果汁機攪拌後，就成為簡單又健康的飲料

例：蘋果1/2個，削皮後切成一口大小，奇異果1個，削皮後橫切約1公分後微凍，將微凍後的水果，加上牛奶250cc、少許蜂蜜(依個人喜好)，再用果汁機攪拌，就可做出2人份的飲料

西瓜

把西瓜切成一口大小後微凍，就成為西瓜冰



水果罐頭

橘子或鳳梨等加上糖漿後一起微凍，就成為簡單的冰品

- 糖漿的甜度過高時，有可能無法結凍




其他

肉醬

剩餘的醬料，請放入密封的容器內保存，再以湯匙挖取，可作為空心麵或蛋包飯用的配料

- 水分多的醬料，依種類不同，有時無法以湯匙挖取，請將保鮮膜鋪在容器內，將醬料倒入保存，需要時，連同保鮮膜一併取出，將醬料切塊取用

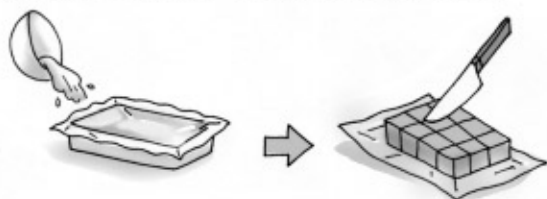

菠菜

川燙後，放於密閉的容器內保存，可用於味噌湯或奶油濃湯料理



納豆・油炸物

納豆取出後，即可攪拌，稍微冰涼的納豆也很好吃，油炸物請直接切塊使用



請注意

使用微凍功能時，請注意下列事項

- 微凍功能是以-7℃微凍食品，要達到完全微凍狀態，約需24小時以上
- 放入新的食品保存時，請減少冰箱門的開關次數
- 食品的種類、料理方式、放置的方式與數量、及保存期限，都會影響食品微凍的程度
- 因食品的內含成分不同(糖分、鹽分或脂肪)有時無法結凍，或是結凍變硬而暫時無法切割
- 若結凍變硬，請放置在室溫5~15分鐘，即可切割處理了
- 請配合食品的結凍情況，作溫度調節

參考第10頁

◆不易結凍時

ソフト冷凍

強

將微凍調為「強」
比「中」低1~2℃

不易結凍的食品

- 魚卵等鹽分高的食品
- 醬漬、味噌醃漬等事先醃漬過的食品
- 甜豆等糖分多的食品

◆結凍過硬時

弱

ソフト冷凍

將微凍調為「弱」
比「中」高1~2℃

容易結凍過硬的食品

- 燙過的青菜等水分多的食品
- 米飯等水分多的食品
- 雞腿肉等油脂少的大塊肉

製冰室

儲冰室・自動製冰機

製冰室

冰

給水蓋

儲水箱上蓋

儲水箱 約1.2L

導管

製冰機

無法拆卸

雙重靜音墊

雙重靜音墊為2片組裝
請依圖示
依序
鋪在
儲冰室內

讓冰塊的落下聲音變小
請勿丟棄

儲冰箱

冰杓

開始製冰時

第一次製冰或間隔一個禮拜以上未製冰時
最初2~3次製出的冰塊(約20個)請丟棄勿使用
可能有異味或灰塵雜質

導管・給水幫浦 除菌光・除鉛過濾網



V-LED燈


除菌光・除鉛過濾網
可抑制儲水箱內細菌繁殖
(自動製冰機必須經常保養)
參考第22頁

關門警鈴裝置

為了預防冷氣的流失，
及避免電力的浪費
當冰箱門超過1分鐘以上未關閉，
會響起警示聲
(冷藏室、製冰室、冷凍室)

請注意

儲冰箱內側
請勿放置
物品

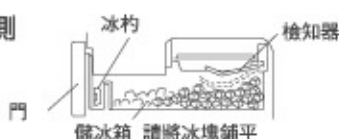

- 食品請勿放超過儲冰箱的高度(會導致門半開或故障)
- 檢知器會自動檢知儲冰量的多寡，當達到一定數量時(約60~100個)，則會停止自動製冰，為使製冰機正常運作，請儘量將冰塊鋪平，冰杓請放在儲冰箱前方。
- 東西碰到自動製冰機容易導致破損

請勿將熱水、果汁、茶等倒入儲水箱
(儲水箱耐熱溫度約60°C)

- 倒入水以外的飲料，會導致自動製冰機及給水幫浦故障



請勿將水注滿超過儲水箱的滿水位記號

- 若超過滿水位，會使製出的冰塊黏在一起





製冰的方法

1 操作面板設定為「通常製冰」或「透明製冰」


●出廠時，設定為「通常製冰」 [參考第11頁](#)

2 確認儲水箱還有多少水

●打開冷藏室門，從儲水箱上方確認

3 取出儲水箱，打開上蓋，將水倒入

直到滿水位記號為止

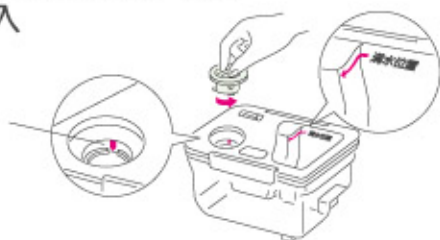

4 將儲水箱水平裝回

●水箱傾斜時，水會溢出

●儲水箱未完全裝入時，將無法製冰，甚至結凍。
請確認儲水箱與給水導管之間沒有異物。

操作面板也可以操作下列事項

想要停止製冰時

[參考第11頁](#)

想要將製冰室作為冷藏室使用時

[參考第11頁](#)

想要趕快製冰時

[參考第12頁](#)

附註

- 用礦泉水或是礦物質含量高的水製冰時，冰塊內容易有白色沉澱物(白色結晶)，冰塊溶解時，可能有纖維狀物質產生，這是因為礦物質結晶的關係，對人體無害
- V-LED燈在以下情況時會亮燈
 - 冷藏室或製冰室門打開時 (但是門打開5分鐘以後，燈會熄滅)
 - 製冰機給水前後
- 急速製冰時，製冰室的溫度約在-30~-20℃之間

[參考第12頁](#)

- 門的開關頻率、週遭溫度、及儲水箱的水溫，都會影響製冰的時間。

關於透明製冰

- 有時冰塊會有一些白的地方或氣泡
- 如有下列情況時，冰塊可能白的地方多且不透明
 - 剛從「通常製冰」切換為「透明製冰」 (出廠時，設定為「通常製冰」)
 - 使用硬水製作冰塊 (礦物質會沉澱在冰塊內)
 - 冰箱的四周溫度、使用狀態有變化時
 - 製冰室的冰塊放置很久時 (周圍會結霜，加水後就會變成透明)

[參考第27頁](#)

關於製冰時間

- 製一次冰塊大約所需時間 一次：5~8個

通常製冰	透明製冰	急速製冰
90~120分	5~8小時	50~80分

透明製冰是為了提高透明度，慢慢製冰

- 由於冰箱四周溫度、使用狀況、或水的種類之不同，所需製冰時間也會有差異，有時會更久
- 請盡量不要打開製冰室的門

冰塊的形狀

- 冰塊的形狀呈梯形或菱形
- 冰塊的大小，會因儲水箱水量的多寡而有所不同
- 一次大約可製作5~8個冰塊
- 水量若超過滿水位，容易引起水管結凍，或製出的冰塊有凹凸不平現象。
- 長時間儲存的冰塊，長時間會黏在一起，及變小 (這是昇華現象所致)
- 急速製冰時，製出的冰塊可能會裂開或是有裂痕



自動製冰機的保養

週 每週清洗一次

儲水箱


拆開上蓋清洗
(耐熱溫度約60°C)



月 每月清洗一次


給水導管、儲水箱凹槽

1 拆下給水導管，
用乾淨的布擦拭儲水箱
凹槽

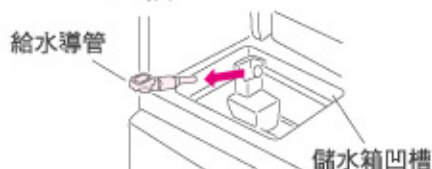


●請勿直接用水沖洗凹槽

2 分解後清洗

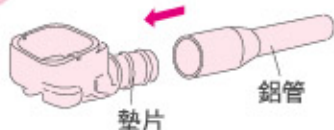

●請旋轉拆下鋁管
(有時上面會附著礦物質等
並非異常狀況，請用水沖洗)

3 依相反步驟裝回

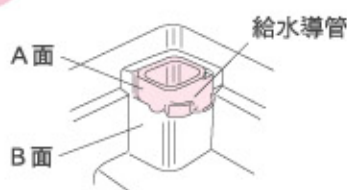

●給水導管有兩面段差
請確定吻合後裝入


月 每月清洗一次

給水幫浦、除菌光·除鉛過濾網

1 拆下給水導管，
旋轉拆下給水幫浦

2 一一分解下來用水清洗

- 葉片為磁石製造，請用清水清洗
 - 除菌光·除鉛過濾網平常不需要更換
但遇下列狀況時，請更換新的過濾網
 - 有異物侵入，造成濾網堵塞時
 - 破損時
- 想要更換濾網時，
請洽購買經銷商
或瑞林服務公司

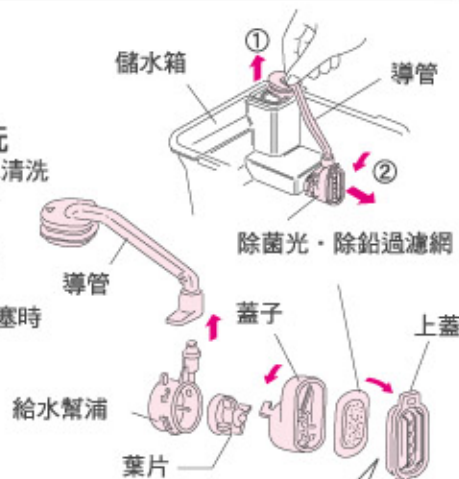

請注意

保養除菌光·除鉛濾網時，
請勿使用廚房用清洗劑、酒精、漂白劑等

●會造成冰塊有異味

保養儲水箱、上蓋時，
若使用漂白劑，請遵照漂白劑
使用說明指示




3 依相反步驟裝回


組裝時的重點

組裝不完全時，會無法製冰或造成聲音過大，請依序確認下列步驟

1 濾網上蓋卡榫①確認插入溝槽②

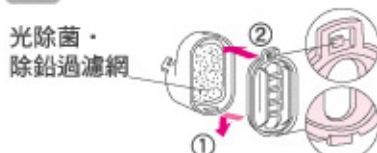


2 將蓋子的溝槽①與給水幫浦的卡榫②
旋轉關上

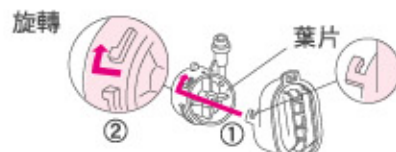

※確認內部有裝上葉片


3 給水幫浦確認安裝回儲水箱

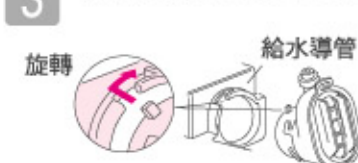

4 導管與儲水箱的▲記號要吻合



※確認導管之間沒有異物

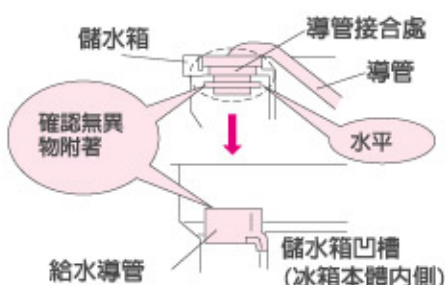

●若沒有緊密接合，或有異物附著
會導致儲水箱無法運作

- 為製出清潔美味的冰塊，請定期進行保養
- 定期保養可以防止水垢及黴菌產生




想要清洗自動製冰機時(清洗行程)


利用儲水箱內的水清洗製冰機

製冰室設定為「冷藏」時，將無法進行清洗行程，請將製冰室設定為非「冷藏」後，依下列步驟進行(變更製冰室的設定 參考第11頁)

- 1 儲水箱內的冰塊取出後，將製冰室的門關上

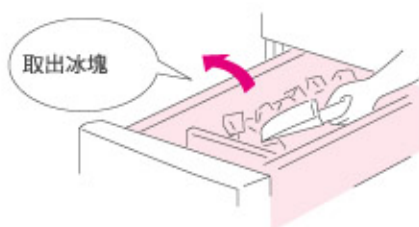

- 2 將水倒入儲水箱，並安裝好

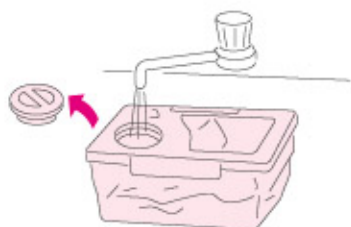

- 3 按住  (顯示切換鍵) 約5秒鐘


(直到發出嗶嗶聲)

- 製冰室的溫度調節顯示(通常、透明、停止)會閃爍 約1分鐘
(利用儲水箱內的水，清洗製冰機)
- 結束時，停止閃爍，恢復原來設定顯示，有時會有碰碰聲，並非異常(冷媒管的檢查聲音)

- 4 重複操作 3 步驟約2~3次

- 5 取出儲水箱，將冰塊和水倒掉

- 請勿丟掉雙重靜音墊

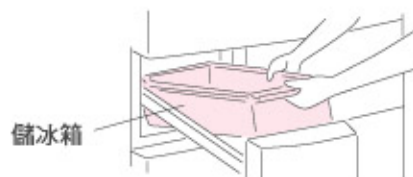

長時間不使用自動製冰時
可使用 **停止**「停止製冰」或 **冷藏**「冷藏」
※移動或搬運時，也請這麼做

將製冰機內的冰塊或水，強制剝落至儲水箱，使製冰機清空

- 1 取出儲水箱，將製冰室的門關上



- 2 按住  (顯示切換鍵) 約5秒鐘

(直到發出嗶嗶聲)

- 製冰室的溫度調節顯示(通常、透明、停止)會閃爍 約1分鐘
(將製冰機內的冰塊或水強制排至製冰室)
- 結束時，停止閃爍，恢復原來設定顯示，有時會有碰碰聲，並非異常(冷媒管的檢查聲音)

- 3 取出儲水箱，將冰塊和水倒掉

- 請勿丟掉雙重靜音墊



- 4 請將製冰室的製冰設定，設為 **停止** 或 **冷藏**

參考第11頁

- 5 儲水箱(給水幫浦、導管、光除菌、除鉛過濾網)給水導管、儲水箱、靜音墊，請在清洗、乾燥後，依序裝回

- 想要再製冰時，請進行製冰設定

參考第11頁



附件的拆卸方法及保養

進行保養前

請拔掉電源插頭



再度插入電源時，請間隔10分鐘以上，
若馬上插入電源，機器不會運作




警告

不拔掉的話，會導致觸電

保養的方法

- 擦拭或拆下清洗
- 油污請用濕布沾些許中性洗碗精擦拭
(油污若不消除，會導致塑膠部品脆裂)
- 請將清潔劑擦拭乾淨
- 使用除塵紙，請遵照使用說明書指示
- 請勿使用酒精、汽油、刷子等化學洗劑清洗
以免塑膠部品(把手、蓋子、箱盒等)破裂或刮傷烤漆

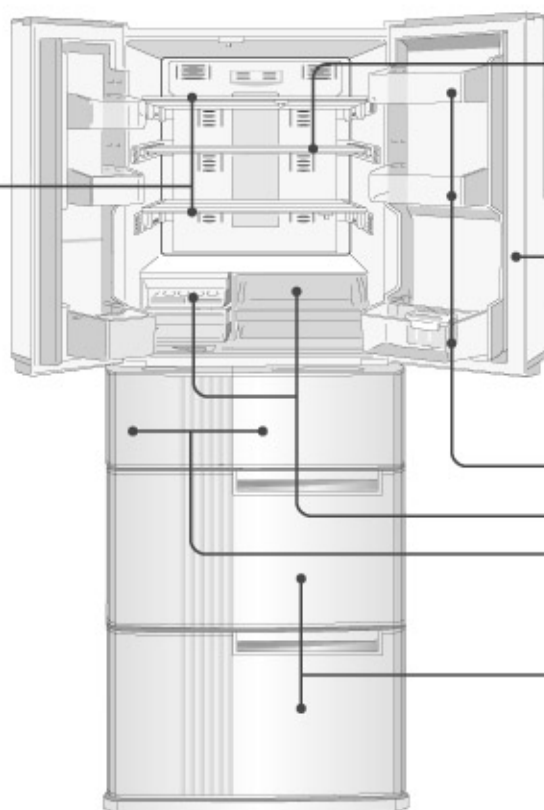

上下升降棚架

拆卸方式


- ①請將調整鈕往右推到底



- ②將四個固定腳逐一稍微用力按下後，往上推即可拆下(往上推時，會聽到「喀噠」聲為卡榫鬆脫的聲音)



不易拆下時，請由卡榫內側往外輕扳，即可拆下

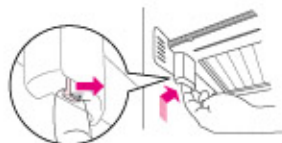

- ③當四個固定腳都鬆脫後，就可直接取出



●請勿將升降棚架分解，或使用潤滑油，否則會導致故障

安裝方式


- ①請確認調整鈕在右邊




- ②先確定四個固定卡榫確實卡在冰箱本體上再將四個固定腳對準後輕輕放上



- ③請將四個固定腳逐一由上往下押回(聽到「喀噠」聲，為卡榫卡住的声音)

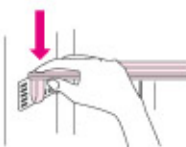


- ④最後將調整鈕左右調整，確認升降棚架是否能上下水平移動(若不能上下水平移動，表示未安裝好，請將棚架拆下，再依①~④步驟重新安裝)

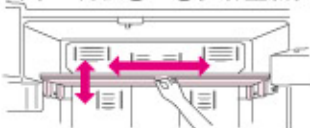

透明棚的拆卸方式


- ①先將棚架後方的三個卡榫壓下後，往上推

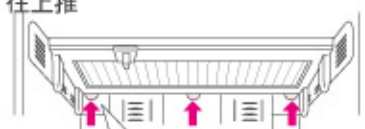

- ②再用手托住透明棚的後端從前面的三個固定腳和兩邊的固定腳把透明棚往上拉起
※請小心操作，以免棚架掉落



- ③請用兩手將棚架取出

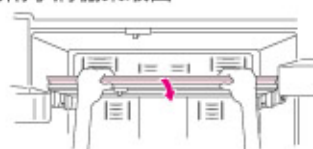

安裝時，請依拆卸順序，相反步驟裝回



1·2可調式棚架

先往裡推，再往上提



門襯墊


髒的話，容易損壞，導致冷氣外洩

門襯墊




置物架·瓶式置物架

置物架



- ①左右交互往上拉起(不容易取下)
- ②向前拉出


瓶式置物架

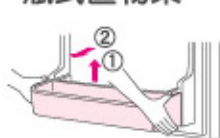

滑動式冰溫室·小物品製物盒


滑動式冰溫室

- ①將上蓋拉開
 - ②向上提，往前拉出
- ※滑動式冰溫室頂部無法拆下




小物品製物盒

- ①完全拉出
- ②握住前方，向上提

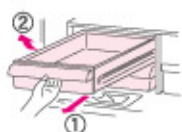

製冰室·切替室


- ①將門完全拉出
- ②握住前方，向上提

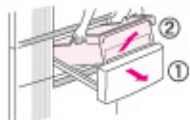

蔬果室·冷凍室

滑動盒
冷凍箱(上)

- ①完全拉出
- ②握住前方，向上提

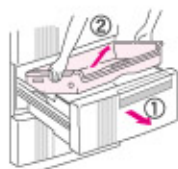

蔬果箱
冷凍箱(下)

- ③將門拉出，再往下傾斜
- ④握住前方，向上提



庫內燈的更換

冷藏室·蔬果室(三色光合成LED)


冷藏室

- ①請拔掉電源插頭
- ②請拆下上下升降棚架及1·2可調式棚架
- ③請壓下▲標示的卡榫，將面板拉開
- ④更換庫內燈(請指定MR-G50M機型)
- ⑤請先插入上方卡榫，再插入下方卡榫

●請向購買商店或瑞林服務公司換購

蔬果室(三色光合成LED)

請洽詢購買商店或瑞林服務公司

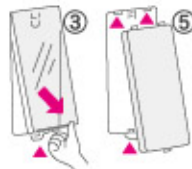

警告

若使用非指定規格之燈泡，可能會導致火災
更換庫內燈時，請務必拔掉插頭，以免觸電
萬一漏冷媒時，恐怕會產生失火等危險

操作面板

用柔軟的布擦拭

※請勿使用酒精、汽油、刷子等化學洗劑清洗，以免故障



凹槽

擦拭髒污、湯汁及結露



電冰箱背部·地面

- ①旋轉調整腳，移動冰箱
- ②冰箱背面、牆壁及地面容易髒污，堆積灰塵，請擦拭乾淨

注意

請勿將手伸入冰箱下方，以免受傷



保養後

檢查電源線、插頭與插座

- 電源線或插頭有無損傷
- 插頭有無積灰塵
- 插頭有無異常發熱
- 插座有無鬆動
- 插頭是否確實插入插座

警告

電源線或插頭有損傷或堆積灰塵時，容易導致觸電或火災



保養

附件的拆卸方法及保養

遇到這種情況時

停電時

- 儘量減少開關冰箱門次數，並請不要放入新的食品儲存
- 除了溫度調整之外，操作面板的設定可能會改變（例如：兒童保護鎖、省電、急冷運轉等）

搬運

- 1 請先倒掉儲水箱及製冰室的冰塊和水
參考第23頁
- 2 請戴上手套等保護用具
- 3 拆下腳架面板，並旋轉調高調整腳
- 4 請拔掉電源插頭
- 5 將毛巾舖在排水口下以及冰箱背面下方角部，把一個10cm以下的裝水容器放在毛巾上
※毛巾是為了防止漏水到地板上及防止地板刮傷
- 6 慢慢的從後方傾斜約30度以上，並從背面下方排水口將蒸發盤內的水倒出（從外面無法看到蒸發盤）

※冰箱較重，請2人以上進行搬運作業
※或請洽搬運業者，並避免小孩、體瘦柔弱者進行搬運作業



- 7 請以2個人以上，握住前面下方內側和背面上方的把手，小心搬運

●請勿橫放（會導致壓縮機故障）



前面下方內側 背面上方把手

警告

使用可燃性冷媒，請勿傷到冷媒管，萬一冷媒外洩的話，可能會導致失火或爆炸的危險

操作面板顯示「E56」且警鈴裝置響個不停時

請與購買商店或瑞林服務公司連絡

- 警鈴裝置響個不停時，只要按住（顯示切換鍵）約5秒鐘，即可停止。雖然停止響鈴，仍需檢查，參考第31頁請務必與購買商店或瑞林服務公司連絡

長時間不使用時

- 1 清洗自動製冰機 參考第23頁
- 2 拔掉電源，清理冰箱內部，打開冰箱門2~3日使其乾燥
※乾燥不完全時，容易發霉、產生異味，甚至冷卻器生鏽，產生漏煤現象

想要微調溫度時
（溫度微調模式）

冷藏室、冷凍室、切替室的溫度調節，在「冷藏」及「冷凍」時，還可以進行溫度微調


溫度微調模式設定

- 表示切替
- 1 按（顯示切換鍵），選擇冷藏室
 - 2 同時按住 及 約3秒鐘（直到發出嗶嗶聲）
●記號會亮燈
- 溫度調節 [製冰切替] 節電
- 弱 溫度標記
中
強
- 記號

解除 解除方法與上述步驟相同

溫度微調

- 表示切替
- 1 按（顯示切換鍵），選擇想要溫度微調的冷藏庫
 - 2 反覆按（溫度調節鍵），設定微調溫度
- 溫度調節 [製冰切替]

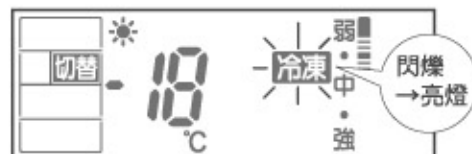

當切替室設定溫度微調時，等到溫度調節由閃爍狀態變為亮燈時，即完成設定（嗶嗶聲會響起）



想要提高冰塊的透明度時 想要更快製出透明冰塊時

- 1 同時按住(顯示切換鍵)、(急冷鍵)、
(省電運轉鍵)約3秒鐘(直到發出嗶嗶聲)



溫度調節
[製冰切替]

- 2 反覆按(溫度調節鍵)，想要提高冰塊
的透明度時，設定為「強」
想要更快製出透明冰塊時，設定為「弱」
等到閃爍變為持續亮燈狀態，即完成設定
(會發出嗶嗶聲)



設定為「弱」時
會顯示亮燈

※設定為「中」時，不會顯示出來

透明製冰的時間及透明度標準

顯示	弱	中	強
製冰時間	比「中」快一點	約5~8小時	比「中」慢一點
透明度比例	佔冰塊70~80%	佔冰塊80~90%	佔冰塊90%~

● 最初設定在「中」

故障了嗎？怎麼辦？

遇到以下情況時	請檢查下列地方	解決辦法
完全不冷	①電源供應是否正常 ②操作面板顯示「デモ」字樣	①檢查電源插頭、保險絲及總電源 ②示範運轉當中，請解除示範行程 參考第8頁
不夠冷 製冰量少 冰塊溶化	①溫度調節是否設定在「弱」 ②是否剛安裝、使用不久 ③冰箱四周是否保留空間，有無直接日曬 冰箱散熱是否受阻 ④冷氣出風口是否有物品擋到 冰箱門有無關好	①溫度調節請設定在「中」或「強」 ②初次運轉至冷卻約需4~5小時 夏天時，則需要24小時才會製出冰塊 ③請確認冰箱是否安裝正確 ④是否塞太多食物或門沒關好 參考第6頁 參考第6頁
無法製冰 儲水箱的水 也沒減少 無法製出很 多冰塊	①是否剛安裝、使用不久 ②儲水箱、給水幫浦、導管是否安裝正確 ③給水導管是否安裝正確 ④儲水箱內有無放置食品或冰杓 ⑤製冰室是否設定為「停止」或「冷藏」 ⑥製冰室是否設定為「透明」 ⑦在儲水箱內的水充足情況下， 電冰箱是否有維持水平	①初次運轉至冷卻約需4~5小時 夏天時，則需要24小時才會製出冰塊 ②特別是儲水箱內的導管是否安裝正確 ③請確認是否安裝正確 ④請將製冰室內的食物取出或冰塊鋪平 ⑤製冰室請設定為「通常」或「透明」 ⑥透明製冰時間比較久(約5~8小時) ⑦有時一次製冰的數量會比較少 參考第22頁 參考第22頁 參考第21頁
存放冷凍室 以外的 食物結凍	①溫度調節是否設定為「強」或「チルド」 ②水分多的食物是不是放在棚架裡側 ③周圍溫度是否在攝氏5℃以下	①溫度調節請設定為「中」 急冷運轉時，會暫時使冰箱降溫 ②豆腐、蔬菜、水果等水分較多的食品 請放在棚架前 ③冷藏室、蔬果室的溫度調節 請設定為「弱」，則不易結凍
切替室的 食物結凍	①溫度調節是否設定為「微凍」或「冷凍」	①溫度調節設定為「微凍」或「冷凍」時 食品會結凍
切替室的 食物解凍	①溫度調節是否設定為「冷藏」或「チルド」 ②是否在溫度調節或安裝後不久 ③上面的東西會不會放太多	①溫度調節設定為「冷藏」或「冰溫」時 食品不會結凍 ②要充分冷卻需花上一段時間 請30分以後放入食品，再啟動急冷 ③東西太多冷氣無法流通，請留空隙
無法調節溫度 溫度標記 會動	①是否剛調節溫度設定 ②是否有顯示 (烹飪定時) 或 (兒童安全鎖)	①溫度顯示無法馬上顯示結果 切替室、製冰室溫度調節後，直到 達到溫度設定前，溫度標記都會變化 ②請解除 (烹飪定時) 或 (兒童安全鎖) 參考第13頁
操作面板上的 溫度顯示 急遽變化	①即使關上冰箱門，溫度也會變化嗎 ②是否頻繁地開關門 ③溫度調節是否設定為「急冷」	①壓縮機運轉/停止或周圍溫度的變化， 自動除霜前後，會導致溫度變化 ②冰箱冷卻前，請避免頻繁地開關門 ③急冷運轉時，會暫時使冰箱降溫

當您依下列指示檢查後，產品仍無法正常運作，
請與購買商店或瑞林服務公司聯絡



冰箱外壁或內部 結霜或結露



①是否頻繁地開關門或門沒關好

②是否為雨天或高濕度環境

①空氣中充滿水分，遇冷自然會結露或結霜
即使冰箱門開一些隙縫也會導致結霜。

參考第6頁

②暫時結露時，請用乾布擦拭
若冷凍室容易結霜，請縮短開門時間

冰箱門很容易開 冰箱門不容易關



①是否有食品或盒子擋到門，食品是否放太多

②是否有食品掉落在抽屜式儲藏盒後面
冰箱本體與門之間是否有夾到電源線

③冰箱是否有安裝好
調整腳是否有固定在地面

①請將食品妥善放好

②請將食品取出
食品、電源線、塑膠袋都會影響門開關

③將前方調整腳調高，讓冰箱稍微上仰，
則冰箱門比較容易關緊

參考第7頁

冷藏室的門中途停止 無法自動關閉

①關門的力道是否太小

①關門力道太小，門有時會中途停止

有異味 (食品、冰塊)

①是否包裝好味道較重的食品

②儲水箱髒了嗎

①脫臭裝置無法完全去除強烈異味
請用保鮮膜包好

參考第8頁

②請定期進行保養

參考第22頁

儲水箱、 給水導管結冰

①儲水箱與導管是否正確安裝
導管與給水導管之間是否有異物

②是否有食品掉落在製冰室或冷凍室後面

①當安裝不正確時，或者有異物存在，
會使冷氣逆流，產生結冰現象

參考第22頁

②會使冷氣逆流，產生結冰現象，請取出食品

電視機有雜音

①電視機是否放在電冰箱附近

②電冰箱的電源與電視天線、訊號線插孔
是否很接近

①請將電視機搬離

②建議冰箱單獨使用電源及接地

聲音很大 右列情形並非異常



①聲音很急，很大聲，與平常不太一樣

②有時(每1~2小時)會發出「喀噠喀噠」的聲音

③插入電源後，製冰停止時，
有時(每1~2小時)會發出「咕噠」的聲音

④關門時，會發出「咻」的聲音

⑤有時會發出「噠」或「波波」的聲音

⑥開門時，有時會發出水流的聲音

⑦插入電源後，或製冰機清洗後，
有時會發出1~10次的「噠噠」聲音

⑧有時會發出像蚊子飛來飛去的聲音

⑨冷凍室打開時，會發出「叩叩」的聲音

①初次使用，天熱時，冰箱門開關頻繁時
為了快速冷卻，故切換成高速運轉

②這是自動製冰及幫浦的聲音

③這是自動製冰運作確認的聲音

④這是風扇馬達啟動的聲音

⑤這是冷媒流動的聲音

⑥這是暖空氣流入冰箱，產生熱漲冷縮的聲音

⑦這是冷媒運作檢查的聲音

⑧這是調節風量的運作聲音

⑨這是風扇馬達送風時的風切聲

冰塊很小、黏在一起 冰塊濁濁的

有關冰塊的形狀，透明冰等相關事項

請參考第21頁

儲水箱及給水導管 變暖

這是因為加入了防止結冰的散熱導管，並非異常

本體外側變熱 底部吹出熱風

冰箱側面及頂部，裝有防止結露散熱導管，底部裝有促進散熱的風扇
初次使用或炎夏季節，冰箱外側容易變熱(約50~60℃)，底部會有溫風吹出，
這是為了確保冰箱冷卻效果的必要機能，並非異常

遇到問題時

故障了嗎？怎麼辦？

保證及售後服務

保證書(另附)

- 保證書請務必確認有無購買日期及購買商店名
- 請詳讀內容後，妥善保管

保證期間

如保證書記載所示

需要售後服務

- 請先依照第28~29頁，「故障了嗎？怎麼辦？」檢查若情況無法改善時，請與購買商店或瑞林服務公司連絡
- 於保證期間內，需要售後服務時，請出示保證書，購買商店或瑞林服務公司依照保證書規定記載，會進行售後服務
- 過了保證期間，會依服務內容酌收費用
請確認想要服務的內容
- 聯絡事項

1. 商品名稱 三菱新環保冷媒電冰箱
2. 機型名稱 MR-G50M
3. 購買日期
4. 故障原因
5. 聯絡地址
6. 聯絡姓名、電話、希望維修日期

自動除霜

本台冰箱不需要除霜的操作，也不需要處理除霜後的水

有關冷凍室的性能

標記	最低冷凍溫度 (食品溫度)	冷凍食品 保存期限
 四星級	-18℃以下	約3個月

規格



種 類		變 頻 電 冰 箱
機 型		MR-G50M
有效內容積	總有效內容積	495L
	冷藏室	263L
	製冰室	16L
	切替室	31L
	冷凍室	90L
	蔬果室	95L
外型尺寸	高度	1811mm
	寬度	685mm
	深度	709mm
重 量		97kg
電動機額定消耗電功率		
電熱裝置額定消耗電功率(除霜時)		
額定電壓・額定頻率		110V・60Hz
消耗電量		標示於冰箱背面
電源線長度		2.5m
冷凍室性能		四星級

	附 件	數 量
冷 藏 室	上 下 昇 降 棚 架	2
	1 . 2 調 整 棚 架	1
	滑 動 室 冰 溫 室	1
	滑 動 室 冰 溫 室 上 蓋	1
	儲水箱(附光除菌・除鉛過濾網)	1
	置 物 架 (大)	2
	置 物 架 (小)	2
	小 物 品 置 物 盒	2
	活 動 式 蛋 架	2
	瓶 式 置 物 架 (大)	1
	瓶 式 置 物 架 (小)	1
	調 味 料 置 物 架	1
製 冰 室	儲 冰 箱	1
	雙 重 靜 音 墊 杓	2片 1
切 替 室	切 替 箱	1
	鋁 盤	1
蔬 果 室	蔬 果 箱	1
	滑 動 盒	1
	立 式 蔬 果 箱	1
冷 凍 室	冷 凍 箱 (上)	1
	冷 凍 箱 (下)	1
	腳 架 面 板	1

保證及售後服務
規格

保證及售後服務／規格

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司
地址：台北市中山北路六段88號11樓
電話：(02) 2833-5300

代理廠商：歌林股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段86號7.9.10樓
電話：(02) 2314-3151

製造廠商：日本 三菱電機株式會社
製造國別：日本
本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。
於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。

 三菱電機株式會社