

MITSUBISHI

三菱電冰箱

型號:MR-Y47X


使用說明書

使用電冰箱 高明的方法



- 為了您的安全，在使用本產品之前，請先詳細閱讀這份使用說明書。
特別是「為了安全務必遵守的事項」，在使用前，請先詳細閱讀。
- 購買本產品時，請先確認保證書是否有記錄「購買日期」及「販賣商店」，以保障您的權益。
- 這份使用說明書。閱讀完後請包裝保存好。

高容量電冰箱

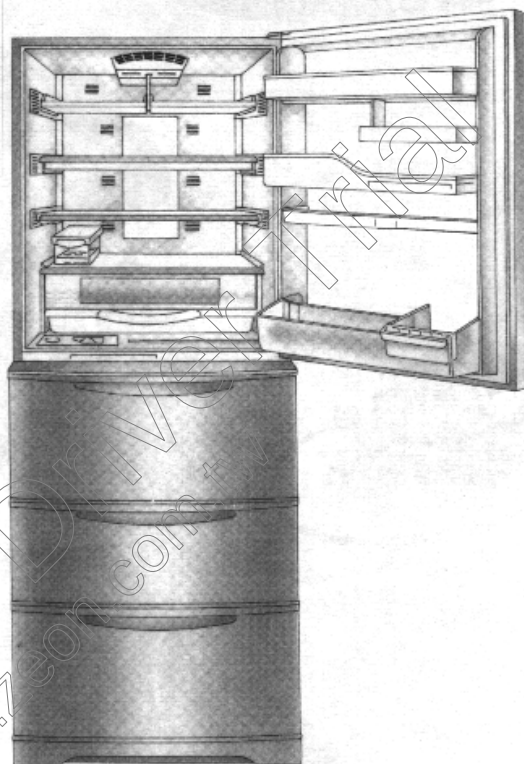

馬上能切的冷凍方式(保鮮)，沒有解凍的麻煩，而且也可以把肉切成方形塊狀。調理更簡單上手，更能活用料理食譜。

第 14 頁



有了「自動製冰機」就算邀請再多的朋友也不用擔心。

第 16 頁



超大容量的蔬果室及冷凍室，買再多都能存放。

第 13 頁

超大容量的蔬果室及冰凍室，
讓您收取更得心應手可隨您的
需要自行調整，使用起來更方
便。讓食物更美味。是屬於家
庭用的冰箱。



能將異味及熱氣完全排除分
解，不須要更換及維護的除
臭功能。



簡單易懂的液晶操作面板，具
有可立即調整溫度及急速冷卻
功能。

第8頁

目錄

使用前

務必遵守的安全事項	4
從安裝到開始運轉	6
各層的名稱及溫度	7

便利的使用方法

操作面板的名稱及功能	8
溫度調整的方法	9
急速冷卻的方法	10
也可以這樣做	11
各室的使用方式	12
保鮮功能的各種使用方法	14
自動製冰機	16

清洗及困擾時

自動製冰機的清洗	17
附屬品的清洗及維護	18
故障時，怎麼辦?	20
若發生這樣的事情時	21

●停電 ●長期不使用 ●搬運

型式

23

保證及售後服務

24

■ 此冰箱是一般家庭冷凍、冷藏食品為目的而
製造的產品。若要用於商業用途，請另使用
商用冷凍冷藏冰箱。

為了安全，請務必遵守的事項

■ 以下是錯誤的使用方法及發生危險程度的標示區分說明。

警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷。

注意

錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產之類的損害。


-  請勿進行。
-  請勿碰觸。
-  請絕對不要自行分解、修理、改造。
-  絕對不要澆水或用水弄溼。
-  請絕對不要以潮溼的手觸碰。
-  請務必遵從下列指示操作。
-  請務必安裝接地線。
-  請務必由插座拔掉插頭。

■ 在發生異常及無法運轉時，請立刻停止運轉，並與「販賣的商店或歌林所屬服務站」洽詢。

警告

為了預防地震，請固定在堅固的牆壁和柱子


會有導致冰箱傾倒而受傷的危險。
第6頁

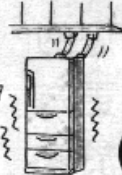

防止傾倒

進行接地


接地不完全時會有導致火災及觸電的危險。
6頁

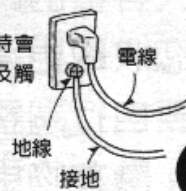

連接地線

電源方面應單獨使用交流110V/15A的插座


延長線及多腳插座的使用，會有導致發熱及火災的危險。第6頁

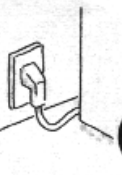

110V · 15A以上

避免置放於濕氣重及水淋得到的地方

若絕緣不良會有導致觸電、火災的危險。
6頁

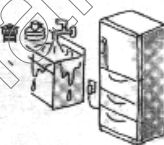

禁止設置

請勿在上面放置裝有水的容器

若溢出的水淋到電氣零件，會有導致觸電、火災的危險。



禁止淋水

勿淋水或弄倒湯汁

若水或湯汁潑到，會有導致觸電、火災的危險。請立即擦乾。



禁止淋水

請勿在上面放置物品

物品會因門的開、關而掉落，會造成受傷。



禁止

請勿在附近使用可燃性噴霧劑

因為電氣接觸點的火花，會有造成著火而引起火災的危險。



禁止使用

勿懸吊在門上或坐在拉出門及進入冰箱內

會導致冰箱傾倒、置物盒破裂等而造成受傷。



禁止

請勿保存藥品、學術試料

需妥善保存的物品無法利用家庭用電冰箱存放。



禁止儲藏

請勿放入揮發性易著火的物品

一旦放入汽油、化妝品、整髮劑等揮發性易著火的物品，會因為電氣接觸點的火花而導致爆炸。



禁止儲藏

請勿將手放入自動製冰機的機械部(儲冰箱的上部)

當製冰器轉動時有受傷的危險。



禁止碰觸

⚠ 注意

若有異常時(焦臭味)，應拔掉電源插頭停止運轉

若異常狀況下持續運轉，會導致觸電、火災。請洽詢歌林所屬服務站。



拔掉插頭

更換箱內燈或清洗時，請拔掉電源插頭

若不拔掉電源插頭或是以濕的手拔掉、插入，會導致觸電。



拔掉插頭

請勿以冰箱背面壓住電源插頭
請勿傷及電源線

壓住、重物乘載、破損、彎曲，或用繩網成束狀；會有造成觸電及火災的危險。



禁止

箱內燈請使用指定的型式番號

使用指定以外的燈，有造成火災的危險。



使用指定物

請勿用拉扯電線的方式拔掉電源插頭


請確實握住電源插頭後拔掉。會有導致電線損傷、觸電、火災的危險。



禁止

請勿使用損傷的電線、插頭及插入鬆弛的插座

會有導致觸電、火災的危險。

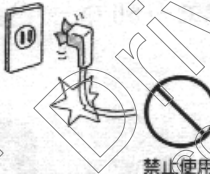

禁止使用

不要用潮溼的手拔電源插頭

會有導致觸電的危險。



禁用溼手

電源插頭及電源線請朝下，插頭的刀刃要完全插入

若將電源插頭朝上，會使電源線折彎，有導致觸電及跳火的危險。



電線朝下

去除電源插頭上的灰塵

灰塵附著或絕緣不良時，會有導致觸電、火災的危險。



去除灰塵

若察覺瓦斯漏氣時，請打開窗戶通風

因為電氣接觸點的火花，會導致爆炸、火災、燙傷。



通風

切勿進行分解、修理、改造

會有導致觸電、火災、受傷等危險。



禁止分解

廢棄處理時，請拆下門襯墊

若小孩子關在裡面出不來會有危險。



拆下襯墊

安裝時，請以調整腳固定在地面堅固且平坦的地方

避免導致電冰箱移動及傾倒的危險。

6 頁



水平放置

搬運時，請握住搬運用把手

若握住其他地方，會有導致受傷的危險。

21 頁



使用把手

請勿勉強塞入食品或用力拉出棚架及放入長條狀的食品

會有食品掉落及受傷的危險。



禁止

請勿將瓶類等物品放入冷凍室

若瓶內結凍破裂會有導致受傷的危險。



禁止儲藏

發臭、變色、腐敗的食品請立即丟棄

會有導致生病的危險。



廢棄處理

請勿以濕的手接處冷凍室的食物及容器

會有凍傷及受傷的可能。



禁止接觸

請勿將手伸進冰箱的底部

冰箱底部有鐵板，會有割傷的危險。



禁止接觸

請握住把手關閉門

若握住門的上側或下側，會有夾住手指頭的危險。



握住把手

從安裝到開始運轉

1 安裝的場所

- 請置於通風及無日照、熱氣的地方
降低冷卻用的電力，節約能源。
- 請置於濕氣少的場所
防止生鏽的發生。
- 請置於堅固及平坦的場所
防止振動及雜音的發生。
- ※在地毯、榻榻米及塑膠地板材質，請於下面鋪設堅硬的木板（防止因熱而造成變形及變色）。
- 請遠離其它的電器製品
防止電視產生雜音及影像的雜亂。

請預留冰箱周圍散熱的間隙

- 請左右各距2cm，上方10cm以上的間隙
若上方及兩側的熱容易散去，也可以節約能源。
- 冰箱本體會變熱
特別是在夏天時。
溫度可能升高到50℃～60℃以上。

為防止觸電 請確實安裝 接地線

- 有接地端子時
請使用接地線與接地螺絲（記號）連接，安裝於接地端子上。請洽詢歌林所屬服務站，購買市售之1.6mm接地銅絲。



若裝設在泥地的房間、廚房、地下室等濕氣較重的場所時，請務必安裝地線。

- 無接地端子時
請洽詢販售商店或歌林服務站進行接地工程。


不可連接的地方

自來水管、瓦斯管（會導致觸電及爆炸的危險）。
電話線的接地線及避雷針（會有導致雷擊的危險）。

- 若設置在水氣較多的場所時
除接地線之外，請務必安裝漏電斷路器。安裝時，請洽詢販售商或歌林服務站。

⚠警告

接地線若安裝不確實，則會有導致觸電的可能。

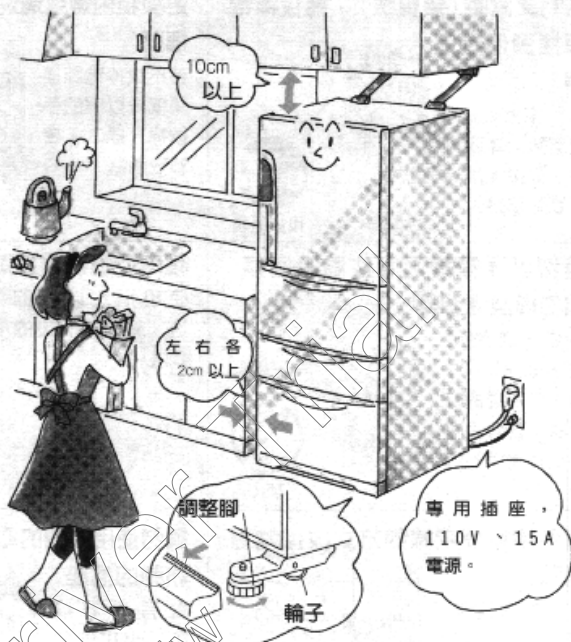

預防地震時的傾倒

- 請將冰箱固定在堅硬的牆壁或地面上。

⚠警告

若冰箱傾倒可能會造成受傷。

調整腳平行的固定

- 請旋轉冰箱正下方之調整腳，讓前面的輪子立起來
防止振動、雜音及移位。

⚠注意

若設置不確實，冰箱若移位，可能會造成受傷。

門的平行度調整

若門有傾斜現象，請依右圖所示箭頭方向旋轉調整腳。



- 請使用專用插座，且電源為110V、15A。

使用冰箱 專用電源

⚠警告

若使用110V以外電源及多孔插座，會有導致過熱及火災的危險。

各層的名稱及溫度

生鮮冷藏室

約0~6°C

第12頁

蔬果室

約3~9°C

第13頁

自動製冰機

第16頁

冷凍室

第13頁

溫度調節操作面板

在把手上方

第8頁

切換室

可作功能的切換(冷藏、冰溫、保鮮)。
溫度的調整，可延長保存期限及多種類的食品。

冷藏 約0~6°C

用於2~3日的食品保存。

冰溫 約-2~2°C

冷凍食品類者放置在此可保存一個禮拜左右

保鮮 約-5~-9°C

比冰溫保存性更佳、比冷凍室保存的食品更易解凍；是一種新的冷凍方式。約可保存2~3週。

請參考本冊14頁

※ 本章所述之溫度是以冷藏室、冷凍室的溫度調節鈕在「強」及「弱」的中央位置為標準。在周圍的溫度為30°C、不放入食品且將門關閉的穩定溫度時，於冰箱內中央偏下方的測定值。

希望早些冷卻，請遵守下列事項

電源插入之初還未充分冷卻，通常必須4~5小時才會充分冷卻。

- 請保留空間放入食品。
- 未冷卻的食品和冰淇淋，須等到電冰箱充分冷卻後再放入。
- 開關冰箱的次數切勿頻繁，且開啓時間勿過長。

特別是酷夏時，製冰時間則大約需要24小時。



置放時不要過於擁塞

清洗、擦拭乾淨



冰箱收藏的重點

包上保鮮膜

冷卻



門的警鈴

門若打開一分鐘以上，會以警鈴聲告知。減少不必要的冷氣外漏，以節約能源。

操作面板的名稱及功能

第一次使用時

- ◆ 電源插入開始5秒中，所有燈號會立即顯示。冰箱內尚未冷卻時，溫度顯示會顯示「H」數值。再來若冷凍庫達0°C以下、其他地方達15°C以下，則溫度顯示則會開始變化。
- ◆ 由「H」至正常的溫度顯示，需要2~3個小時。(室溫25°C，食品未置入且未開關冰箱門時所需的時間)
- ◆ 酷暑時，或置入未冷卻食品時，有時需要半天的時間才會冷卻。

面板的顯示

省電功能顯示燈

省電功能運轉時，則燈亮以表示。

第11頁

停止製冰顯示

開關按下時顯示。

按鍵鎖定

鎖定時顯示。

第11頁

冷卻標示

冷卻中標示。

急速冷卻標誌

急速冷卻時設定時顯示。


溫度調整的顯示

冰箱內溫度的顯示

急速冷卻設定時，則會顯示剩餘的時間。

以下是右圖狀態的敘述

- 停止自動製冰。
- 按鍵鎖定設置中。
- 冷藏室溫度設定在中央位置。現在溫度是3°C。
- 切換室(スライド室)設定「保鮮」：現在正在急速冷卻，剩餘時間為30分。(因為現在急速冷卻所以沒有顯示溫度，待工作完畢即會顯示。)
- 冷凍室溫度設定在強冷狀態，目前冷凍室溫度是-18°C，現在冷凍室正在冷卻中。

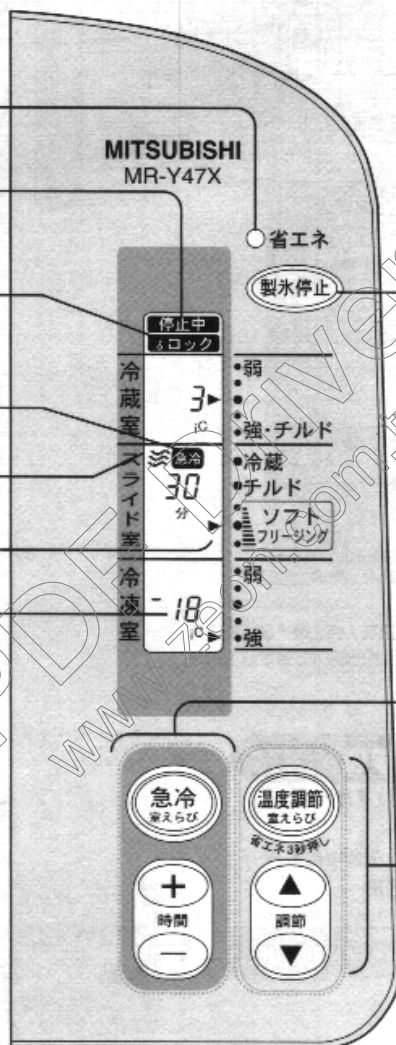

操作部份(各按鈕)

停止製冰開關
第17頁

急速冷卻
第10頁
層別選擇按鈕
時間設定按鈕

溫度調整
第9頁
層別選擇按鈕
溫度調整按鈕

請注意

- 當門開關或溫度調整時，冰箱內的溫度顯示不會立即改變。
- 除霜完畢後，冰箱內溫度會上升，表示當時的溫度變高了。但自動冷卻會使溫度慢慢的回到原來的溫度。
- 酷暑時，未冷卻食品放入時和門開關的時候，冰箱內的溫度會上升。有時顯示的數值會比食品還高，所以請控制開關門的次數。


溫度調整的方法

平時可不用設定

平時冷藏室及冷凍室皆設置在中冷的位置。切換室則依您喜好的方式使用。

- 溫度調整的操作是在▶(溫度調節表示)處作變更。(冰箱內部溫度顯示則不會立即做變更。)
- 安裝時，切換室會設定在「保鮮」的狀態。

想再冷一點及太冷的時候

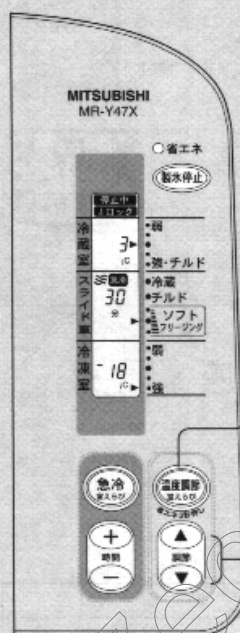

1

請按 按鍵選擇溫度調整的層別

- 按一次時冷藏室的▶燈會閃動，表示選擇冷藏室。其他層別的▶燈會亮，但溫度顯示會消失。
- 再按鍵時，哪一層的▶燈閃動，即是選擇該層別。

→ 冷藏室 → 切換室 → 冷凍室

2

選擇 或 按鍵即可調整

- 按鍵往上 按鍵往下
- 此時閃動的▶會移動
- 選擇約5秒後設定完成(嗶嗶聲顯示)，然後即會回復原來的狀態。
- ※ 溫度調整後，冰箱內溫度顯示的變化需要一段時間。



冰箱內溫度調節位置及冰箱內溫度 第7頁

冷藏室・冷凍室

- 弱比中冷高2~3℃
 -比中冷高1~2℃
 -比中冷低2~3℃
 - 強比中冷低1~2℃
- (切換室及冷藏室強冷時)

保鮮

-比中冷高1~2℃
-比中冷低1~2℃

- ※ 冰箱內溫度變低時以「L」表示。此時即表示要請您選擇溫度調節的「弱冷」。之後的2~3個小時內，若仍是顯示「L」的話，請和購買的經銷商連絡。
- ※ 蔬果室則無法調整溫度。

平時(標準)的溫度調整

一次把冷藏室及冷凍室調整到中央位置的簡便方法。
(切換室則無法變動)

- ▲ ▼ 兩者同時按下約3秒(直到嗶嗶聲響起)。




急速冷卻的方法

想要快速冷卻(冷凍)

冷藏室、切換室及冷凍室可以急速冷卻。時間設定後，在這段時間即會急速冷卻。

- 想要冷凍食品時，可選擇在冷凍室內急速冷卻3個小時。
- 「保鮮」的急速冷卻。
- 當您買了太多東西需要放入，或想要再冷卻一些時，請視您食品的數量或您想保存的方式及季節的因素去設定急速冷卻的時間。
(例如：冬季時1個小時、春秋時2個小時，夏天則設定為3個小時。)


想要再冷一點或太冷了

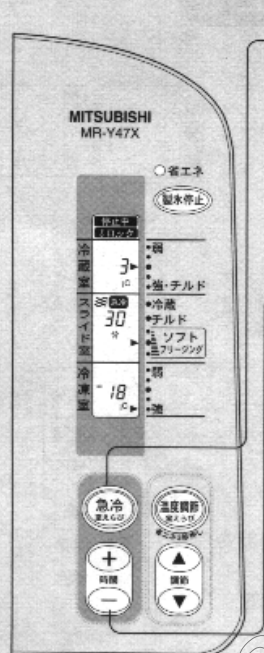

1

選擇 按鍵，選擇要急速冷卻的層別。

- 按一次時，冷藏室的「急冷」及「0」的燈會閃動，則表示已選擇冷藏室。其他層別也會從現在的溫度顯示轉變為「0」的顯示。
- 繼續按鍵時，則「急冷」和「0」燈的閃動會依您所選擇的層別移動。



2

選擇 或 按鍵，設定時間

- 按 則數字增加，按 則數字減少。
- 在5秒後嗶嗶響表示設定完成，急速冷卻即開始運作。
- ※ 另外，同時數個層別要急速冷卻時，請一定要依照1、2的操作順序。

結束時，警示聲響(3次)以告知設定完成。
冰箱內溫度顯示即會恢復正常。



各層別可以設定的時間

切換室	冷藏室・冷凍室	1、2、3個小時；3個階段。
	冷藏、冰溫時	1、2、3個小時；3個階段。
	保鮮時	可設定每10分鐘至50分鐘或1、2、3個小時；8個階段。

中途想中止時

和時間設定同樣的順序，先選定欲中止的層別，把時間改為「0」。

同時想中止全部層別的時候

當有數個層別同時在急速冷卻的狀態時，想要全部層別一次一起中止時：將 同時按壓約3秒鐘(直到嗶嗶聲響起)。

請注意

- 在急速冷卻時，冰箱內的溫度在短時間內會變低，所以水份多的食品會結冰；以「保鮮」方式保存的食品也會變硬，而造成較難分解的狀況。



也可以這樣做！

面板鎖定

避免小孩子誤觸面板而使設定變更。

設定方式

兩按鍵同時按壓 3 秒鐘

(直到嗶嗶聲響起)


- 「鎖定」表示已鎖住。

解除方式

兩按鍵同時

按壓 3 秒鐘 (直到嗶嗶聲響起)

- 「鎖定」的顯示消失。

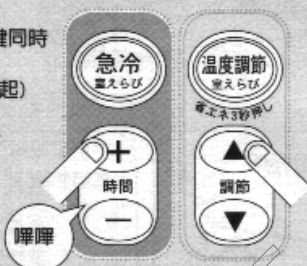

省電功能運轉

常常不在家時，只要按這個按鍵即可轉換成省電功能運轉的狀態。

設定方式

按 按鍵約 3 秒鐘 (直到嗶嗶聲響起)

- 省電功能的顯示燈會亮起。

※ 操作時冰箱溫度的顯示會消失且 ► 的燈會閃動；但是當設定完成的警示聲響起時，一切都會恢復原狀。

解除方式

按 按鍵約 3 秒鐘 (直到嗶嗶聲響起)

- 省電功能的顯示燈會熄滅。



調理的時間表

食品的調理所需要的時間若已先知道，那就可以使用此項功能。當所設定的時間已經超過，那警示聲就會通知你。

時間的設定

按 按鍵約 3 秒鐘 (直到嗶嗶聲響起)

- 切換室那裡顯示 0 分。
- 溫度調節表有剩餘時間的顯示，其他顯示則會消失。另外，急速冷卻的標誌亦會顯示出來。



設定時間

用 和 按鍵設定之

時間則以 1 分到 60 分 (每一間隔為 1 分鐘) 者，都可以設定。

- 右圖則是設定為 15 分的狀態。




如何開始運轉

按 此按鍵

- 冷凍室的數字是顯示剩餘的秒數。

完成時警示聲會告知

警示聲在按 按鍵時會停止。
(在未按按鍵時，警示聲會在 1 分鐘內停止。)

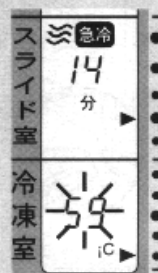

中止的方式

在進行中要停止時，按 這個按鍵

- 呈 0 分狀態時表示停止了。
- 雖然是停止了，但無法解除調理時間的設定。

解除的方式

按 按鍵約 3 秒鐘 (直到嗶嗶聲響起)


- 表示恢復原狀。

請注意


- 調理時間設定時，無法設定急速冷卻。
- 這個時間的精確度在 $\pm 2\%$ 間。
- 急速冷卻因為是高速運轉，所以造成的聲音會變大。

各層的使用方式


生鮮冷藏室・切換室

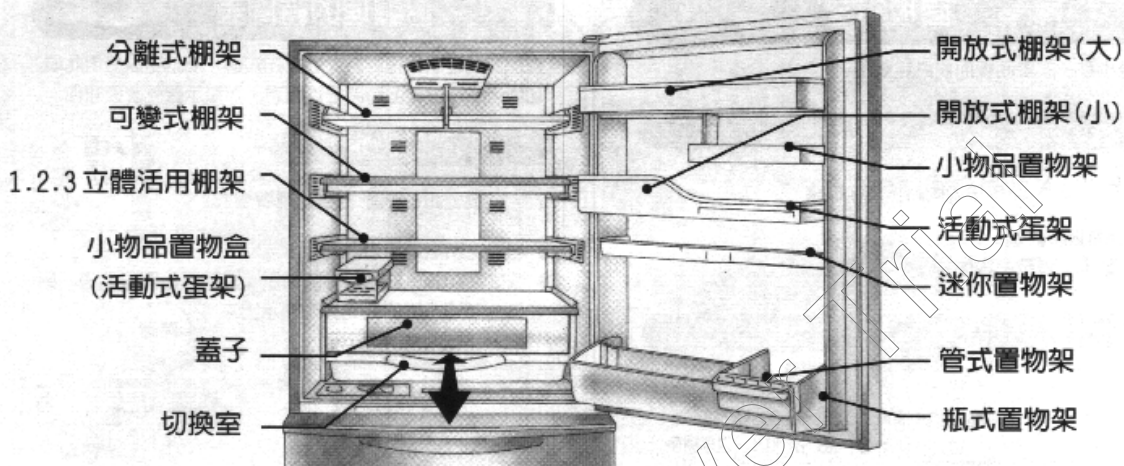

棚架的位置可以調整使收納量增加！
分離式棚架・可變式棚架

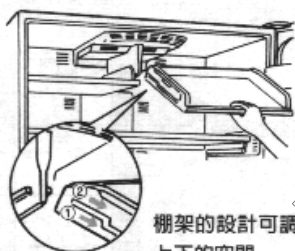


棚架的設計可調整
上下的空間

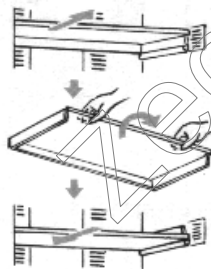

翻過來也可以使用，作為棚
架空間的調整。

1.2.3 立體活用棚架

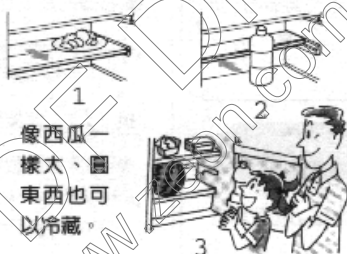

像西瓜
樣大、圓
東西也可以
冷藏。


牛奶罐收藏更方便！瓶式置物架、管
式置物架。

像保特瓶和
調味汁類

管式置物架
牛奶類



雖是一個盒子，卻有各種使用的方法。
如：小物品置物盒和活動式蛋架。

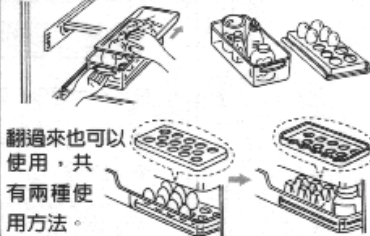

翻過來也可以
使用，共
有兩種使
用方法。

切換室的活用使收納量大增！
溫度調整的使用，使切換室包含
了「冷藏」、「冰溫」及「保鮮」
的使用功能。

生鮮食品過多時，可使用「冰溫」
或「保鮮」兩種功能儲藏；若冷藏
室的食物增加時，亦可轉換為
「冷藏」的功能。


請注意

- 食品及棚架請不要凸出。
- 請不要在瓶架放入頸部太長的瓶子。切換室盒子的前方請勿放置物品。這樣會使門無法關閉，而使食品落下造成受傷的危險。且會使盒子造成破裂的狀況。



- 切換室的盒子請確實地收納(完全閉合的狀態)。不完全閉合的狀態下，盒子有破損的危險。
- 門最上層的棚架，請不要放比350ml的罐子高的物品；因為會傷到冰箱頂部的冷氣出風口。

蔬果室

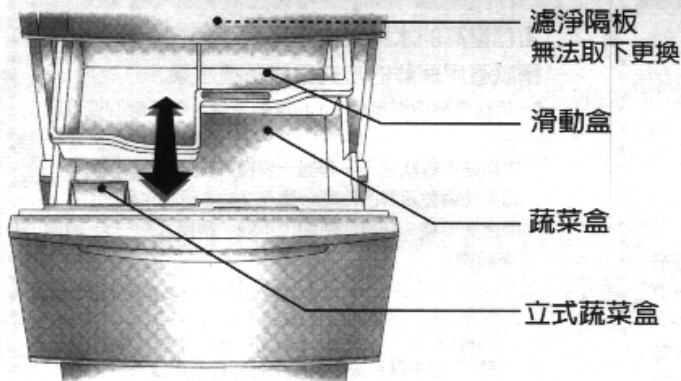

每天不能缺少的料理
蔬果室有超大的容納量。

- 上面的滑動盒可以收納像蕃茄般容易碰傷的蔬果。
 - 長條形的蔬菜則可以放在立式蔬菜盒。
- 蔬菜和水果如果用保鮮膜包起來收納，也較易保持其新鮮度。

請注意

請勿放入水及重的東西。

- 盒子會破裂，會有導致受傷的危險。


滑動盒下方請勿置入太高的物品

- 食品及滑動盒有破損的危險。

滑動盒

※ 若把滑動盒取出，蔬果室便能保持乾燥。

冷凍室

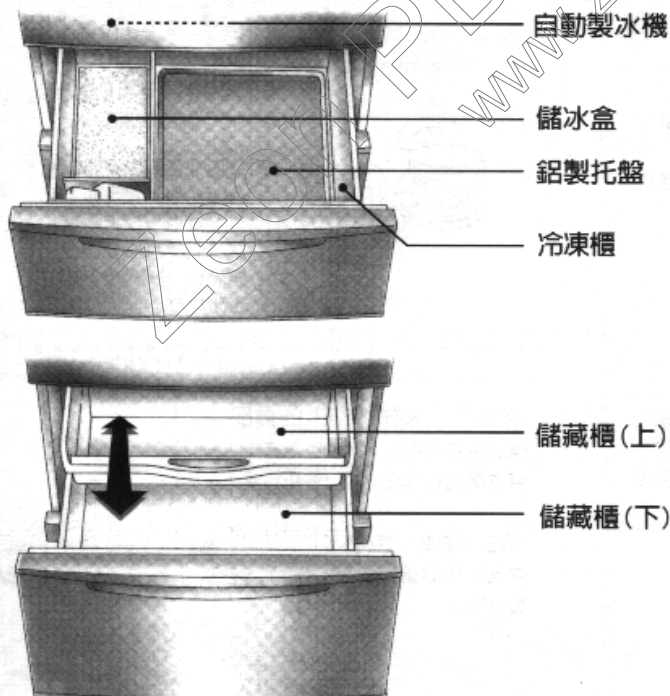

冷凍食品再多也可以整齊而不混亂的收入冷凍室。

上下的儲藏櫃可以收納。

鋁製托盤處的急速冷卻
讓食品凍結、好保存。

請注意

請勿放入比儲冰盒高的物品

- 食品及頂部兩者重疊會使門無法關閉。



請勿放入市面上販售的冷卻劑
(含有硝氨、尿素)。

- 破損時，裡面的東西漏出來的話會有生鏽、故障的危險。



生鮮功能的各種使用方法

肉品・魚類

肉和魚雖然也可用冷凍保存，但從保鮮取出即可比冷凍更容易切。也沒有解凍的麻煩，使料理更快速。

※ 不管是從冷凍到保鮮或由保鮮至冷凍，請在1～2週內儘快使用。

大塊肉



用冷凍保存的肉或買來的冷凍肉，放在保鮮處可令想小塊使用時更方便。

※ 因大小的不同，由冷凍處置於此，必須2～5個小時才可切割、料理。


片狀肉・培根



像這樣切絲也沒問題！也不需要花時間等待解凍，也可以一片一片解凍。

※ 剛取出時則無法立即一片片的分開取出

絞肉

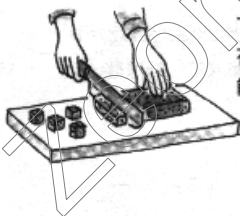

可以只取想使用份量切下。可切成一塊一塊，但在室溫15～30分後，用手也能分解。

橫切的魚肉・魚卵



橫切的魚肉，即使不解凍在慢火燒烤也沒問題。含鹽分高的魚卵無法結凍，可直接使用。

水果

含糖量高的水果較佳。

請試著用保鮮的方式存放各種水果。

* 請在未解凍時食用。(若是解凍後，則不能回復其口感。)

* 水果在保鮮狀態下，超過一個禮拜味道會變。如果您偏愛新鮮的口感，請在2～3日內食用。

* 因含糖多寡，結凍的時間也不同。請用大約一天時間來結凍。

慕絲

保鮮下的水果和優酪乳或牛奶加在一起放入果汁機打碎，就成了簡單又健康的飲料。

例如說：蘋果半個去皮切成塊狀、奇異果去皮橫切寬約1cm之後，以保鮮方式冷凍。把保鮮後的蘋果和奇異果還有牛乳250cc、蜂蜜(喜歡的話)，放入果汁機打到看起來很滑順即可。(兩人份)

西瓜

把西瓜切塊後冷凍，就變成西瓜冰。



罐裝水果

橘子或鳳梨，等和果醬一起保鮮，可以做成冰品。

* 果醬含糖量高也不能結凍。



無法用「保鮮」儲存的食物

無法冷凍的物品，保鮮也不行。

無法保證有冷凍前的口感和品質。

例如：蒟蒻、豆腐、牛乳、生雞蛋、馬鈴薯...等等。



料理食譜

“哪！好吃嗎？”

請愉快地享用以保鮮活用在創意菜單的快速餐點及飯後點心吧！

※ 料理過後，食品的溫度和保鮮時不同。若依所記載的時間可能無法凍結。若是如此，請再冰久一點。

其他

肉醬

剩餘的肉醬放入保鮮盒存放。可直接用湯匙挖取，有各種用途；可加在空心麵和蛋包飯上。



菠菜

用熱水燙過後放入保鮮盒存放，使用只要加入醬汁即可。



納豆・油豆腐


納豆取出後即可攪拌。有點冷的納豆也很好吃。
油豆腐要使用可直接切塊使用。



市面上販售的冰淇淋、冷凍食品無法存放。請置於冷凍室。

※ 料理食譜的冰淇淋是用保鮮的方式保存，所以較容易食用。用保鮮保存時，請在1～2週內食用。

保存期限的時間表

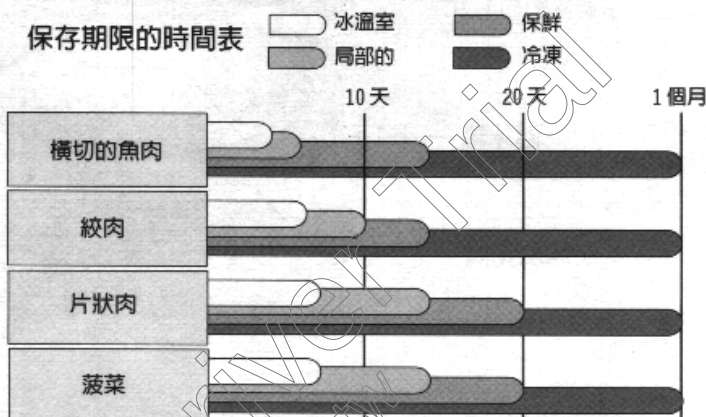

※ 食品的保存期限要看食品的新鮮度和冰箱的使用狀態而有所不同。


請注意

當使用保鮮功能時，請注意以下事項：

- 保鮮是使食品在7°C左右的狀態凍結，它須約24小時的時間。
- 在把新的食品放入後，請減少開門的次數。另外，為了使食品早些凍結；請在食品間保持距離，使冷空氣流通。
- 食品の種類、調理的方式、食品的包裝方法、食品的量、保存期限，都會使凍結的程度產生變化。
- 食品若內含糖分、鹽分或脂肪則無法冰凍。肉類和魚類在某些情況下、和醃製過時，使用生鮮功能凍結的程度也有不同。
- 即使在凍結的很硬情況下，只要在室溫中放置5～15分鐘，就可以很容易的把它切丁了。

- 請把溫度調整到食品適合的狀態下。（參考第9頁）


不好冷凍的時候

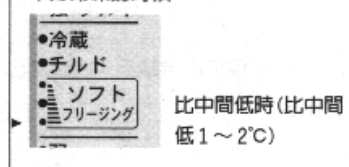

較難冷凍的食品

像鹽分、糖分多的食品及醃漬物、醃製物…等。


容易冷凍的時候

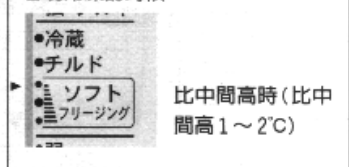

容易冷凍的食品


像青菜及飯或水份多的食品。含脂量少且大塊的肉。

自動製冰機

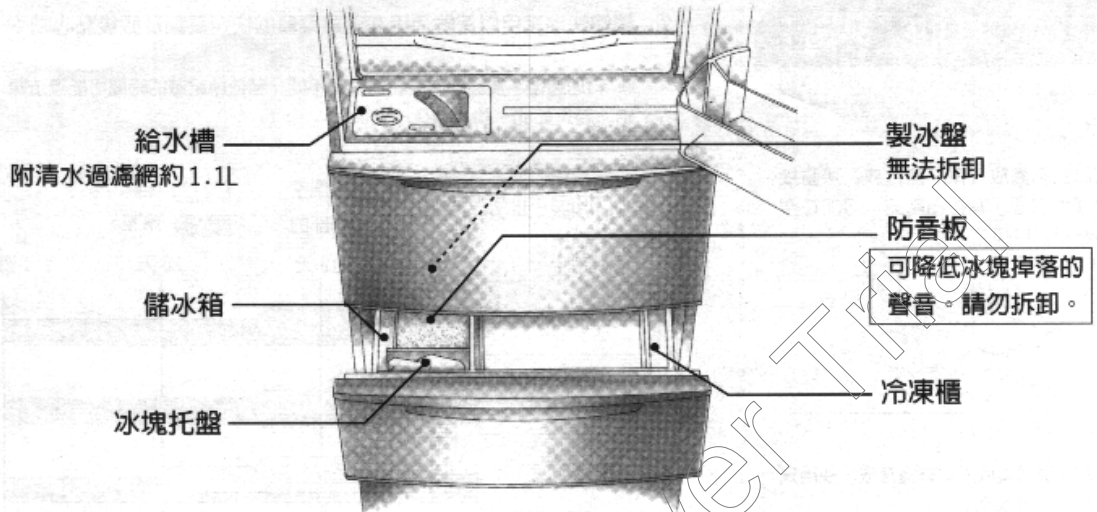


製作冰塊的方法

1 小心的取出給水槽。

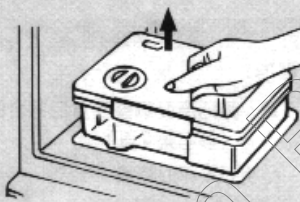


※ 如果給水槽傾斜，水會溢出來。

2 打開給水栓，加水至滿水位記號為止。

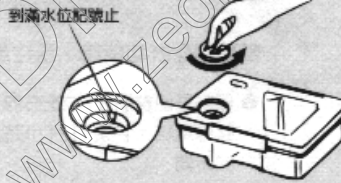

※ 注入的水，請務必使用已殺菌、乾淨的水。
※ 如果加水超過滿水位記號，或未取下給水槽直接加水；會造成附著在給水槽上的水結冰。


3 請確認槽座內是否有水或異物，然後將給水槽放入。

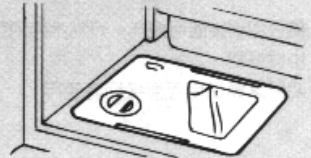

※ 若給水槽浮起就無法結冰。
※ 給水槽內會有水滴附著，但並非異常現象。

請注意

冰塊托盤後方不可放置物品

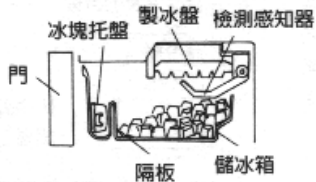

- 儲冰量是由儲冰檢測感知器感知，如果製冰量到達一定位置時就會停止製冰。(設計上，在停止時儲冰箱不會滿的。)
- 因為要使儲冰量正確，請讓冰塊平平的放在冰塊托盤裡。

請勿注入50°C以上的熱水進給水槽，並請勿放入果汁等水以外的東西。

- 若放入水以外的東西，會使水幫浦損壞。



請丟棄開始使用或已儲藏一個星期以上的冰塊(約30個)

- 可能會有異味或灰塵。



自動製冰機的清洗

清洗方式

- 是要擦拭或拆開用水洗。
- ※ 請勿使用清潔劑、漂白劑和揮發性物質及去污粉。
- 若使用自來水以外的水(例如:礦泉水)請特別清洗乾淨。

每週清洗一次

給水槽

拆卸後用水清洗。




淨水過濾網

拆卸後用水清洗。

若有下列情形，請更換。


- 因放入水以外的東西，而造成網眼堵塞時。
 - 破損時。
- 如要購買，請洽詢您所購買的販賣店。

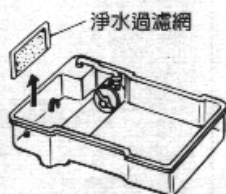

槽座・受水口

請用乾淨的布擦拭。


- 請不要讓水流出。
- 請不要放入給水槽以外的東西。

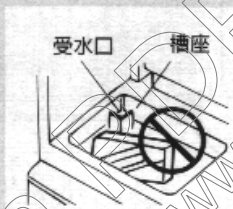

每月清洗一次

給水幫浦

- 1 把連接到給水槽的導管拔去。

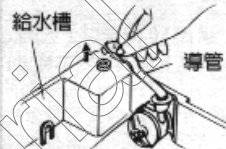


- 2 旋轉幫浦後拆卸。



- 3 將導管拔去，旋轉蓋子後拆卸。取出羽形裝置後，用水清洗。

- 羽形裝置內附有磁石，由馬達與磁石的連接而旋轉。為了避免有異物，所以請您特別予以清洗。



清洗之後

- 是否有裝配後殘餘的零件。
- 導管是否有彎曲。
- 導管是否有確實插入。
- ※ 因為如果有裝配不完整，會導致有時無法結冰或聲音變大的情況。

想要停止自動製冰時

停止的方法

請按操作面板上的「製冰停止」按鍵
會顯示「停止中」。

解除的方法

請按操作面板上的「製冰停止」按鍵
「停止中」的顯示會消失。




移動、搬運時或長時間不使用自動製冰機時

1. 關閉冷凍室的門，並取出給水槽。
 2. 請按面板上的「製冰停止」按鍵達3秒(直到嗶嗶聲響起)。
↓「停止中」的顯示會閃動(約1分鐘左右)。
強制離冰，使置冰盤空無一物。
 3. 若要回到原來的顯示，就請把冷凍櫃取出，並把水和冰丟掉。
 4. 若「停止中」的顯示消失時，請再按「製冰停止」按鍵確認「停止中」。
 5. 給水槽、給水幫浦、導管、淨水過濾網、冷凍櫃及防音板請清洗後並晾乾再置於原位。
- ※ 若想再開始製冰，則請按「製冰停止」按鍵解除「停止製冰」的設定(「停止中」的顯示會消失。)

附屬品的清洗及維護方式

清洗前

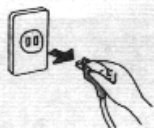

請拔掉電源插頭

警告

若沒有拔掉，就有觸電的危險。

請在 10 分鐘以上在插入插頭，
若馬上插入機器不會動作。

清洗方式




- 擦拭或者拆下來清洗。
- 去除油污時，請用布沾取溫水和餐具用中性洗潔劑清洗。
- 清潔劑請全部擦乾。

- 使用除塵紙時請參閱附贈的使用說明書。
- 請勿使用揮發性物質、汽油、刷子之類的物品，以免損傷塗裝面及塑膠。




生鮮冷藏室

分離式棚架・可變式棚架
請拉到前方，再向下取出。

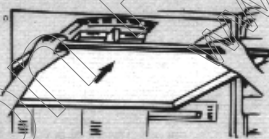


1.2.3 立體活用棚架
壓住棚架往上提。

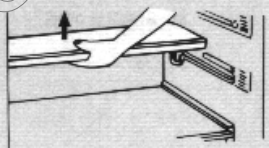


蒸發盤

- ① 左右向內壓，再將蓋子向前拉予以拆卸。
- ② 以雙手托住蒸發盤，慢慢拉出予以清洗。

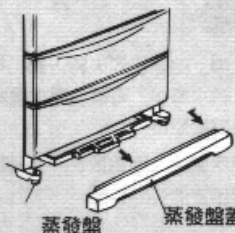

蒸發盤


蒸發盤蓋子

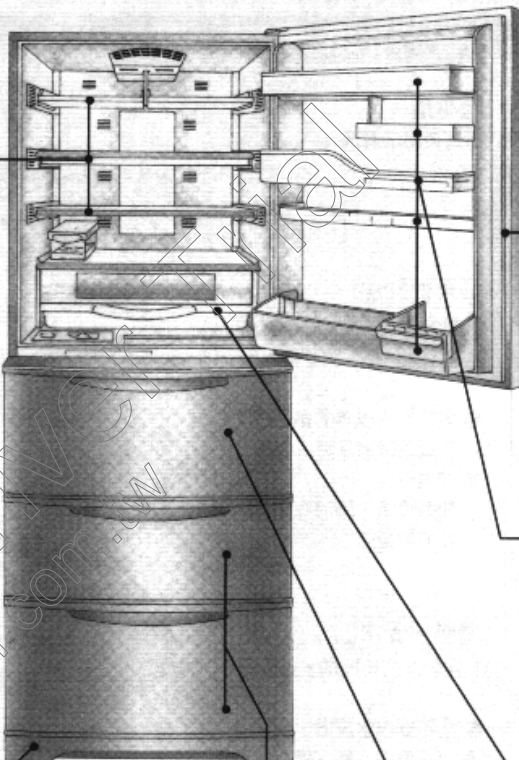

冷凍室

冰凍櫃・
儲藏櫃(上)(下)

- ① 請用力拉出。
- ② 向前提起。

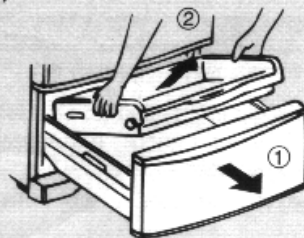


操作面板

請用軟布擦拭。




門的襯墊

如果弄髒時會有損壞，並會因而有冷氣外漏的情況。

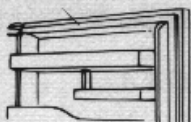


門邊置物架

- ① 直直地向上提起。
- ② 向前拉出。

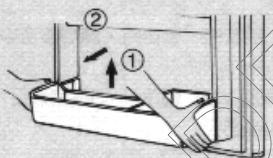

切換室


- ① 把蓋子向上推，並用手固定。
 - ② 先向上提在拉出來。
- ※ 切換室的頂部無法拆卸。

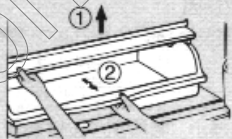

蔬果室


滑動盒

- ① 用力拉出。
- ② 向前提起。

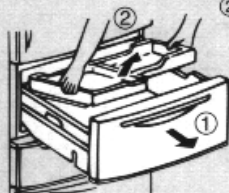

蔬菜盒

- ① 滑動盒取出後，把門向上提起，再拉出來一些，使它向下傾斜。
- ② 向前提起。

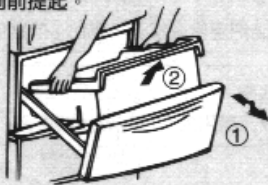

湯汁容器

把湯汁污垢擦拭乾淨。



冰箱的背部及地面

- ① 旋轉調整腳，並使腳自地面浮起，移動冰箱。
- ② 擦拭背面、牆壁、地面的污垢。因為空氣對流而附著細微的灰塵，容易變髒。




⚠ 注意

請勿把手放入冰箱的下面，會有受傷的危險。

箱內燈的更換

- ① 可變式棚架、1.2.3 立體活動棚架。
 - ② 押下標誌上方的卡棒並拉起。
- ※ 箱內燈是 110V • 15W、玻璃球形 T20 • 直徑 E-12。請您向販賣店購買。
- ③ 更換箱內燈。
 - ④ 先把上方的卡棒插入，再插入下方的卡棒。



⚠ 警告

若使用指定以外的物品，會有造成火災的危險。

清洗之後

電線、插頭、插座的檢查

電線、插頭是否有損壞。
插頭是否有灰塵堆積。
插頭是否有異常發熱。
是否鬆弛不穩。
插頭是否確實插好。

⚠ 警告

若有電線、插頭損壞或灰塵堆積，會導致觸電、火災。



故障時，怎麼辦？

若以下情況皆不符合您所發生的狀況或無法解決時，請立即向您所購買的販賣店聯絡。

完全不冷	• 插頭是否脫落。 • 保險絲或斷電器是否斷了。 • 是否停電。
不太冷	• 溫度調節是否切至「弱」的位置。 • 是否陽光直射或在附近設置微波爐。 • 冰箱旁是否有放置微波爐和烤箱。 • 是否頻頻開門或門呈現半開的狀態。 • 四周的空間有充分保留？ • 是否有放入過熱的物品。 • 食物是否擋住出風口。 • 裡面的食品是否有因掉落，而令塑膠袋塞住吸入口。 • 若初次使用，電源插入後不會馬上變冷：通常需要4~5小時，盛夏時甚至需要到24小時。
沒有製冰 槽內的水沒有減少	 • 給水槽的組合是否正確，安裝是否正確？請正確組合給水槽及除去槽座裡的水、異物將槽座安裝好，且避免浮起。 • 給水幫浦的網眼是否堵塞。若是請拆下來清洗。 • 是否有在置冰盤或儲冰箱放置食品。 • 會導致感知器判斷儲冰存量很多而中止製冰，請把食品移至別處讓製冰盤保留空間。 • 冷凍室是否太冷了。 • 是否設定停止製冰（操作面板顯示「停止中」） • 請按^{暫停/取消}按鍵解除設定。
生鮮冷藏室・切換室・蔬果室的食物凍結	 • 生鮮室的溫度調整是否在「強冷」的狀態。必要時，請調整至中央的位置。 • 切換室是否有調整到保鮮。 • 周圍氣溫是否在5℃以下。生鮮冷藏室調至「弱冷」，切換室移至冷藏功能；就比較不會凍結。 • 因水分較多容易凍結，請不要放太裡面。 • 豆腐、青菜及水果這些需水分較多食品及飲料，請放在前面。 ※ 有些瓶裝的飲料，若是凍結會有破裂的危險。 • 是否有設定急速冷卻，因為急速冷卻會使冰箱內溫度在短時間內降低，也會使食品凍結的情況發生。
本體的外側變熱且底部有熱風吹出	• 因為防止散熱、結露的導管放入之原因。 • 第一次使用在盛夏時，特別是外面很熱（約50℃~60℃）會有溫暖的風吹出。這對冰箱內的食物並沒有影響。
即使按操作面板的開關也無法使用	• 操作面板上的「ロック」是否有顯示。若設定「按鍵鎖定」就無法操作。請解除設定。
操作面板上的溫度顯示急速變化	• 開門的次數是否過多。是否有長時間打開門。 • 是否一次放入太多食品或放入太熱的物品。
無法顯示溫度	• 是否有設定急速冷卻或調理時間表。請解除設定。 第11頁 • 是否第一次安裝，冰箱內尚未冷卻或正在除霜、正值盛夏或放入未冷卻的食品時，會顯示「H」。第8頁 • 冰箱內溫度過低會顯示「L」，請把溫度調整至「弱冷」的狀態下。 第9頁
冰箱外側結露	• 是否頻頻開門或門呈現半開的狀態。 • 梅雨季節溫度過高時，亦會結露。請用乾布擦拭乾淨即可。

冰箱裡的冰塊有味道

- 是否有用保鮮膜把有味道的食品包好。
- 給水槽、給水幫浦、淨水過濾網是否髒污。請拆卸並清洗。
- 是否長期儲冰。有時食品的味道會散發到冰塊裡

冰塊凸起

冰塊有白濁現象

冰塊融化並黏在一起

- 因設有水路，所以置冰盤全部佈滿水。
- 如果用礦泉水製冰會有白色沉澱物，對身體是無害的。
- 是否頻頻開門或使門長時間呈現開放的狀態。

冰塊掉到盒子外面

- 因大力地開關門，會使冰塊掉落到盒子外面。

聲音很大

有雜音

電視使用時會有雜音



- 安裝後約4個小時，每日1次自動除霜。這是為了使冰箱內迅速冷卻而藉大功率予以運轉。
- 安裝後所聽到的聲音，是自動製冰機運作確認的聲音。(咕今咕今響)
- 室溫變高、門開關次數太多或急速冷卻的時候，會以高速運轉切換；所以聲音會有變化或變大。
- 壓縮機開始啟動及停止時，及門開關時會聽到像風一樣的聲音(咻！)，是風扇馬達開始啟動及停止的聲音。
- 發出烤肉般的聲音(滋~)或沸騰的聲音(波、波、)，是冷媒(瓦斯)流動的聲音。
- 打開門的時候會發出水滴落的聲音，是暖空氣進入冰箱內引起塑膠熱膨脹產生的嘎吱嘎吱聲。
- 當關的時候有水的話，自動製冰機常常會開始製冰。會產生製冰的聲音(卡卡拉卡今~)。
- 若在其他機器附近安裝，會有雜音發生。且影像也會混亂，所以請單獨使用電源，並請安裝接地線。

若發生這樣的事件時

◆ 停電

- 儘量少開關門，並請不要放入新的食品。
- 除了溫度調整以外，操作面板可能會改變。請確認。(按鍵鎖定、省電功能、停止製冰...等。)

◆ 長期不使用

- 清洗自動製冰機，把電源拔除清洗冰箱內部。並把門打開2~3日使其乾燥。(避免長霉及怪味。)

◆ 搬運

1. 請丟棄給水槽和各種置冰盤的水和冰。第17頁
 2. 請把蒸發盤的水倒掉。第18頁
 3. 2人以上時，請握著前面下方的內側和背面上方的把手。然後慢慢的搬運。
- ※ 切勿橫放。(會導致壓縮機故障)




小幅度溫度調整的方法

冷藏室及冷凍室可以作小幅度的溫度調整。(切換室則不能)

1. 小幅度溫度調整設定的設定

- ① 按鍵按一次。

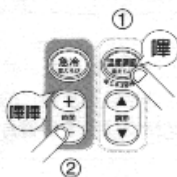

- ② 在4秒內按○持續5秒鐘。(直到嗶嗶聲響起)

- 嗶聲即表示回復原來的顯示狀況。
- 這樣的動作，冷藏室及冷凍室都可做小幅度的溫度調整。

2. 作小幅度溫度調整

操作方法和溫度調整的作法一致。第9頁

- ※ 小幅度溫度調整的時候， 按一次，冷藏室的燈號▶ 會閃動，其他的顯示則會消失。

解除方法

和設定時一樣的方法操作，冷藏室及冷凍室就都能解除了。另外，顯示如果有2個時，解除之後應該回復到只有1個的顯示；所以請再確認溫度調整的位置。

請注意

- ※ 若是0.3℃~0.5℃的調整，因為溫度顯示是以1℃為單位；所以冰箱內的溫度顯示可能不會變。
- ※ 小幅度溫度調整的顯示，因為溫度在2個燈號之間，故而溫度顯示的方式有：1. 上面的燈號顯示；2. 下面的燈號閃動；3. 上下燈號都閃動；的三種情形。



操作面板 針對有溫度顯示的機種。

- 電源插入 5 秒內，燈號會亮。
- 冰箱內尚未冷卻時，溫度顯示為「H」。另外，各層在 15°C 以下時，溫度會開始變化。
- 從「H」到正常的溫度顯示，需要 1~2 個小時。（在室溫 25°C、食品未置入，且未開關冰箱門時。）若在酷暑時或置入未冷卻食品時，有時需要半天的時間才會冷卻。


搬運方式

- 2 人以上搬運時，請握著前面下方的內側和背面上方的把手。然後慢慢的搬運。另外，把蒸發盤拿掉會更容易搬運。如果握住調整腳、腳輪的部份，容易造成受傷。

安裝門時的調整


- 請旋轉冰箱正下方的調整腳，讓前面的輪子立起來。若門有傾斜的現象，請依圖 2 所列前頭方向旋轉調整腳。

1. 蒸發盤的蓋子向外拉。

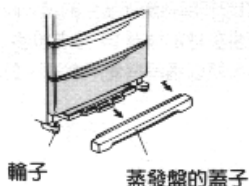

2. 調整腳的旋轉調整。

門向左側傾斜時 門向右側傾斜時

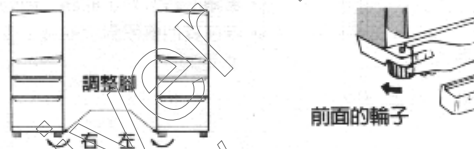

- 即使安裝時門是平行的，但因為食品的重量和地板材質的關係，4~5 天中也會有不平行的情況發生。請再把它調整到平行的狀態。
- 請在堅固及平坦的地面安裝冰箱。
- 為了避免受熱變形及變色，若您地板材質屬於地毯、榻榻米、塑膠類，請在下面鋪設堅硬的木板。
- 安裝不完全是造成振動時有雜音的原因，也會造成門無法正常地關閉。
- 最後，請再次確認。若後面輪子與地面有空隙，請用東西墊在下面保持平衡。

自動製冰機 沒有自動製冰機的機種也有

- 安裝後所聽到的聲音，是自動製冰機運作確認的聲音。
- 常常聽到馬達及冰塊落下的聲音，並不是異常現象。
- 安裝之後，冷凍室要達很冷的狀態和可以製冰需要 5~6 個小時。盛夏時有時要花 24 個小時。

運轉時所發出的聲音

- 安裝後 4 個小時內，因藉大功率運轉，所以聲音會變大。
- 壓縮機開始啟動時，約 2 秒鐘內有「噢~」的聲音。這是壓縮機開始正常啟動的聲音，並不是故障。
- 壓縮機開始啟動或停止時會有「咻~」像風一樣的聲音，這是風扇馬達開始啟動及停止的聲音，並不是異常。
- 因採用的壓縮機機型，所以室溫變高、門開關次數太多時，會以高速運轉切換而致使聲音變化或變大。

使用前

- 把棚架的保護套取下就可以開始使用了。
- 功能切換室（沒有這項功能的機種也有），請選擇您所喜歡的溫度切替使用。安裝時，各層溫度設定的方式依各機種而有所不同。請參照說明書指示。

（詳細請參照說明書指示。）

型 式

機 種		MR-Y47X
種	類	冷凍冷藏庫
有效內容積	全 體	472 L
	冷 藏 室	239 L
	冷 凍 室	128 L
	蔬 果 室	105 L
外形寸法	高 度	1798mm
	寬 度	685mm
	深 度	697mm
質 量		88kg
定 格 電 壓 · 周 波 數		110V · 60Hz
電 動 機 定 格 消 費 電 力		135W
電熱裝置定格消費電力(除霜時)		150W
消 費 電 力 量		冷藏室內側表示
電 源 線 (有 效 長 度)		2.5m
冷 凍 室 的 記 號		※ ***

消費電量是以日本工業規格(JIS C9607)測試方法規定，用以表示全年平均一個月的消費電量。

冰箱的耗電量

- 冰箱的耗電量(全年平均一個月的耗電量)以前是使用JIS A法，1993年的JIS C9607改為ISO(國際標準化機構)規格為準的試驗方法(JIB法)表示。

A法比B法表示的值差約30~40%。



省電

保護環境 豐富的生活

省電

在家庭中冰箱是最耗電的，可是只要心裡想要省電並且留心，就可節省電費。

麥茶太熱可放入冰箱裡嗎？

必要時才開啓門嗎？

是否太冷？