

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市中正路112號4樓 ☎ (02)24248916	鹿港服務站 鹿港市中興路346號 ☎ (049)2233483
松山服務站 台北市松山區116-3號 ☎ (02)27698800	北港服務站 雲林縣北港鎮華聯路143號 ☎ (05)7732638
北港服務站 台北市中山路二段22-1號 ☎ (02)23032614	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段102號 ☎ (05)2806574
台北服務站 台北市敦化南路235號 ☎ (02)25962113	新豐服務站 新竹市民生里新豐路5-1號 ☎ (06)6323714
三鳳服務站 三鳳市永興街14號 ☎ (02)82678889	台南服務站 台南市文化路753號 ☎ (06)2804061
板橋服務站 土庫市崇德路一段188號11樓2樓 ☎ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-3號 ☎ (07)7612676
中興服務站 中興市永豐路112號1樓 ☎ (02)24463628	鳳山服務站 鳳山縣鳳山街中山路27號 ☎ (07)7470710
中興服務站 中興市永豐路238號 ☎ (03)4267001	新豐服務站 新豐市忠孝路134號 ☎ (06)7325225
新竹服務站 新竹市永豐路147號 ☎ (03)5236370	岡山服務站 高雄縣岡山鎮溪墘路459號 ☎ (07)6974403
苗栗服務站 苗栗市金公路403號 ☎ (37)321221	彰化服務站 彰化市五文里173號 ☎ (06)8211999
台中服務站 台中市北區424-3號 ☎ (4)22413763	台南服務站 台南市永興路145號 ☎ (06)3273777
中興服務站 台中市北區424-3號 ☎ (4)22413763	嘉義服務站 嘉義市永興路145號 ☎ (05)280101
彰化服務站 彰化市中山路一段123號 ☎ (4)7513774	嘉義服務站 嘉義縣民治路352-1號 ☎ (05)8543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：瑞林科技股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法周知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 屏東縣 (08)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

kolin

歌林數位影音光碟機

KVD-688P

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

- 註：1.A 處採橙紅（M60 Y90）印刷。
2.B 處底色採M60 Y90過網80%，文字採M60 Y90過網50%。
3.未指定處採黑色印刷。

華甲企業股份有限公司 Arlink Tech-Co. Ltd		設計部門 製作	
機器型號 Model	KVD-688P	訂單編號 Order No.	
材料 Material	銅板紙 100磅	表面印刷 Finish	三色印刷
尺寸 Size	封面 A4	(mm)	比例 1:1
檔案名稱	KVD-688P cover		


目 錄

◎ 安全使用注意事項	1
◎ 本機特點	2
一、遙控器使用與安裝	3
二、系統連接	4
三、面板示意圖	5
四、遙控器示意圖	6
五、功能說明	7
六、基本操作	10
七、系統設定	12
八、MP3功能	16
九、JPEG 圖片檔播放	16
十、簡易故障排除	17
十一、技術規格	18


安全使用注意事項




注意：為了減低火災及觸電危險，請勿使本機器淋雨或受潮！
使用本裝置時，請在通風環境下使用，以便於散熱。

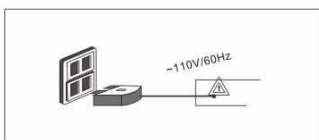


電源：此裝置只能使用於說明書指示的
或裝置上標註的電源種類。

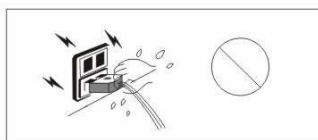


小心觸電：切勿用濕手插拔電源，以免
造成觸電事故。

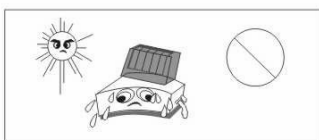

重壓、熱：本機器不能受重壓，需避免
太陽直射並遠離各種熱源。

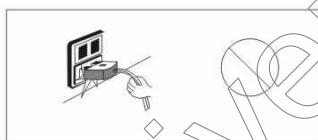

電源線保護：請勿拉扯電源線；避免電
源線被踐踏或被重物擠壓。

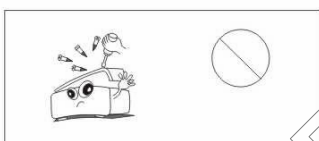

機殼拆卸：請勿自行拆卸機殼，若有故
障，應請本公司維修人員維
修。



不用期間：較長時間不使用本機器時，
請拔下電源插頭。

注意：

DVD播放機是採用鐳射射線的產品。若不按正常操作，很可能會受到激光輻射
的危害！使用的鐳射射線可能對人體的眼睛有害請不要試圖打開機殼。

本機特點

- 10機一體，可播DVD/VCD/SVCD/CD/DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW /MP3/JPEG等格式
- 內建柯達 CD-PICTURE 系統，支援JPEG圖檔解碼功能，可播放數位相片
- 27MHz/10bit數位視訊轉換器，逼真的畫質呈現。500線以上水平解析度
- 96KHz/24bit數位音訊轉換器，聲音清晰逼真。專業Hi-Fi聲場水準
- 視訊色差輸出、S端子、複合視訊及數位音訊光纖、同軸輸出，滿足多種需求
- 32種語言字幕和8種語言配音；快速搜尋特定畫面，多種播放角度
- 顯示畫面寬高比可在 4：3 和 16：9 間轉換；具有畫面放大功能
- 內建 PROGRESSIVE SCAN 倍頻掃描 (VGA接頭)

數位音訊輸出

光纖、同軸數位音訊輸出能讓您方便的只使用一條連接線，便能夠連接內置的杜比AC-3、DTS、MPEG解碼功能的六聲道擴大機，讓您能更方便地選擇欣賞不同的光碟片。

色差視訊輸出

色差視訊輸出 (Y、Pb、Pr)能將非常純淨的顏色訊號真實的反映出來，而且全無其他視訊干擾。

杜比AC-3、DTS雙解碼

可對杜比AC-3、DTS信號源進行解碼，通過類比六聲道音訊信號輸出。

鐳射光頭電源保護系統

鐳射光頭是DVD最重要、最關鍵的零件，它的性能直接影響到整台機器的壽命和糾錯。當普通的機器讀取非標準光碟或盜版光碟時，鐳射光的強度是在正常情況下的2-4倍，最大可達20倍，大大的縮短了鐳射光頭的壽命。

本機獨創鐳射光頭電源保護系統，可確保鐳射光電流的穩定性，提高了光頭的壽命。


一、遙控器使用與安裝

遙控器的使用

打開電池盒蓋，按標示的正、負極性裝入二顆電池。在使用遙控器時，遙控器紅外線發射窗應朝向機器面板上的紅外線接收窗。接收角度為 $\pm 30^\circ$ ，距離在8米內。

把遙控器對準機器的接收窗

(下面圖片僅供參考)

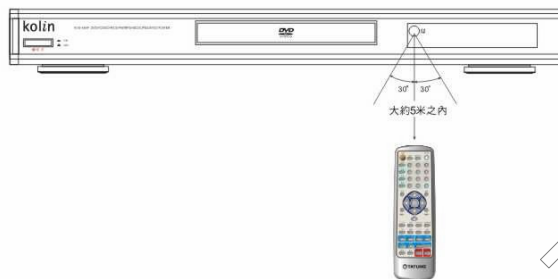


注意：請不要讓遙控器受到陽光或其他強光直射

遙控器的安裝

1 翻轉遙控器打開電池盒蓋




2 放入電池

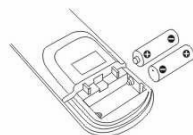

按正確的正負極標誌將電池放入

3 蓋上電池盒蓋

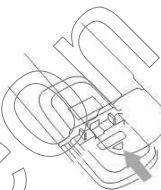

注意：

如果操作不當可能導致電池液外洩或溢出。為了正確操作遙控器，請遵守下列指導：

1. 請按正確方向裝入電池。
2. 切勿將電池丟入火中。
3. 請勿將用完的電池留在遙控器中。
4. 請勿同時使用不同類型的電池及新舊電池混用。
5. 若長時間不使用遙控器，請將電池取出，以防電池液外洩。
6. 若遙控器功能不正常或操作不易，請更換電池。
7. 電池液一旦外洩請清洗電池盒，並換上新的電池。

註：

1. 請將遙控器對準接收窗。
2. 請勿將遙控器放在過熱或潮濕的地方。
3. 請勿將潮濕的物品放於遙控器上。
4. 在正確的操作下電池壽命約為1年。

二、系統連接


檢查以下配備是否齊全

- A. 視訊和音訊線一套（黃、白、紅）
- B. 遙控器一個。
- C. 使用說明書。


設備連接法

影像和聲音的連接方式有許多種，以下為較具代表性的幾種方法


VGA接頭

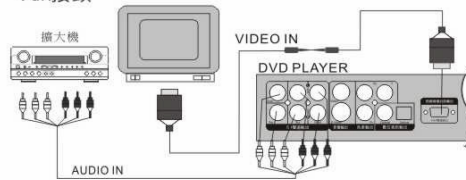


A. 與電視的连接

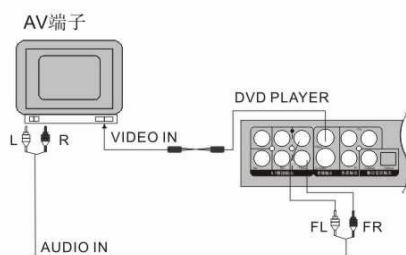

B. 與電視機和音響的连接

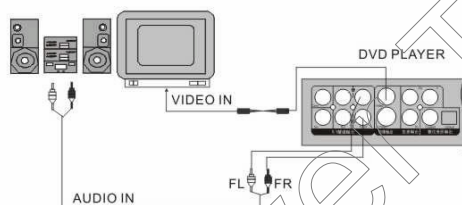

C. 與5.1CH擴大機的连接

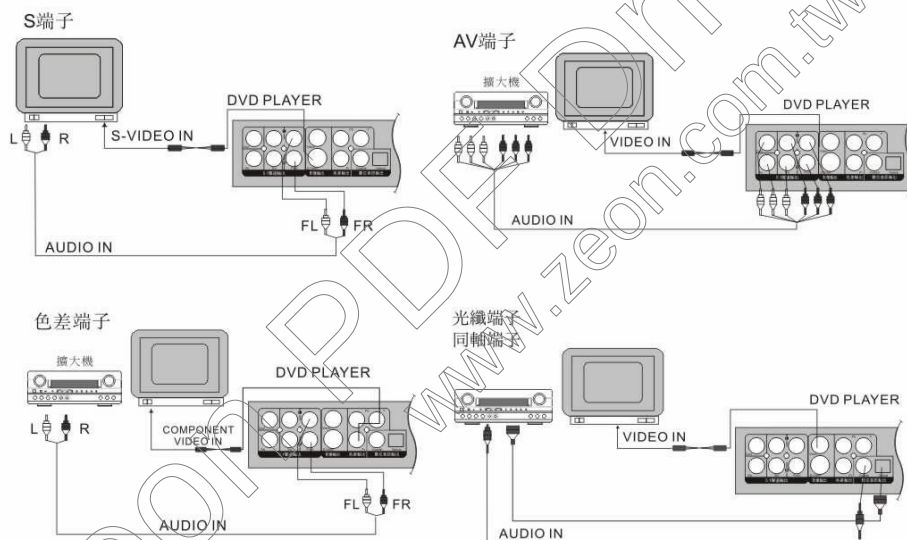


注意：使用色差端子輸出影像時，電視機上的兩聲道輸入將會被關閉，所以DVD的聲音輸出一定要連接到擴大機，可使用擴大機的AV端子兩聲道/5.1聲道/光纖端子/同軸端子來連接。

注意：光纖和同軸端子必須配合具備有光纖或同軸端子輸入的擴大機，並且擴大機需要要有AC-3或DTS的解碼，方可輸出聲音。光纖或同軸端子是兩種獨立的聲音輸出方式，只要選擇其中一種連接即可。

三、面板示意圖

前 板

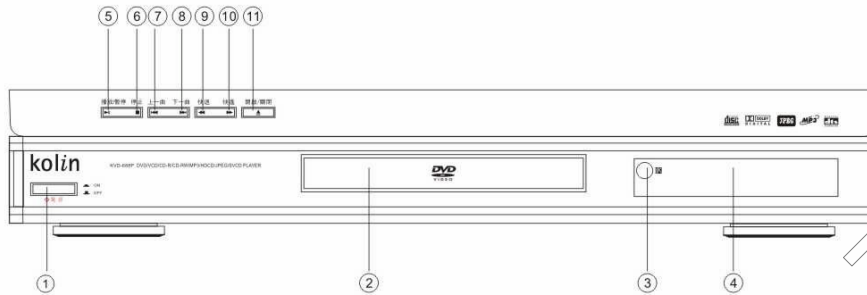

- | | | |
|-----------|-----------|------------|
| 1. 電源開關 | 5. 播放/暫停鍵 | 9. 快退鍵 |
| 2. 光碟片托盤 | 6. 停止鍵 | 10. 快進鍵 |
| 3. 遙控器接收窗 | 7. 上一曲鍵 | 11. 開啟/關閉鍵 |
| 4. 顯示屏 | 8. 下一曲鍵 | |


背 板



- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| 1. 5.1聲道超重低音聲道輸出插孔 | 4. 5.1聲道主聲道輸出插孔 | 7. 色差輸出插孔 |
| 2. 5.1聲道中置聲道輸出插孔 | 5. 視訊輸出插孔 | 8. 音訊同軸輸出插孔 |
| 3. 5.1聲道環繞聲道輸出插孔 | 6. S-端子輸出插孔 | 9. 音訊光纖輸出插孔 |
| | | 10. 倍頻掃描VGA接頭 |


四、遙控器示意圖

遙控器

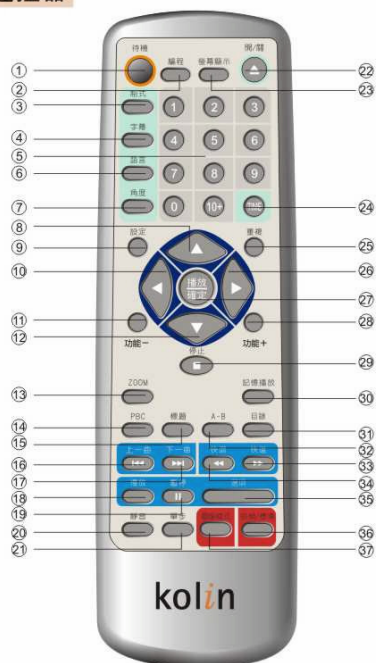

- | | |
|----------|-----------|
| 1.待機鍵 | 20.靜音鍵 |
| 2.編程鍵 | 21.單步鍵 |
| 3.制式鍵 | 22.開啟/關閉鍵 |
| 4.字幕鍵 | 23.螢幕顯示鍵 |
| 5.數字鍵 | 24.選時鍵 |
| 6.語言鍵 | 25.重複鍵 |
| 7.角度鍵 | 26.向右方向鍵 |
| 8.向上方向鍵 | 27.播放/確認鍵 |
| 9.設定鍵 | 28.功能+鍵 |
| 10.向左方向鍵 | 29.停止鍵 |
| 11.功能-鍵 | 30.記憶播放鍵 |
| 12.向下方向鍵 | 31.目錄鍵 |
| 13.放大鍵 | 32.A-B重複鍵 |
| 14.PBC鍵 | 33.快退鍵 |
| 15.標題鍵 | 34.快進鍵 |
| 16.上一曲鍵 | 35.選項鍵 |
| 17.下一曲鍵 | 36.倍頻/標準鍵 |
| 18.慢放鍵 | 37.圖像模式鍵 |
| 19.停止鍵 | |

VFG(顯示屏)

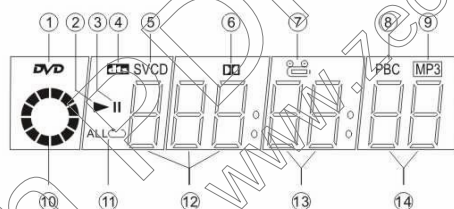

- | | | |
|-------------------|-------------|---------------|
| 1.DVD碟片顯示 | 6.DOLBY顯示 | 11.重複播放顯示 |
| 2.播放狀態顯示 | 7.多角度顯示 | 12.曲目號顯示 |
| 3.碟片動態顯示 | 8.PBC(選單)顯示 | 13.播放時間顯示(小時) |
| 4.暫停顯示 | 9.MP3碟片顯示 | 14.播放時間顯示(秒) |
| 5.SVCD/VCD/CD碟片顯示 | 10.碟片動態顯示 | |

五、功能說明

準備工作

1. 先將音訊線和視訊線與電視機連接，然後插入電源。按『電源鍵』打開電源。
2. 按『開啟/關閉鍵』，打開 CD 托盤，放入光碟片，再按此鍵就可關閉托盤。本機會自動辨識不同的光碟片格式，並將其顯示在顯示屏上，待顯示屏顯示對應光碟片的類型後，按『播放鍵』即開始播放，也可按其他鍵進行相應操作。

螢幕顯示

按此鍵後，該機器會將目前播放狀態顯示在螢幕上，包括目前光碟片放映時間、其他功能相關訊息等。

播放DVD碟片時

第一次按此鍵，螢幕顯示：



第二次按此鍵，螢幕顯示：



播放VCD音樂光碟片時

第一次按此鍵，螢幕顯示：



第二次按此鍵，螢幕顯示：



制式

在停止播放碟片時，按此鍵，選擇NTSC或PAL系統。(台灣為NTSC制)

字幕

按此鍵能夠選擇在電視機螢幕顯示的多種文字(多達32種，僅對於有此功能的光碟片)，連續按此鍵即可選擇。



角度

播放時，連續按此鍵，可觀賞不同角度拍攝的同一動作(僅適於有此功能的光碟片)。



TIME(選時播放)

播放DVD碟片時，按『選時鍵』螢幕顯示如下：



語言

連續按『語言鍵』，即可選擇8種不同的聲音語言。〈僅對於有此功能的光碟片〉

例：選擇四種語言中的第二種。




您可以用左、右方向鍵選擇標題、章節。在總標題、總章節內用數字鍵選擇您所需要的片段，選擇完後，按『播放鍵』，即可播放所選擇的片段。

例：共2個標題，選擇第一個標題的第九章節。

在此標題總時間內選擇任一時間播放。

播放VCD碟片時，先按『選單鍵』進入PBC OFF狀態。

再按『選時鍵』，螢幕顯示如下：

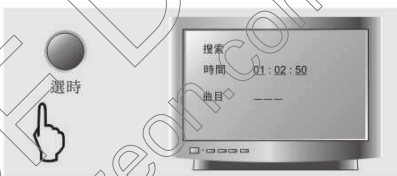

標題

播放DVD碟片時，按此鍵可直接進入標題選單，您可根據您的需要移動方向鍵或數字鍵進行選擇。

播放VCD碟片時按此鍵進入選單返回。

您可直接按『數字鍵』選擇要播放的時間。

目錄

播放DVD碟片時，按此鍵返回子選單。

1~10數字鍵

播放碟片時，可根據選單顯示直接按『數字鍵』選擇，即開始播放該曲目或該片段。

PBC(選單)

PBC ON 選單交互播放方式，只有返回到主選單才能選曲。

PBC OFF 選單交互播放方式時，在曲目播放過程中可按數字鍵直接進行選曲。

A-B重複

播放過程中，按一次『A-B鍵』設定開始點。



按二次『A-B鍵』設定結束點。



設定完後，就在A、B兩點片段反覆重複。
若要取消A-B重複再按一次此鍵即可。

重複

播放DVD碟片時，連續按『重複鍵』。螢幕顯示為：



重複播放標題



取消重複播放功能



播放VCD/VCD音樂片時，先按『選單鍵』進入PBC OFF狀態，再連續按『重複鍵』。螢幕顯示：

重複播放一首單曲



重複播放整張光碟片



取消重複功能



ZOOM(放大)

在播放中，按此鍵圖像就有 1X、2X、3X 倍數的放大效果。

放大狀態下，按 上/下/左/右方向鍵可移動畫面。

六、基本操作

功能+、-

按『功能+』、『功能-』鍵，可調節主音量大小。

靜音

按一次『靜音鍵』，就只有影像，沒有聲音；再按一次聲音就恢復了。

編 程

播放碟片時，按『編程鍵』即進入編程狀態，輸入要選擇的曲目號碼，輸入後，用上/下/左/右方向鍵選擇【編程播放】，再按『播放鍵』開始您所編的順序播放。

如要取消編程播放方式，按『編程鍵』，再用上/下/左/右方向鍵選擇【清除】，再按『編程鍵』即可退出。

慢 放

連續按『慢放鍵』，可欣賞慢動作的影片。曲目在1/2、1/4、1/6、1/8播放之間循環。

倍頻/標準

在播放碟片時，此鍵為倍頻掃描輸出（VGA、Y PbPr）與標準（RGB）輸出方式的切換。

圖像模式

在播放碟片時，此鍵可在VGA、CVBS、YUV、VGA、Y PB PR之間進行切換。


電視制式設定

若發現影像閃爍或無色彩，請在無碟片時，直接按『制式鍵』，或碟片正在播放時，先按『停止鍵』，再按『制式鍵』選擇正確的制式格式。本產品支援的制式輸出，有自動、NTSC、PAL。

連接好系統後，便可使用本機。播放前，需做好下列準備工作：

1. 開啟電視機並將視訊輸入選擇在AV狀態，若為S端子連接，選擇S視訊模式。
2. 若連接擴大機，開啟擴大機電源，並選擇『AC-3或DVD』位置。
3. 連接本機電源線。

步驟一：按下『電源鍵』，出現開機畫面後，同時開始讀取光碟片，如下圖所示：

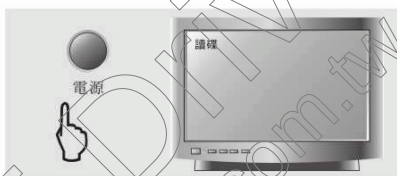

若無光碟片，螢幕顯示：



步驟二：按面板上或遙控器上的『開啟/關閉鍵』，托盤會自動退出。



步驟三：將光碟片上入托盤後，按面板上的『進/退鍵』或遙控器上的『開啟/關閉鍵』，托盤會自動收進去。本機會自動辨識不同格式的光碟片，並將其顯示於電視螢幕左上角。

播放光碟片

本機辨識到碟片後會自動進入播放狀態：

1. 播放 DVD 碟片。進入 DVD 選單或標題選單。
2. 播放 VCD 2.0 版碟片。可直接進入播放。
3. 播放音樂 CD，會按曲目序號播放。




暫停播放：

如要暫停播放，請按『暫停鍵』；要恢復播放，按『播放鍵』。



上一曲：

選擇上一曲目或上一章節。

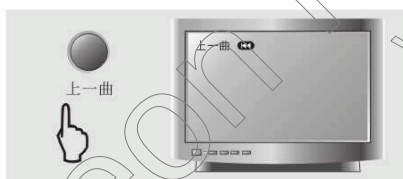


下一曲：

選擇下一曲目或下一章節。



快進：

連續按『快進鍵』，可快速向後搜索，曲目在 2X、4X、8X、20X、正常播放間循環。

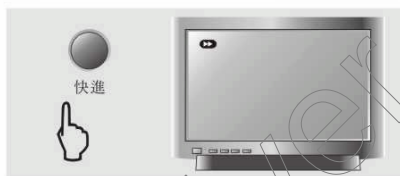

快退：

連續按『快退鍵』，可快速向前搜索，曲目在 2X、4X、8X、20X、正常播放間循環。



停止：

播放任何碟片，按『停止鍵』停止播放，螢幕顯示開機畫面。



七、系統設定

DVD選單設定

當您在遙控器按下『設定鍵』後，設定選單(主頁)將顯示，如果 DVD 要求輸入密碼，請輸入8888，此為出廠預設值。

1. 進入設定選單後，如需選擇某項設定，其操作如下：用『左、右方向鍵』選擇某一類設定，再按『播放鍵』確認，即進入相應的子選單。再用『上、下方向鍵』選擇某一功能設定，按『播放鍵』確認，即完成該功能設定。
2. 要終止設定，可再次按『設定鍵』。在設定選單中可以選擇以下選項：




語言設定

語言設定包括：OSD選單、字幕、配音、DVD選單。

OSD選單

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

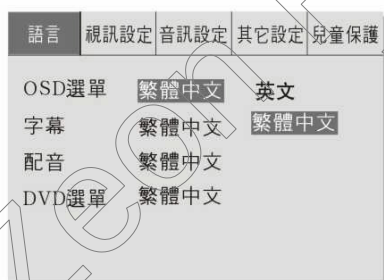


字幕

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：




配音

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

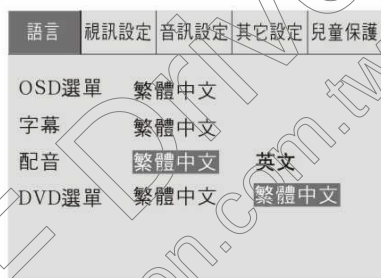

DVD選單

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

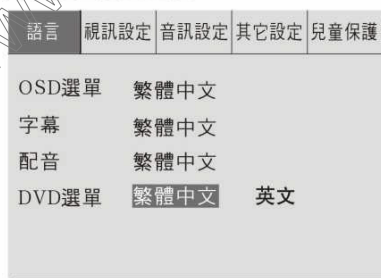

視訊設定

視訊設定包括：電視類型、電視系統（制式）、視訊輸出。

電視類型

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
電視類型	4:3 Pan Scan	4:3 Pan Scan		
電視系統	PAL	4:3 Letter Box		
視訊輸出	S-video	16:9		

電視系統（制式）

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
電視類型	4:3 Pan Scan			
電視系統	NTSC			
視訊輸出	S-video			

視訊輸出

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
電視類型	4:3 Pan Scan			
電視系統	PAL			
視訊輸出	S-video			

音訊設定

音訊設定包括：Dolby AC-3/DTS/MP3/其他。

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
		類比輸出	數位輸出	
AC3		5.1聲道	RAW	
DTS		5.1聲道	PCM	
MP3/WMA		2聲道	PCM	
其它		2聲道	PCM	

Dolby AC-3設定

按“DVD選單設定”進入『Dolby AC-3設定頁』類比輸出有2聲道、5.1聲道供選擇。數位輸出部分有PCM、直通、關供選擇。

註：Dolby AC-3音訊訊號類比輸出需5.1聲道時，請選擇5.1聲道。數位輸出(光纖、同軸)需5.1聲道時，請選擇直通。均使用播放鍵選擇。

DTS設定

按“DVD選單設定”進入『DTS設定頁』類比輸出有關、2聲道、5.1聲道供選擇。數位輸出部分有PCM、直通、關供選擇。

註：DTS音訊訊號類比輸出需5.1聲道時，請選擇“5.1聲道”。數位輸出(光纖、同軸)需5.1聲道時，請選擇“直通”。

MP3設定

按“DVD選單設定”進入『MP3設定頁』類比輸出有2聲道、5.1聲道供選擇。數位輸出部分有PCM、關供選擇。

其他設定

按“DVD選單設定”進入『其他設定頁』類比輸出有關、2聲道、5.1聲道供選擇。數位輸出部分有PCM、直通供選擇。

其它設定

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
Prologic	自動			
重低音	開	開		
粉紅噪音	關	關		
DRC	關	關		
CNTR CTRL	0 mS	0 mS		
REAR CTRL	0 mS	0 mS		
LPCM	關	關		

兒童保護

兒童保護包括：密碼、級別、出廠設置。

密碼

內設密碼是8888，選這選項可更改密碼。

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
密碼				
級別	8 成人			
出廠設置	重置			

級別

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合下圖選擇所需的選項：

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
密碼				
級別	8 成人			
出廠設置	重置			

級別設置包括：兒童、G、PG、PG-13、PG-R、R、NC-17、成人。

為成年子女觀賞限制級影片，可依碟片上的標示設定適合的級別。

註：此項設置需輸入密碼方可使用。

出廠設置

按“DVD選單設定”中的操作方法，結合
下圖選擇所需的選項：

語言	視訊設定	音訊設定	其它設定	兒童保護
密碼	----			🔒
級別	8 成人			
出廠設置	重置			

MP3是MPEG LAYER-3的縮寫，它採用國際標準 MPEG中的第三種音頻編碼格式，對聲音信號進行12：1壓縮方式，成為MP3格式一張光碟片可記錄400分鐘音樂或者120首歌曲。

基本操作


- A. 播放MP3碟片可通過『上、下、左、右方向鍵』進行曲目選擇，並按『播放鍵』進行播放。
- B. 按『重複鍵』可進行“重複單曲”、“重複整碟”、“重複播放關”的選擇。

播放光碟

1. 照基本操作步驟，正確放入光碟片，機器開始搜索碟片訊息，並顯示：




2. 利用『上、下、左、右方向鍵』選擇到要播放的子選單，再移動『上、下、左、右方向鍵』選擇到要播放的曲目，再按『播放鍵』播放該曲目，也可以利用數字鍵在該子選單內直接選曲。

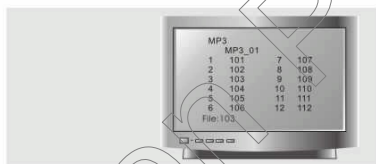

數字鍵直選圖片播放

1. 正確放入JPEG光碟片，機器開始搜索碟片訊息，並自動播放，接停止鍵後，電視螢幕顯示如圖（電視螢幕顯示碟片錄製而異）。
2. 按數字鍵選擇圖像播放。

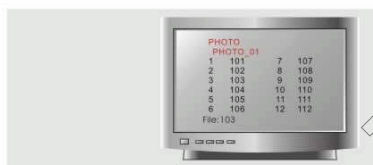

十、簡易故障排除

當您在使用時遇到不能順利操作的時候，在連絡技術人員之前請先詳閱本說明中的相關說明，在送修之前請先參考下列表中的項目來找出不是真正故障的項目，並自行處理，除了下表以外的系統接線部份也要檢查確認。

症狀	可能原因與處理
沒有電源	1. 電源插頭沒插好或電源座沒有電。 2. 主電源按鍵未按下。
無法播放	1. 光碟片放反了，印刷面要向上重新放入。 2. 該光碟是不能播放的格式。 3. 該光碟有髒污在上面。
顯示"區域錯誤"	1. 所播放的光碟不是本地區所使用的，必需接洽服務站。
影像成黑白跳動狀態	1. 初期設定頁中的電視機系統未設定成"NTSC"
沒有影像	1. 後面板的視頻信號線未接正確。 2. 電視的輸入選擇不正確。
畫面有雜訊或失真	1. 視頻輸出線串接了錄影機造成防拷電路啟動，請直接接至電視機。 2. 光碟片髒污了造成部份畫面失真是正常的。
無聲音	1. 聲音信號線未接好，重新確認接線是否正確。 2. 揚聲器與擴大機的接線不好造成。 3. 擴大機的輸入選擇不正確。 4. 音頻輸出設定與接線方式不吻合，需重新確認設定部份。
聲音有雜音或失真	1. 光碟片髒污了需要清潔。 2. 聲音信號線接線不好需重新確認或更換。
無法變更字幕或語言	1. 所播放的光碟不具有您要的字幕或語言。
無法變更取景角度	1. 所播放的光碟不具有多視角功能。
無法遙控	1. 遙控距離超過7公尺或角度偏離30度以上。 2. 遙控器的電池沒電了。 3. 主機被強烈光線所照射。

十一、技術規格

型號	KVD-688P
電視制式	NTSC/PAL/自動
碟片格式	DVD, VCD, CD, SVCD MP3, CR-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
視訊特性：	
圖像分辨力	≤ 1250線
視訊信噪比	≥ 56dB
音訊特性：	
頻率響應	fs 96KHz: 4Hz-44KHz: +/-1dB
音訊信噪比	≥ 90dB
動態範圍	≥ 90dB
失真度	< 0.7%
D/A轉換	96KHz/24bit
輸出特性：	
視訊輸出	1Vp-p(75 Ω)
S-端子輸出	Y: 1Vp-p(75 Ω) C: 0.3Vp-p(75 Ω)
音訊輸出	2.0V ± $\begin{smallmatrix} 0.2V \\ 1.0V \end{smallmatrix}$
數位音訊輸出	同軸、光纖
AC-3	5.1聲道輸出

電源電壓	AC110V/220V 50/60Hz
消耗功率	25W
機器尺寸	430 x 43 x 270 (MM)
重量	3.8Kg
附件配備	AV影音線、說明書、遙控器、電池2顆、保證卡

本說明書僅供參考用，設計規格如有更動，以實物為準，恕不另行通知。