



LCOS視聽櫃DIY組立說明

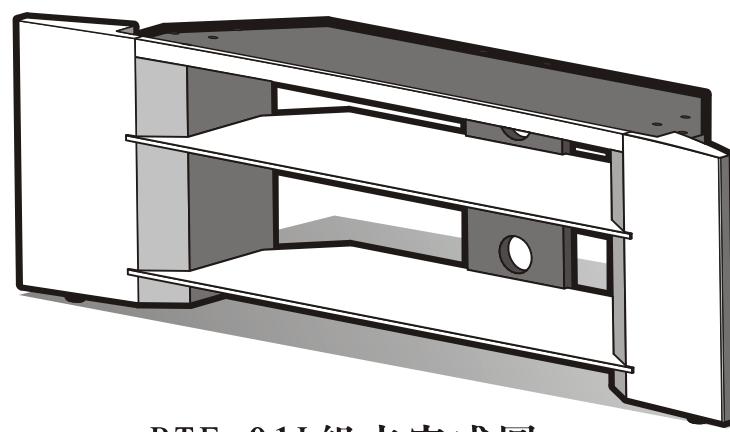


組立步驟

一. 腳墊組立

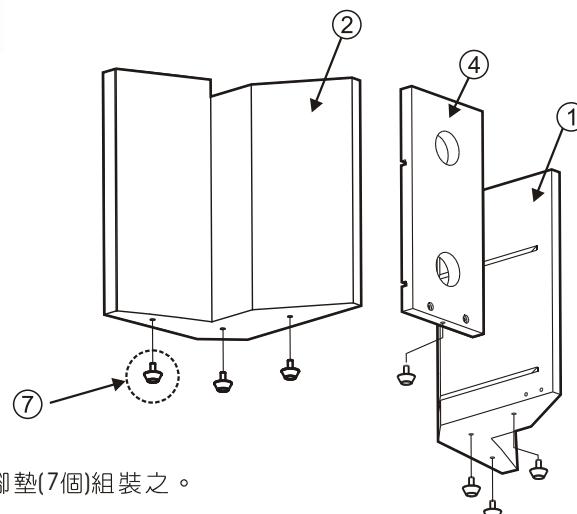


*左右側板及後背板與腳墊(7個)組裝之。

五. 上蓋板組立

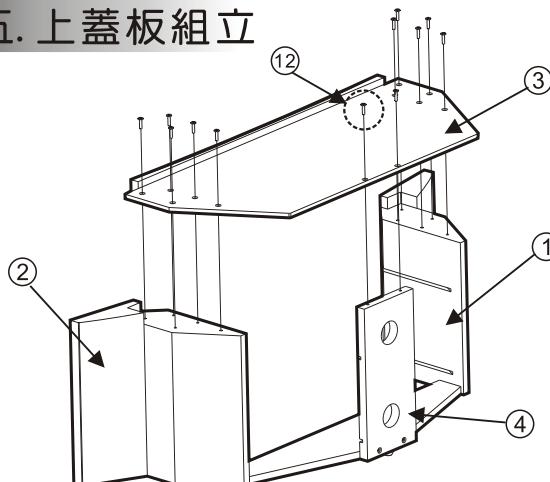


*上蓋板使用平頂螺絲M6X25(短-12支)組裝之。

二. 拉桿螺絲組立

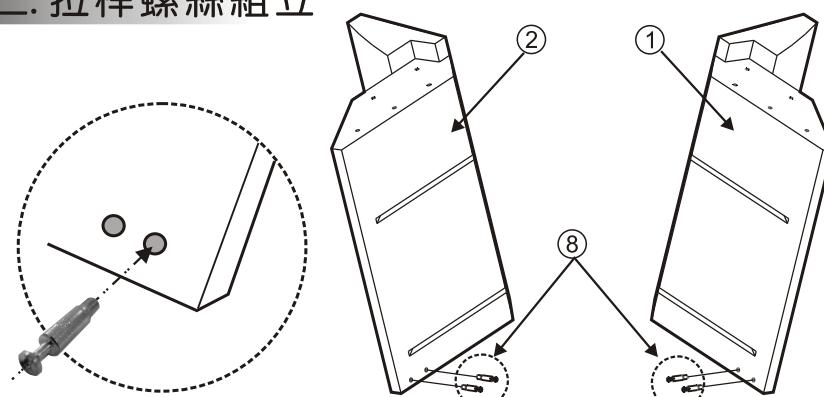


*拉桿螺絲分別用十字起子分別固定於左、右側板上。

六. 玻璃裝入

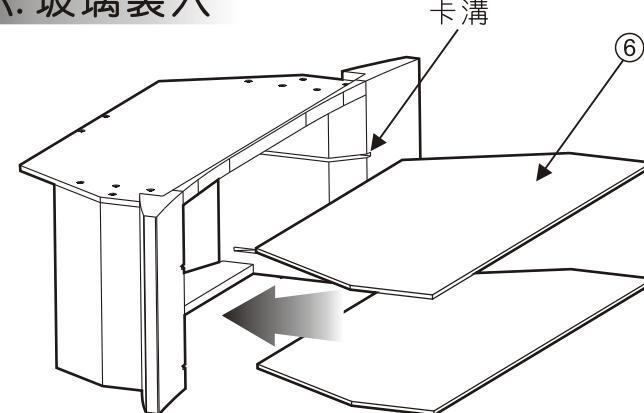


*兩塊玻璃直接置入左、右側板上之卡溝中固定。

三. 下補強板與側板組立

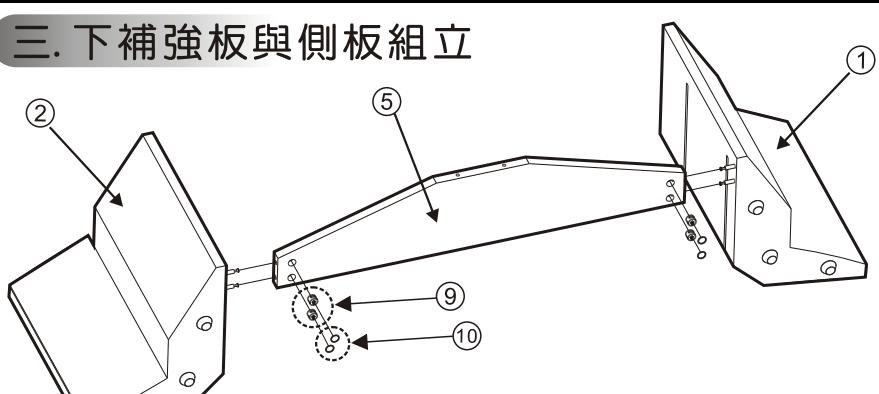


1. 將下補強板置入左、右側板之拉桿螺絲。
2. 再以拉桿螺絲固定扣分別嵌入補強板下方孔，用螺絲起子旋轉90度固定緊。
3. 使用螺絲飾板扣於拉桿螺絲固定扣上裝飾之。

零件圖

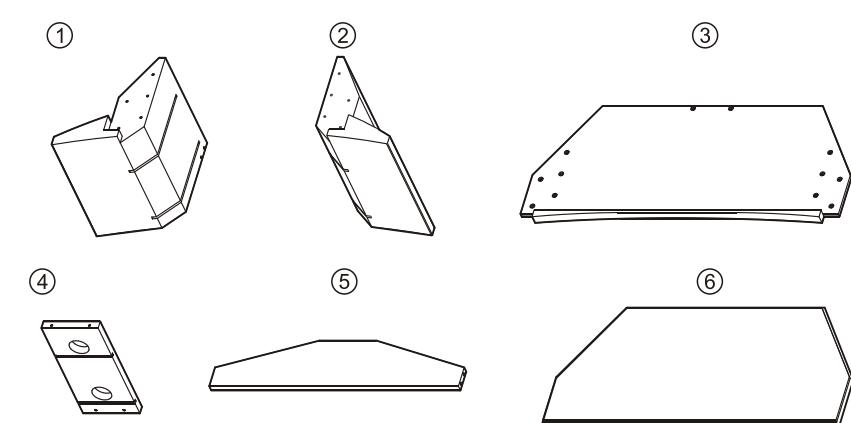


四. 後背板組立

*後背板使用平頂螺絲M6X38(長-2支)組裝之。

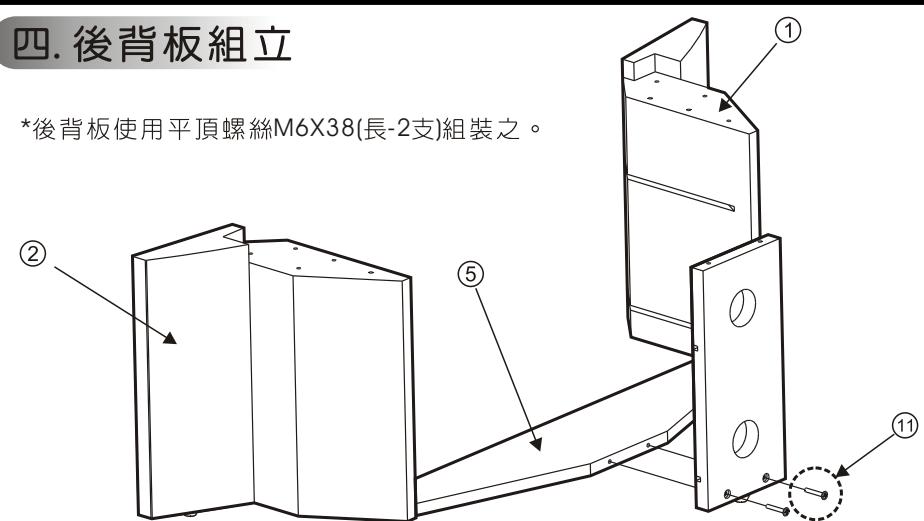


項次	零件名稱	數量
①	左側板	1(塊)
②	右側板	1(塊)
③	上蓋板	1(塊)
④	後背板	1(塊)
⑤	下補強板	1(塊)
⑥	玻璃	2(塊)
⑦	視聽櫃調整腳墊	7(個)
⑧	拉桿螺絲 M6X36L	4(支)
⑨	拉桿螺絲固定扣	4(個)
⑩	拉桿螺絲飾板	4(片)
⑪	平頂螺絲 M6X38L(長)	2(支)
⑫	平頂螺絲 M6X25L(短)	12(支)

LCOS視聽櫃DIY組立說明

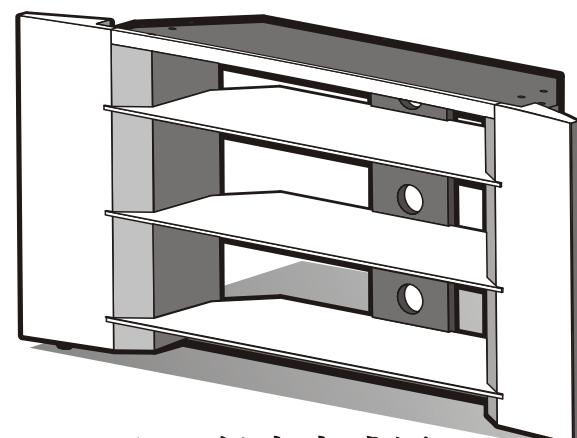


組立步驟

一. 腳墊組立

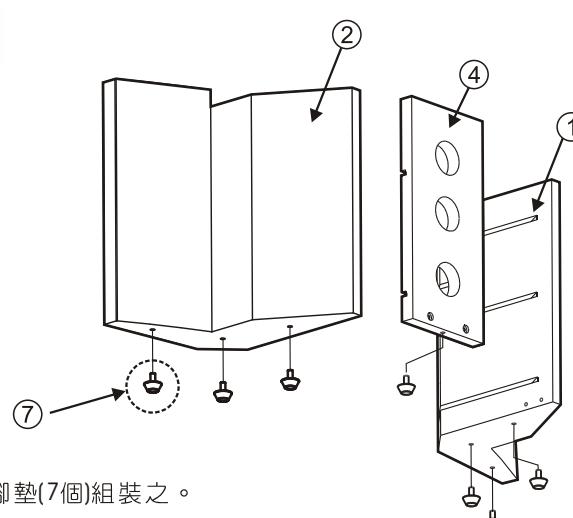


*左右側板及後背板與腳墊(7個)組裝之。

五. 上蓋板組立

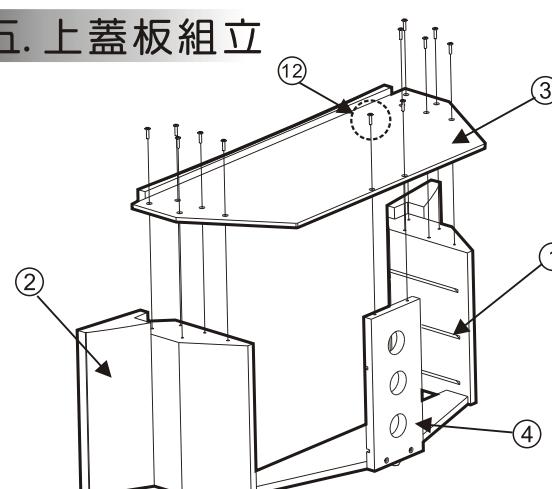


*上蓋板使用平頂螺絲M6X25(短-12支)組裝之。

二. 拉桿螺絲組立

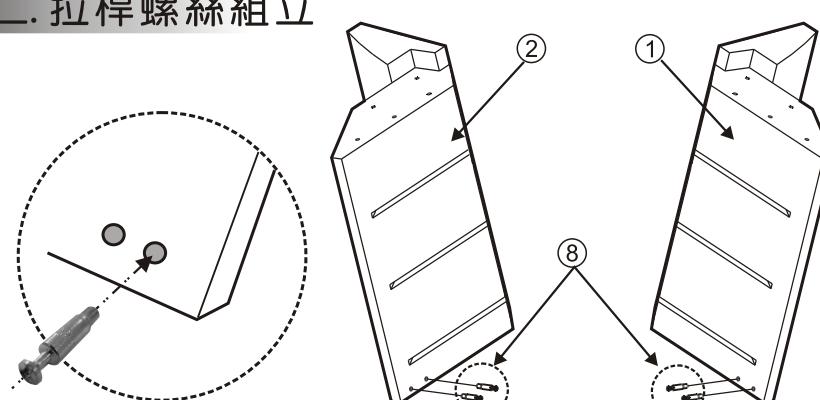


*拉桿螺絲分別用十字起子分別固定於左、右側板上。

六. 玻璃裝入

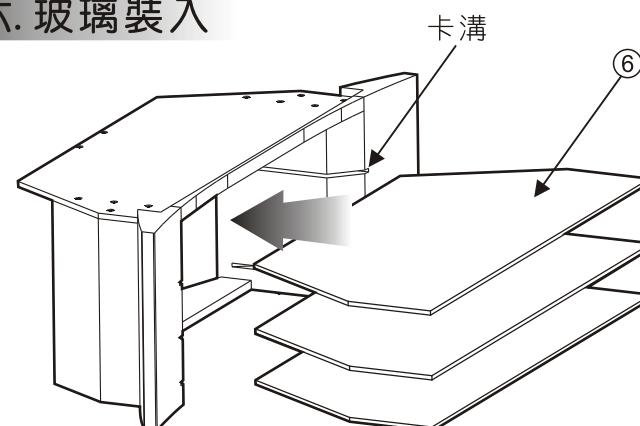


*三塊玻璃直接置入左、右側板上之卡溝中固定。

三. 下補強板與側板組立

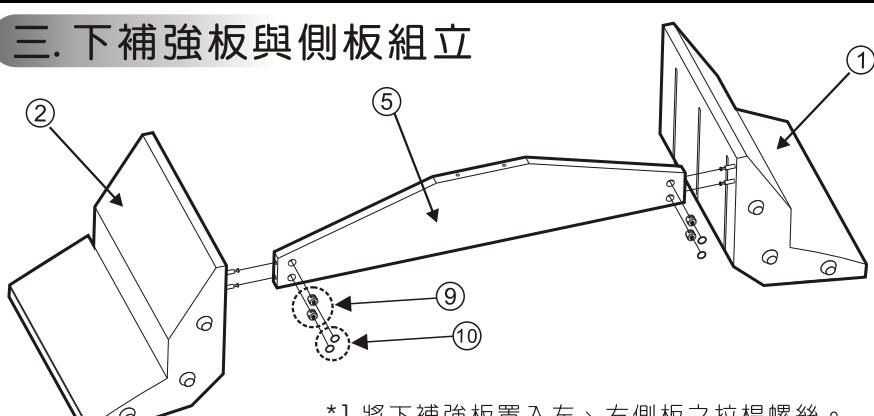


1. 將下補強板置入左、右側板之拉桿螺絲。
2. 再以拉桿螺絲固定扣分別嵌入補強板下方孔，用螺絲起子旋轉90度固定緊。
3. 使用螺絲飾板扣於拉桿螺絲固定扣上裝飾之。

零件圖

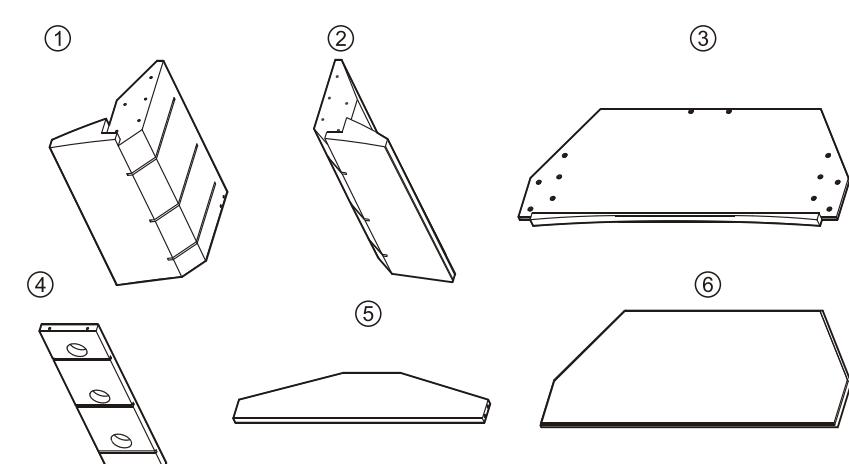

四. 後背板組立

*後背板使用平頂螺絲M6X38(長-2支)組裝之。

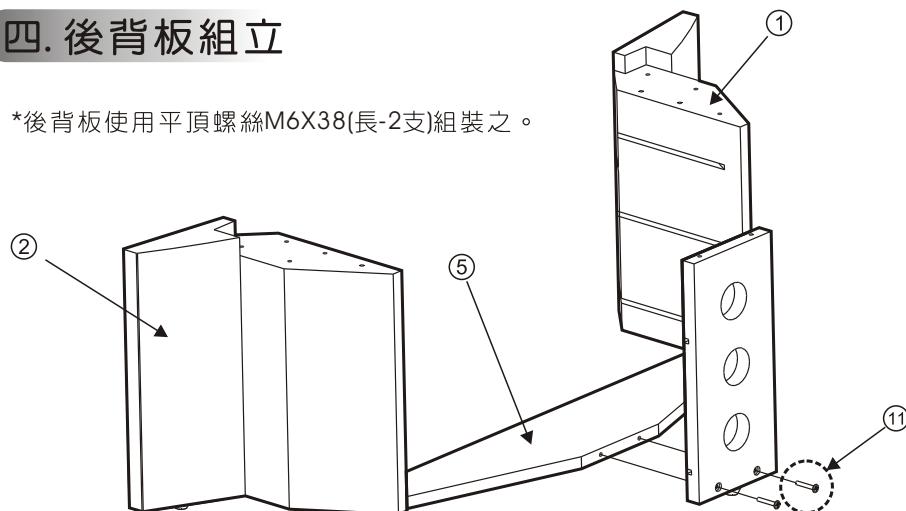

項次	零件名稱	數量
①	左側板	1(塊)
②	右側板	1(塊)
③	上蓋板	1(塊)
④	後背板	1(塊)
⑤	下補強板	1(塊)
⑥	玻璃	3(塊)
⑦	視聽櫃調整腳墊	7(個)
⑧	拉桿螺絲 M6X36L	4(支)
⑨	拉桿螺絲固定扣	4(個)
⑩	拉桿螺絲飾板	4(片)
⑪	平頂螺絲 M6X38L(長)	2(支)
⑫	平頂螺絲 M6X25L(短)	12(支)