

安全注意事項

- 本產品為一般家庭使用。請勿使用於正常使用外的場所，或作其他用途功能使用。
- 使用前請詳閱此使用說明書，並正確的使用。
尤其是「安全注意事項」，請務必詳閱。閱讀後請妥善保存。

 請勿進行改造。此外，非修理技術人員決不可分解及修理等。 禁止分解 ● 會造成火災、觸電、受傷等。	 請勿使用110V/15A以外的電壓及多用途插座或延長線。 禁止 ● 會造成損壞、火災及觸電等危險。
 勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。 禁止 ● 會造成電源線破損，導致火災、觸電。	 電源插頭上的灰塵等要定期清除。電源插頭請務必確實插入插座中。 清潔 ● 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。
 電源線及電源插頭有破損或鬆弛時，請勿使用。 禁止 ● 會造成觸電、短路、起火等意外。	 清潔保養時，請務必將插座上的電源插頭拔起。手潮濕時不可拔插頭或觸摸操作部位。 拔出電源插頭 ● 會造成觸電、受傷等危險。
 請勿將機體沾水或將水直接灑在機體上。 禁止沾濕 ● 會發生觸電、短路、火花等意外。	 請勿讓物品器具擋住吸風口或出風口。 禁止 ● 會造成故障、火災等危險。
 請勿靠近煤氣爐等有火的場所、有易燃氣體的場所、及易受雨淋、潮濕或潑水的高濕場所使用。 禁止 ● 會造成觸電、火災等意外。	 請勿以噴霧劑噴灑機體（髮膠、清潔用噴劑等）。 禁止 ● 會造成樹脂或塗裝部位變質、毀損。
 請勿將手指或金屬棒狀物品等，插入負離子吹出口、出風口及吸風口。 禁止接觸 ● 會造成觸電及故障。	 嚴禁小孩、幼童接觸或使用。 禁止 ● 會造成燙傷、觸電或其他危險。 ● 嚴禁拉扯電源線來移動機體。 ● 會發生故障、引起火災等。

安全注意事項

 請勿將別針等金屬物品塞住吸風口或出風口。 禁止 會造成觸電、故障及發生意外。	 請勿使用易燃性的氣體及物件，如酒精、殺蟲劑、石油精等。 嚴禁煙火 會造成觸電、火災等意外。
 拔除電源插頭時，請務必握住插頭，請勿直接拉扯電源線。 手握插頭 會造成觸電、短路而引起火災或機體損壞。	 長期不使用或外出時，請務必拔起電源插頭。 電源插頭拔出 會造成絕緣惡化而引起觸電、漏電、火災等意外。


使用注意事項

請勿讓嬰幼兒或身體不方便者單獨使用，以免發生危險。	請勿在就寢中使用，容易發生意外。
請勿將機體置於棉被內，或其他物品（如衣服、毛巾等）覆蓋使用，以免造成故障及危險。	請勿放置於窗簾等障礙物旁及不穩定的場所使用。以免傾倒、掉落而破損，造成故障。
請勿用膠帶將傾倒開關固定使用，以免發生意外。	請勿將機體傾放或橫著放使用，以免造成機體過熱或故障。
使用中或剛使用後，請勿移動機體或觸摸暖風出風口，以防高溫燙傷。	請勿在操作面板上放置重物或乘坐，以免損壞擺頭或機體。
請勿使用於貓、狗等寵物的取暖，以免發生火災、意外等危險。	請勿作為烘乾等用途，以免造成機體損壞或引發其他危險。
濾網未裝入時請勿使用。並請依照保養方法定時清潔濾網，以免因濾網阻塞，導致機體功能衰減、風向窗變色等。	移動機體時，請確實握住把手處，並將電源插頭拔下，以免因滑落而導致受傷、機體破損或引發其他危險。

※ 無法去除香煙的一氧化碳等有害物質。

各部品名稱

本體

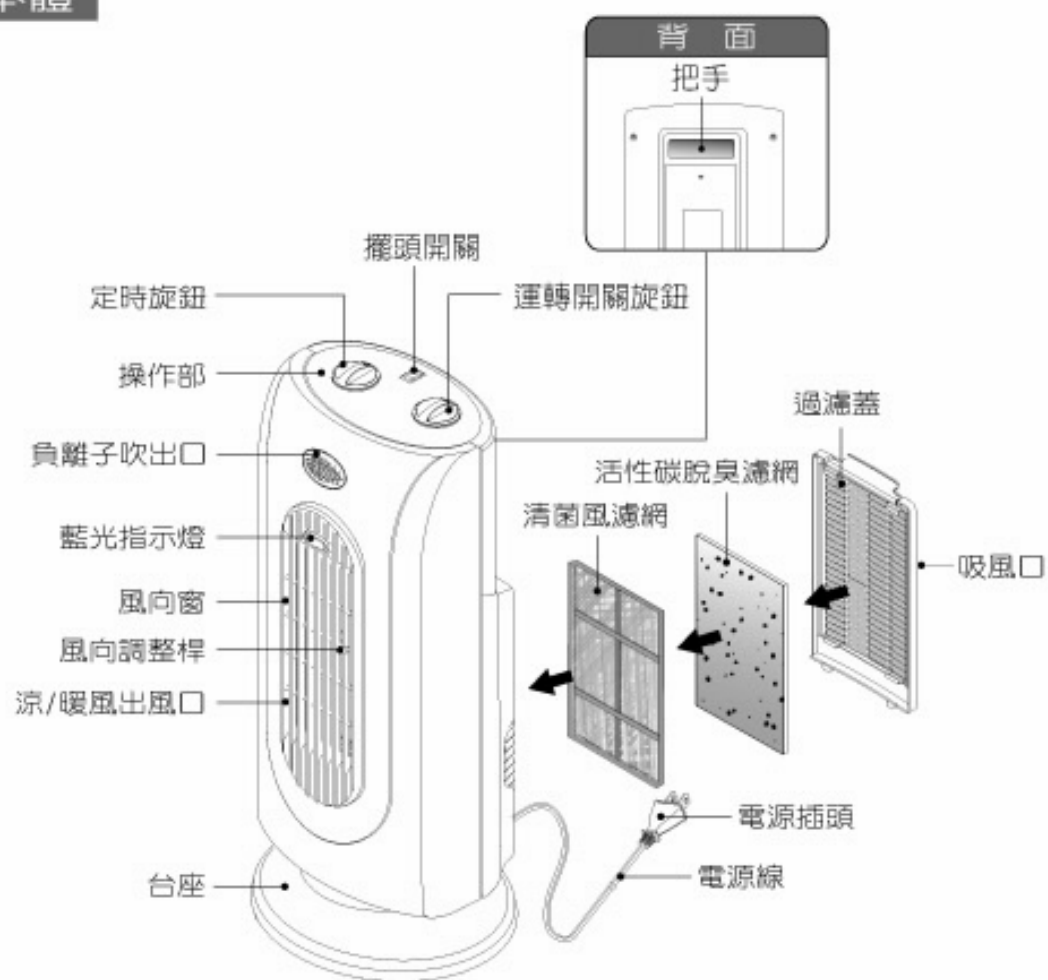

附屬品

- 活性碳脫臭濾網 (1片)



- 清菌風濾網 (1片)



使用前準備

- 請將機體放置於安全之場所，並確實將電源插頭插入AC110V/15A 以上的插座，同時請勿使用多用途插座或延長線，以免造成危險。
- 請將電源插頭確實的插入插座中。並請勿與其他電器共用插座，以免造成異常發熱現象而起火。
- 電源線請勿捆綁使用，會導致電源線過熱，造成故障或意外。

使用場所

- 本產品之熱效能高，為避免不當使用產生危險，及提高最佳熱效能，右圖為建議設置之基準距離。
- 請勿將機體放置於窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用並請勿掉落及撞擊本產品，容易造成故障。
- 請勿在濕氣重、多灰塵及多油漬的地方使用。
- 請勿靠近煤氣爐及易燃氣體等有火的場所使用。
- 請勿將衣服、棉被、紙張等物品阻塞到出風口及吸風口，以免造成火災等危險。



傾倒開關

- 本體傾倒、傾斜或拿離地面時，傾倒開關會將電源自動關閉。將本體放正後，即可正常通電。

注意！

請勿在不平坦處或地毯上使用，以免機體故障或發生意外災害，或可能因無法起動底部的傾倒開關，導致機體無法正常運作。




防止溫度過昇安全裝置

為防止使用中溫度異常上昇，本機裝置溫度開關及溫度保險絲等溫度過昇防止器。

- 當暖風溫度異常上昇時，溫度開關便開始動作，此時會自動關閉加熱，暖風將停止送出，風扇馬達繼續運轉，當溫度下降時，則會自動加熱。
※建議若有溫度異常上昇，溫度開關開始動作時，請儘速關閉電源，讓機體溫度回復，並排除使溫度開關動作的原因(如濾網是否阻塞等)後，再重新開啓運轉即可。
- 一旦溫度持續上昇時，溫度保險絲將會自動熔斷，此時機器將會停止運轉。

操作部名稱

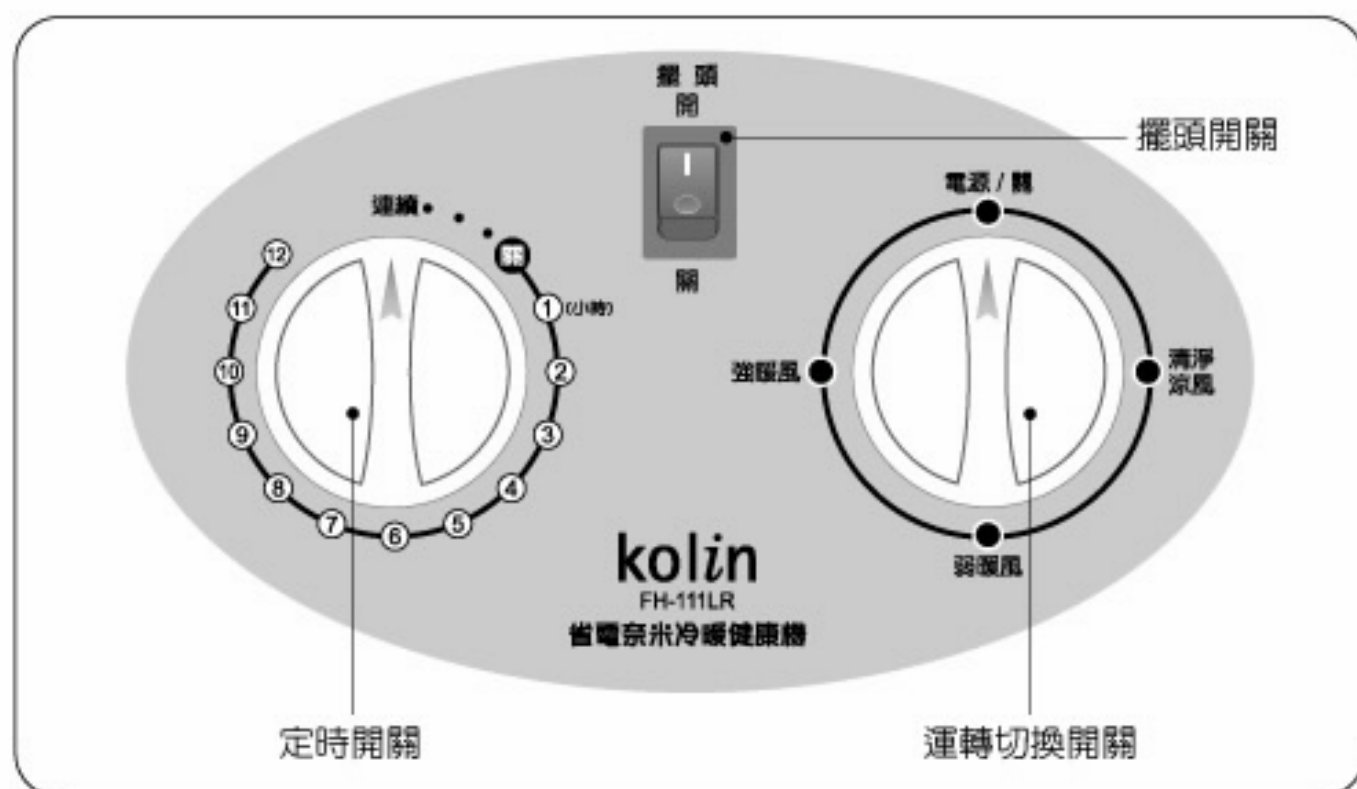

使用方法

注意：長期不使用時，請務必拔起電源插頭。以免造成絕緣惡化而引起觸電、漏電。

運轉切換開關

- 依所需要溫度，調節運轉切換開關。開啓運轉時，藍光指示燈會亮，負離子產生器亦開始動作，釋放出負離子。（停止中，負離子將不會釋出）
- 停止使用時，請將運轉開關旋轉至“電源/關”的位置，再將插頭從插座拔除。（平常不使用時，請將插頭從插座拔除）

清淨涼風 → 弱暖風 → 強暖風
↑ 停 ↓

擺頭開關

- 按壓擺頭開關，即可切換自動擺頭的功能。




使用方法

定時開關


- 將定時開關旋轉至所需之運轉時間，時間到後，即自行關機。
- 定時時間，最長為12小時。

※定時開關使用之注意事項：


1. 定時開關設定時，請將旋鈕轉至“關”，聽到“喀”的聲音後，再進行定時設定功能。(圖一)
2. 短時間設定時(如:1或2小時)，請將定時開關旋轉超過3小時刻度以上(圖二)，再逆時針回轉到預定希望設定的時間即可。(圖三)

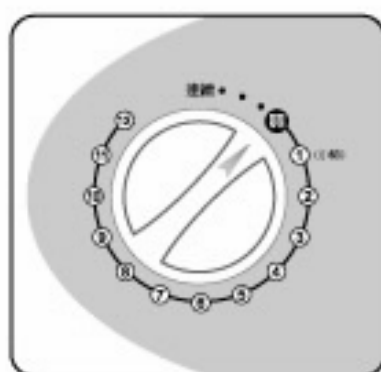

(圖一)

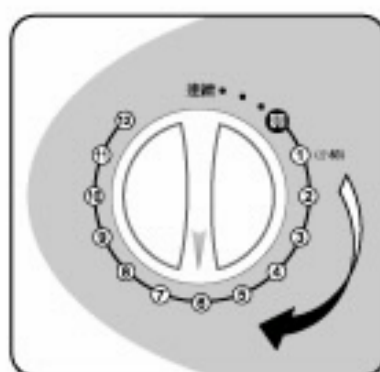

(圖二)

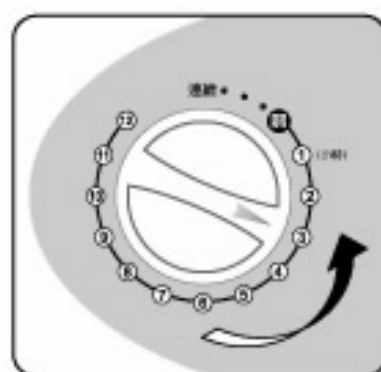

(圖三)

3. 要停止運轉時，請將定時開關旋轉至“關”的位置，即可停止運轉。
4. 如不使用定時設定時，請將定時開關旋轉至“連續”的位置，再調節運轉切換開關。

耗材

- 歌林省電奈米冷暖健康機FH-111LR專用濾網。請向歌林經銷商、服務站洽詢。

- 活性碳脫臭濾網(1片)



保養方法

注意：清潔保養前，請務必將插座上的電源插頭拔起（手潮濕時不可拔插頭）。並請確認機體各部位零件已冷卻，以免造成觸電或受傷。

- 保養前，請務必將定時開關轉至“關”的位置，拔除電源線後，再進行保養動作。
- 請勿將機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清洗，以免發生觸電或短路等危險。

本體的清潔與保養

- 本體的清潔，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨，再用軟布擦乾。（圖一）
 - 出風口、吸風口及操作部周圍等的灰塵，請使用軟布擦拭或吸塵器的軟刷頭清除。（圖二）
 - 機體背面的過濾蓋髒污，請用吸塵器吸取灰塵，當十分髒污時，請用水龍頭的水沖洗乾淨。（圖三）
- ※絕對禁止使用汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等揮發性溶劑、鹼性洗劑、去污粉等來擦拭機體，以免造成變形、變色或塗裝部破損、變質等。



濾網的清潔與保養

將過濾蓋上部卡榫往下按並往後拉，取下過濾蓋。再將清菌風濾網及活性炭脫臭濾網卸下。

■ 清菌風濾網的清潔與保養

- 取出清菌風濾網，以吸塵器的軟刷頭（弱速）清除濾網上的灰塵。（約一個月乙次）
 - 如髒污不易清除時，可浸泡在已加入中性清潔劑之水中後，再置於水龍頭下沖洗乾淨。
 - 將水瀝乾後，放置於通風處，讓濾網陰乾即可再使用。
- ※請勿搓揉或用刷子刷洗清菌風濾網，並請勿放置於陽光下曝曬，以免使濾網變形、變質或損壞等。
- ※清菌風濾網的效果為半永久性，不需更換。但如有破損等需補換濾網時，請向經銷商或全省瑞林服務站洽詢。



■ 活性炭脫臭濾網的清潔與保養

- 取出活性炭脫臭濾網，輕輕的將灰塵敲落後，以吸塵器的軟刷頭（弱速）清潔。（約一週清潔乙次）
- 建議至少半年更換一次活性炭脫臭濾網。

■ 清潔保養後，請務必依原來的順序裝入濾網及過濾蓋。

- 如不使用時，請將機體收回原包裝紙箱內，並存放在乾燥的地方。

緊急狀況處理方法

- 本機體使用時，如有發生動作異常，或持續冒煙、起火燃燒等現象時，請立刻停止運轉、關掉電源，將插頭拔起，並通知本公司各地服務站。
- 本機體的電源線若有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格人員更換，以免危險。

注意！

電暖器不得放在緊鄰插座下方的地方。

電暖器不得在潮濕之處使用。

請求修理之前，請再次檢查以下各點：

狀 況	檢 查 方 法
不能運轉時	● 電源不正常或是否停電 ● 電源插頭是否確實插入插座中 ● 開關是否轉到“關”的位置 ● 傾倒開關是否啟動(請確定是否放置於平穩處)
不加熱時	● 功能選擇旋鈕是否旋轉至弱暖風或強暖風的位置 ● 出風口和吸風口是否有障礙物阻塞 ● 濾網是否骯髒(會造成溫度異常上升，溫度保護器動作)
不擺頭時	● 各操作旋鈕是否旋轉至運轉狀態 ● 擺頭開關是否按下

規格表

型 號	FH-111LR		
額定電壓/頻率	~110V/60Hz		
風 量 切 換	清淨涼風	弱暖風	強暖風
消耗電功率(W)	19	500	1000
安 全 裝 置	傾倒開關・電流保險絲・溫度開關・溫度保險絲・馬達溫度保險絲・耐高溫材質應用・不燃材質應用		
本 體 尺 寸	寬250×深220×高546 mm		
重 量	3.6Kg		
電 源 線 長 度	約1.8m		

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中正路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東縣麟興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 屏東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣