

kolin

歌林 **智慧型** 空氣清淨機

MA-315SNV

(桌上·壁掛型)

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項

- 此空氣清淨機為家庭專用。請勿使用於戶外場所或清淨空氣以外的目的。
- 使用前請詳閱此使用說明書，並正確的使用。
尤其是「安全注意事項」，請務必詳閱。閱讀後請妥善保存。



禁止分解

請勿進行改造。此外，非修理技術人員絕不可分解及修理等。

- 會造成火災、觸電、受傷。



禁止

不可使用110V以外的電壓。

- 會造成火災、觸電、故障。



禁止

勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。

- 會造成電源線破損，導致火災、觸電。



拔出電源插頭

清潔保養時，請務必將插座上的電源插頭拔起。此外，手潮濕時不可拔插頭。

- 會造成觸電、受傷。



禁止

電源線及電源插頭有損傷或鬆弛時，請勿使用。

- 會造成觸電、短路、起火。



清潔

電源插頭上的灰塵等要定期清除。

- 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。



手握插頭

拔插頭時，不可只拉電源線就拔起，一定要從插頭處拔起。

- 會發生觸電、短路、火花。



禁止

出風口部不可將手指或鐵絲插入。

- 因內部有高壓電，恐造成觸電、受傷、故障等。



禁止接觸

不得將手指或異物放入機體的吸風口、出風口或清淨感知器內。

- 會造成觸電及故障。



嚴禁煙火

勿讓機體吸入可燃性物品，如點著的香煙及蚊香等。

- 會產生火花。



禁止

不可對本體噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑等。

- 會造成觸電、火災意外。



禁止

在機械油等油成分浮游處不得使用。

- 會造成龜裂或發生意外。

安全注意事項

 與燃燒器具併用時，要注意通風。 會引起一氧化碳中毒。 注意	 浴室等濕氣重的地方不要使用。 會造成觸電及故障。 禁止沾濕
 室內使用煙霧型殺蟲劑時，不得運轉。 - 殺蟲劑會堆積在機體內部，之後運轉時散發出來，有損健康。 - 殺蟲劑使用後，待通風良好再開啓本機。 禁止	 長期不使用或外出時，請務必拔起電源插頭。 會造成絕緣惡化而引起觸電、漏電、火災等意外。 電源插頭拔出

使用注意事項


勿放置在難以擦拭的白色牆面附近。 吸入周圍的空氣後，在出風口附近的牆壁上恐會有污垢等。	請勿堵塞吸風口、出風口、遙控器的受信部或清淨感知器等。 會造成故障及發生意外。
在使用有機溶劑或藥品的場所請勿使用。 會造成合成樹脂零件變色、破損等。	勿靠近暖爐、香煙等熱的物品。 會造成故障、變形或著火等危險。
濾網未安裝時，請勿開啓電源使用。 不但無清淨效果，更容易造成故障。	不可做為廚房的通風扇使用。 會減短濾網壽命或造成故障等原因。
搬運時，確實抓住把手處，並將電源插頭拔下。 恐發生因滑落而導致受傷，或本體破損。	不設置在日光直射場所或面對熱源的地方。 會造成故障、變色或誤動作。
使用時請勿靠近電視或音響等。 會造成電波干擾。有雜音時，請遠離2m以上裝置本產品。	勿放在不平穩地面及障礙物旁或橫放使用等。 恐因傾倒、掉落而破損，造成故障。

關於空氣清淨機
[集塵能力、脫臭能力]


- 無法去除香煙中的一氧化碳等有害物質。
- 無法完全去除持續性散發的建材異味、寵物異味等氣味成分。

各部品名稱

本體

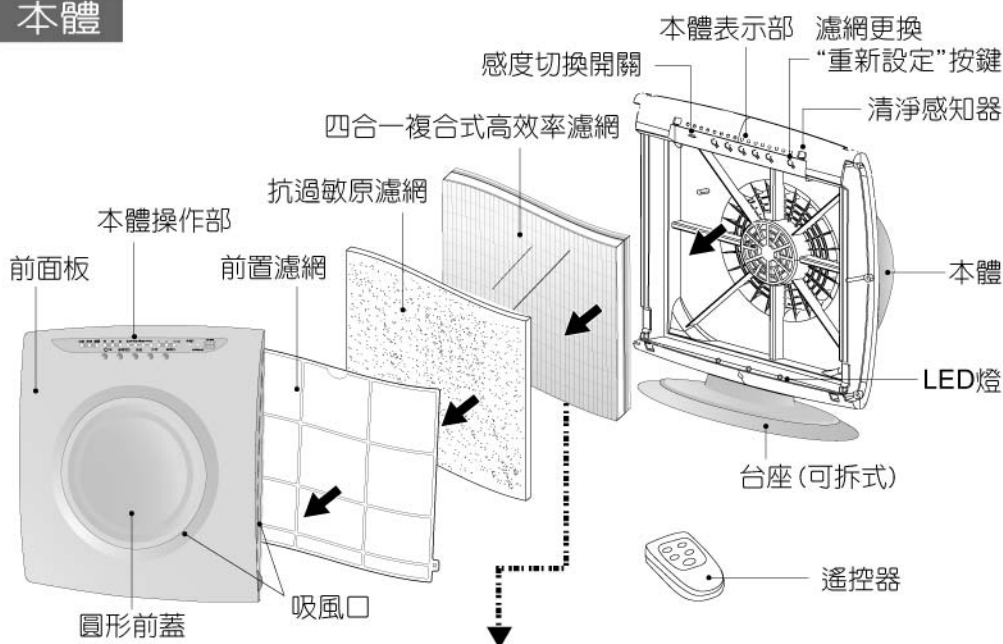

四合一複合式高效率濾網

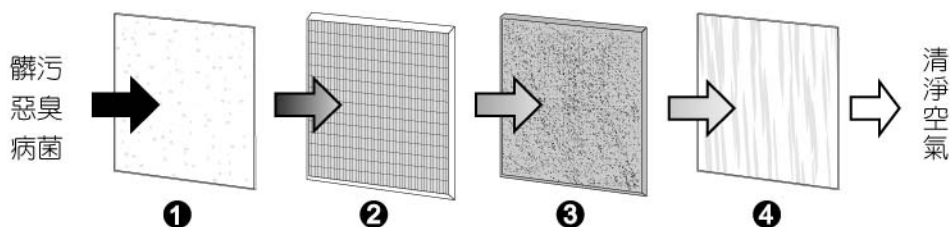

① 奈米銀光觸媒濾網 (淺藍色)

有效抑制細菌滋生活化。

② HEPA集塵濾網 (白色)

過濾空氣中的污染粒子及捕捉肉眼無法看見的塵蟎、黴菌，集塵效率達99.97%。

③ 特殊活性碳脫臭濾網 (灰色)


活性碳吸附煙味等惡臭分子，強力去除異味。

④ 奈米銀抗菌濾網 (綠色)

採用強力不織布配合奈米銀元素，可抑制病菌活化。

各部品名稱

本體背面

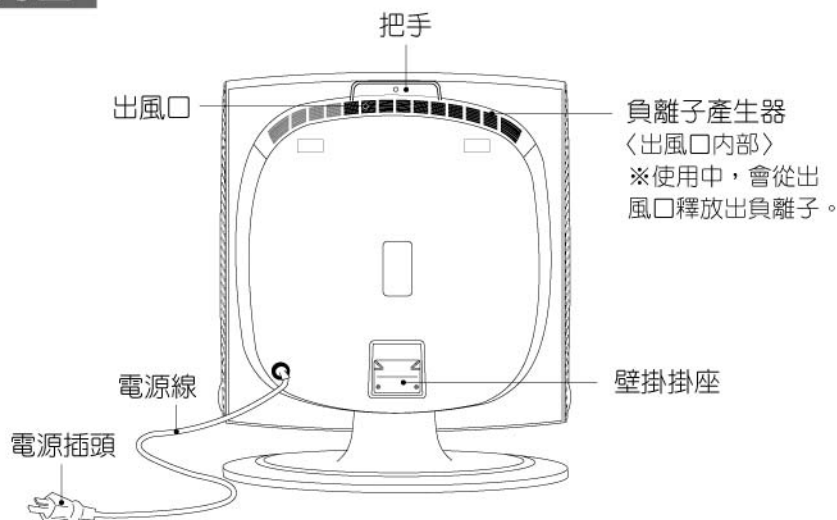


附屬品

濾網收納在製品的本體中，使用前請務必從塑膠袋中取出。


濾網



● 前置濾網(1片)

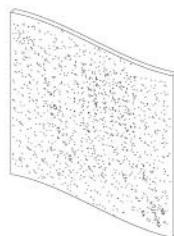

● 抗過敏原濾網(1片)

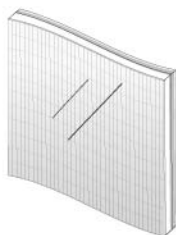

● 四合一複合式
高效率濾網(1片)

遙控器



● 遙控器(1個)
遙控器用電池(2個)

壁掛用零件組



● 壁掛用面板(1只)



● 壁掛用海綿墊(2個)




● 壁掛用螺絲(3個)



● 壁掛用壁勾(1個)

本體操作部

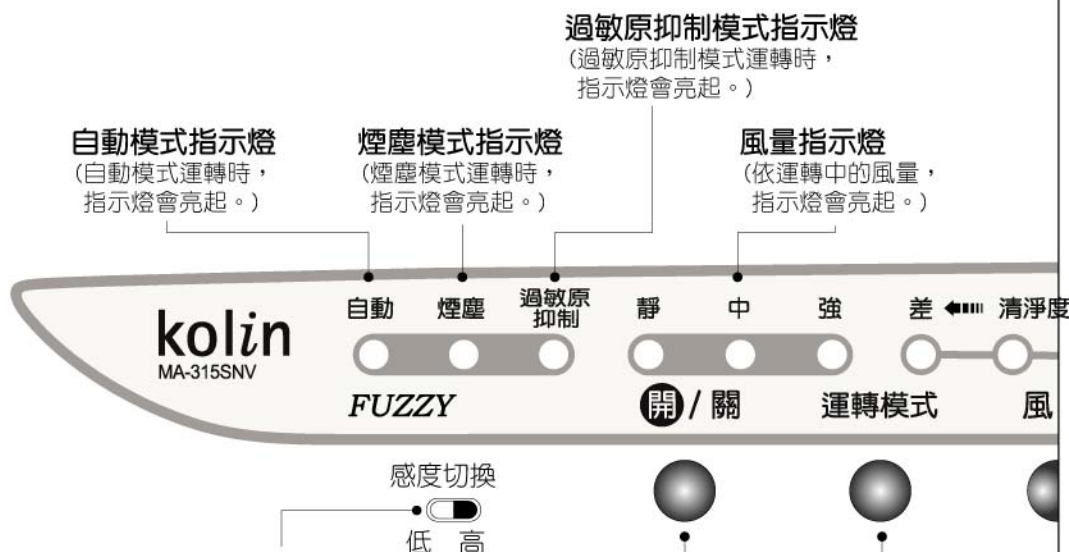

感度切換開關

- 本體的前面板內側有感度切換開關，可設定高、低感度。(請打開前面板操作)
- 清淨感知器的感度，有高、低感度2階段可切換。
- 依個人對空氣品質的要求，設定切換清淨感知器的高、低感度。

開/關按鈕

(運轉開始、停止的切換操作。)

運轉模式切換按鈕

(按押運轉模式切換按鈕時，即可切換運轉模式，依所選擇運轉模式的指示燈即會亮起。)

清淨度指示燈

- 運轉中，由清淨感知器檢知空氣中的污濁程度，再以清淨度指示燈來表示。



- 當空氣污濁時，清淨度指示燈將以紅燈警戒，當空氣乾淨時，綠燈會顯示，室內空氣品質一目了然。
- 為使清淨感知器正常運作，請在空氣清淨的狀態下插入電源插頭。插入電源插頭後，即開始檢知空氣品質，作為運轉基準。
- 若空氣非常污濁時，插入電源插頭運轉，由於機體會依使用時的污濁狀況作為判斷基準值，即使環境仍然污濁，清淨度指示燈會以「綠燈」表示。此時非機體之故障，請讓機體運轉一段時間後，即可恢復正常。(建議在空氣污濁程度嚴重之際，請使用風量「強」速運轉。)

本體操作部

定時時間指示燈

(依設定定時時間，指示燈會亮起。)

負離子指示燈


(負離子產生器開始動作時，指示燈會亮起。同時，機體前面板圓型前蓋的LED燈藍光也會亮起。)

遙控器受信部

(朝此方向操作遙控器。)

濾網更換指示燈

(燈亮時，表示要更換濾網。)

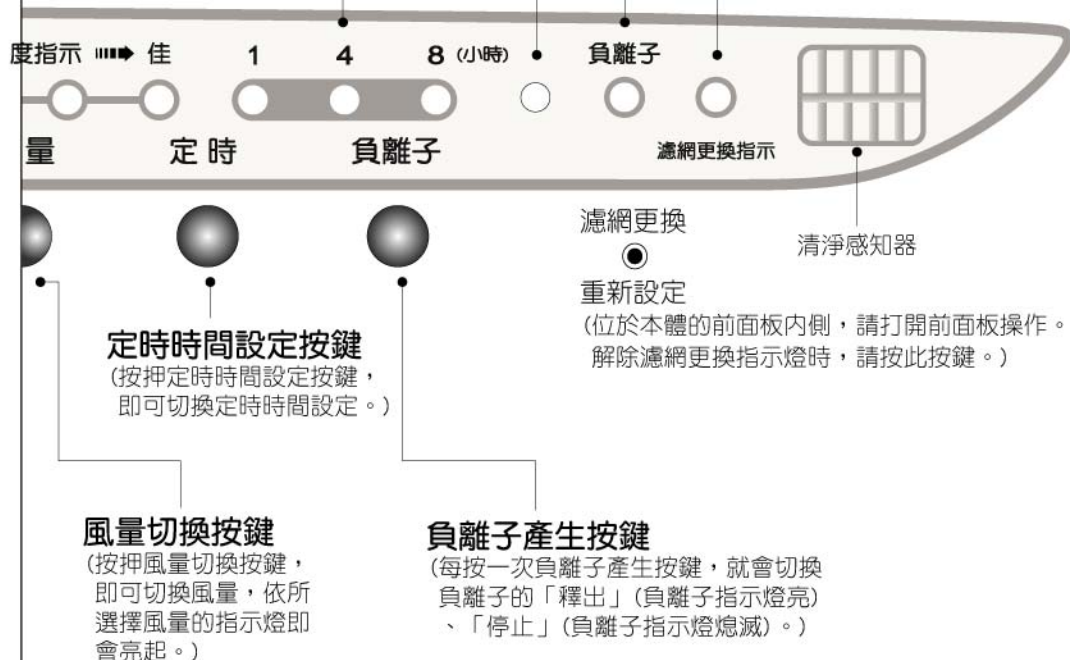

注意事項

- 自動模式運轉時，依自動檢知空氣中的污濁程度，自動進行「靜、中、強」風量切換運轉，直到空氣清淨後，運轉自動停止。


在運轉停止狀態下，並無釋放負離子，唯此時負離子指示燈呈待機狀態是亮著。而機體前面板圓形前蓋的LED燈藍光會熄滅，此時非機體之故障，請安心使用。期間若空氣變化、污濁空氣引入時，則清淨度指示燈會隨之轉變，並進行自動運轉，此時負離子產生器亦會自動開始動作，釋放出負離子，且機體前面板圓形前蓋的LED燈藍光也會亮起。

濾網的安裝方法

- 未安裝完成前，請勿插入電源使用。
- 為保持品質，濾網收納於塑膠袋內，使用前請務必將濾網從塑膠袋中取出後，再安裝於機體上使用。
- 濾網從塑膠袋中取出後，請注意濾網的安裝順序，以免影響機器的運轉。
- 若將裝在塑膠袋中的濾網直接使用，是無法取得清淨效果，且將是造成故障的原因。

1 卸下前面板

- 請將本體平放於桌面上。(為防止背部受損，請在機體下方鋪上軟布，以保護背部)
- 將手指放在前面板下側面的凸出部位，往上抬，再將前面板平行往上拉起。
- 依序取出濾網後，將塑膠袋拆開。

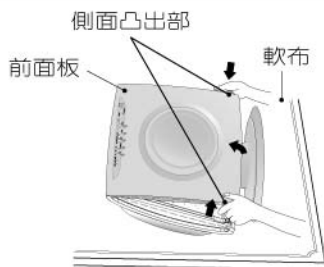

2 裝置濾網

- 將濾網從塑膠袋中取出後，依照以下順序裝入本體內。

① 四合一複合式高效率濾網

請依照濾網上所表示的「まえへ前」(上下2處)指示放入本體內。(淺藍色濾網面向上)

② 抗過敏原濾網

請依照四合一複合式高效率濾網的寬度放入本體內。(沒有正反面之分，皆可安裝)

③ 前置濾網

請依照抗過敏原濾網的寬度放入本體後，再將前置濾網下方扣子(左右2處)，確實的押入本體的插孔中。


① 四合一複合式高效率濾網



② 抗過敏原濾網



③ 前置濾網

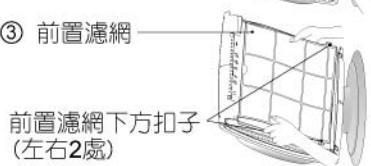

3 前面板裝回本體

- 將前面板上方的扣子(共3處)確實地插入本體的插孔中。
- 再將前面板下方側面的凸出部，輕輕地壓下，直到聽到“卡嗒”確實地蓋緊。

前面板上方的扣子(3處)



遙控器電池的安裝方法

1 打開電池蓋

2 裝入乾電池，蓋回電池蓋

依照乾電池(4號電池2個)正⊕負⊖兩極方向放入。



△ 注 意

請詳閱電池中所記載的注意事項並正確的使用乾電池。


若錯誤使用乾電池時，恐有電池液流出以及破裂的危險。使用時請詳閱電池的注意事項。

- 電池的正負兩極，請遵照器具所表示，正確的裝入。
- 請勿將新電池、舊電池、種類不同的電池混雜使用。
- 長時間不再使用時，請先將電池取出。
- 萬一電池液流出，請在擦拭乾淨後再裝入新的電池。

關於遙控器


- 請朝向本體遙控器受信部操作遙控器。
- 遙控器可以操作的可能距離為正面約6m，左右約60度以內。
- 接受到信號時，本體會有嗶聲。
- 請注意避免在有障礙物擋住信號發射的地方使用。
- 遙控器請勿掉落或踩踏，會造成故障等。

※ 在使用變頻式照明器具或電子瞬間點燈照明器具等的屋子中，或直接受到陽光照射的場所中，有時遙控器會變的無法使用。

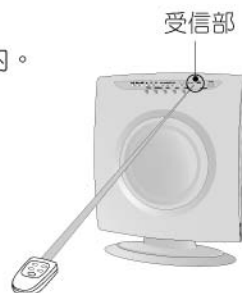

耗材 請向歌林經銷商、服務站指定購買。

- 歌林空氣清淨機
MA-315SNV專用濾網
編號:MAPR315SNV

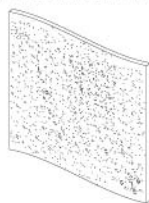

● 抗過敏原濾網(1片)



● 四合一複合式高效率濾網(1片)


設置方法

注意：請勿放置在暖爐等熱源上面，及避免放置在陽光直射的地方，或濕氣重的場所，會造成故障、變形、變色等。

- 設置在通風良好的地方，效果更佳。
- 本體的清淨感知器請保持通暢，以免造成感知器的感度不佳。
- 長時間設置在同一場所時，請經常清掃設置場所周圍的灰塵等。


放在桌面上使用時

- 請放置在穩定、水平的場所，使機體能穩固的放置，以免產生振動。
- 請勿放置於窗簾等附近使用。

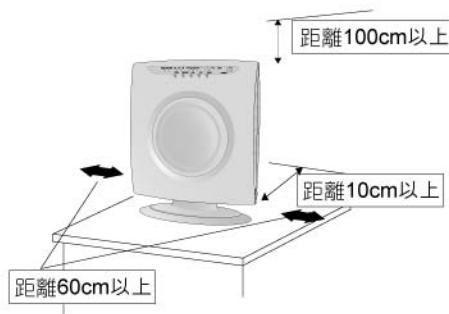

掛在牆壁上使用時

1. 請先將台座內部的4個固定螺絲鬆開後，再將台座自機體上取下。
2. 將壁掛用海綿墊(2個)黏貼在機體背面的上方。
3. 請依照機體的壁掛狀態，將壁掛用面板正確貼附於機體的前面板上。
4. 決定安裝機體的壁勾位置。
 - 在牆壁上找出最適當的距離，然後決定釘螺絲的位置。
5. 將壁勾以螺絲(3個)確實固定於堅固的牆面上。
6. 將機體掛置在壁勾上，完成安裝。
7. 確實安裝完成後，才可插入電源使用。

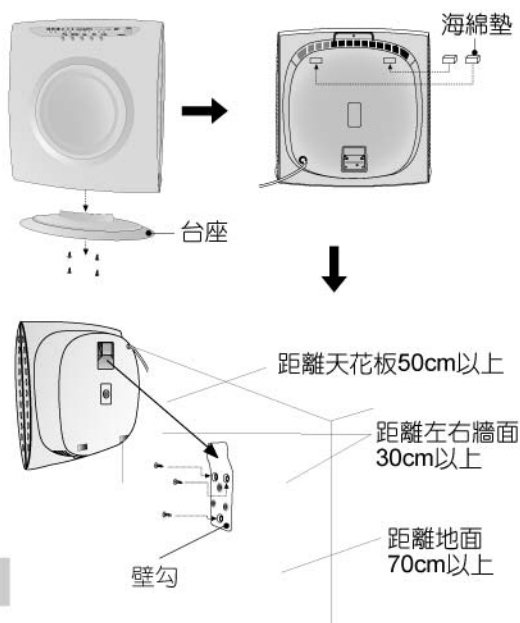

※請選擇硬度較高的牆面安裝機體。

使用方法

注意：長期不使用時，請務必拔起電源插頭。以免造成絕緣惡化而引起觸電、漏電。

- 請將電源插頭確實的插入插座中。
- 即使已經停止運轉，若電源插頭仍然插著，仍會有微量待機電力消耗。

※遙控器與本體操作部都可以進行操作使用。


※全部的運轉操作都必須要按下開/關按鍵後，才可操作。

1. 不使用遙控器操作時

- 不使用遙控器時，請利用本體操作部的按鍵來操作開/關、風量、定時、負離子、運轉模式等功能。(在操作本體按鍵時，請先將機體按住後再操作，以免因強力使用而導致機體傾倒、損壞。)

2. 使用遙控器操作時

- 當使用遙控器時，即可利用遙控器上的操作按鍵來操作開/關、風量、定時、負離子、運轉模式等功能。

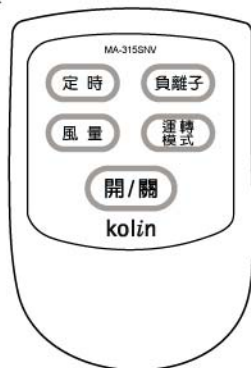

開/關按鍵

- 按下開/關按鍵後，開始運轉。
- ※當插頭插入電源後，清淨度指示的綠色燈(2顆)會有3分鐘的閃爍時間(為偵測及熱機時間)。初期的設定為按下開/關按鍵後，自動指示燈會亮起，並在「靜」風量下進行自動運轉。此時，負離子產生器開始動作，同時，機體前面板圓型前蓋的LED燈藍光也會亮起。(自動運轉中，自動模式指示燈及風量指示燈會亮起。)
- 再次按下開/關按鍵後，運轉就會停止。


記憶功能

停止運轉後，再次按下開/關按鍵時，會自動設定於前次關機時的功能狀態。

- 時間定時功能無法記憶。
- 即使電源插頭拔除後，再插入電源使用，也不會解除記憶功能。

定時時間設定按鍵

- 運轉中，可任意設定1、4、8小時後自動關機。每按一次定時按鍵，本體操作部上的定時時間指示燈會依順序切換表示。
- 運轉中會隨時間流逝，自動顯示剩餘時間。
- 設定時間結束時，會自動停止運轉。




負離子產生按鍵

- 每按一次負離子產生按鍵，就會切換負離子的「釋出」(負離子指示燈亮)、「停止」(負離子指示燈熄滅)。
 - 運轉停止中，無法釋放出負離子。
- ※初期的設定為負離子「釋出」的狀態。

使用方法

風量切換按鍵

- 按下風量切換按鍵後，所選擇的風量指示燈會亮起，並連續進行運轉。



- 運轉中按下開/關按鍵後，運轉就會停止。

運轉模式切換按鍵

- 本製品除了一般的運轉之外，另有自動、煙塵、過敏原抑制3種模式可供選擇。可配合您的喜好使用。
- 請在運轉中進行模式的切換。
- 模式運轉中，運轉模式指示燈與風量指示燈都會亮起。



關於運轉模式切換

自動模式

- 自動檢知空氣中的污濁度，「靜、中、強」風量自動進行切換運轉。直到空氣變清淨時，運轉自動停止。
- 在運轉停止狀態下，並無釋放負離子，唯此時負離子指示燈呈待機狀態是亮著。而機體前面板圓形前蓋的LED燈藍光會熄滅。



煙塵模式

- 只有最初的15分鐘以風量「強」進行運轉。之後，變換為「自動模式」功能持續運轉。

過敏原抑制模式

- 最初的20分鐘，風量指示為「強」，之後的10分鐘為「中」，而後每隔20分鐘則重複「靜」與「中」持續運轉。

※以自動、煙塵、過敏原抑制模式進行運轉時，如果按下風量切換按鍵，將會解除模式運轉。

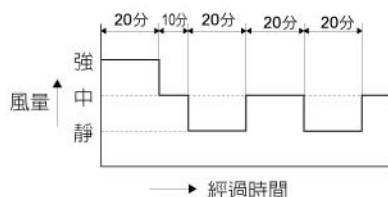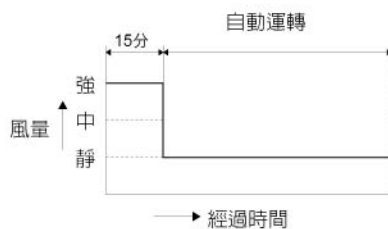

濾網更換

更換的標準

- 抗過敏原濾網
- 四合一複合式高效率濾網
- 濾網更換指示燈，是依運轉的時間、風量來控制更換的標準。若濾網更換指示燈顯示閃爍時，就必須更換濾網，以提高清淨效果。
- 因設置場所及使用狀況的不同，即使“濾網更換”指示燈未顯示閃爍之際，如有感覺味道不易清除時或從濾網散發出異味…等情形，就必須提早更換濾網。


更換的方法

- 更換濾網時，請務必先停止運轉，將插頭從插座拔出。
- 更換濾網的方法，請參考說明書的第8頁。
- 完成濾網更換後，插入電源插頭，按下濾網更換的“重新設定”按鍵後，確認指示燈是否已熄滅。
- 請將前面板裝回本體後，再進行操作使用。

注意


- 請務必從塑膠袋中取出濾網後再使用。
- 請勿強行開啓前面板，會造成破損。
- 使用時請勿強行擠壓、搓揉、或捲曲。濾網如有破損，清淨效果將會消失。
- 不可用水清洗濾網，即使清洗後，也無法再生使用。請購買新濾網來替換。

濾網更換指示燈

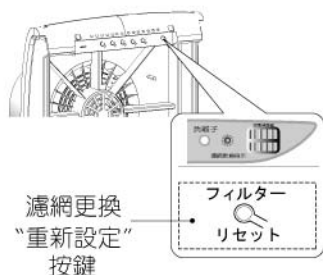

前置濾網的清潔與保養


- 卸下前面板，取出前置濾網。
- 以吸塵器等清除濾網上的灰塵，若十分髒污時，請用水洗。
- 用水龍頭的水清洗乾淨後，請充分將水瀝乾，再放置於陰涼處，自然乾燥即可。
- 完全乾燥後，將前置濾網確實裝入機體內，再將前面板裝回本體即可。

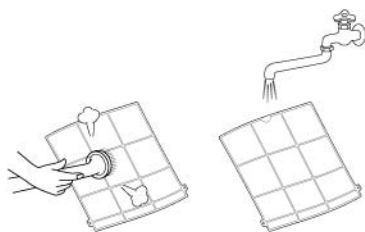

注意：前置濾網清洗時，請勿強行擠壓、搓揉、或捲曲，並勿放置於陽光下曝曬，以免造成濾網損壞、變形等。

有效率的使用方法

設置場所，請選擇在穩定的地方、有助室內空氣循環及吸煙者附近等。

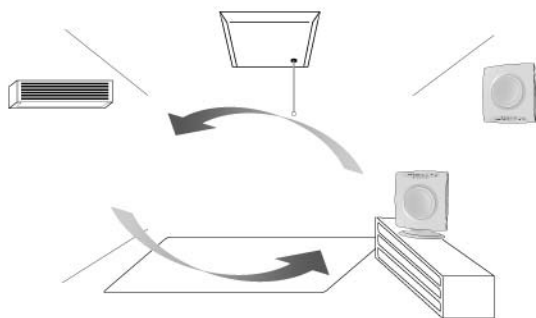

- 若設置在冷暖氣機等的對面，由於循環的效果，更可提高冷暖氣機的效率。
- 吸入大量香煙煙霧等污濁程度嚴重之際，建議使用風量「強」的運轉。
- 就寢時，或在人出入少的房間使用之際，建議使用風量「靜」的運轉。以控制運轉的聲音，並進行省能源的運轉。
- 依室內環境空氣品質的狀況以及使用方法來進行風量的切換、定時關機等，以謀求更有效率的運轉。

保養方法

注意：清潔保養時，請務必將插座上的電源插頭拔起。此外，手潮濕時不可拔插頭，會造成觸電或受傷的原因。

- 請勿使本體的各部分沾到水，會造成故障、觸電。
- 請勿使用汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等揮發性溶劑類、鹼性洗劑、去污粉等，是造成變形、變色、破損等原因。

- 本體的髒污，請使用軟布沾水或中性清潔劑擦拭。污垢掉落後，為了不使清潔劑殘留，請確實的擦拭乾淨。



- 吸風口及出風口表面的灰塵，請用軟布擦拭或用吸塵器的軟刷頭吸取清除。



- 清淨感知器上有污垢或被阻塞時，檢知的感度會降低。請用吸塵器的軟刷頭清除清淨感知器上的灰塵。(約1個月乙次)

緊急狀況處理方法

- 本機體使用時，如有發生動作異常，請立刻關掉電源，將插頭拔起，並通知本公司各地服務站。
- 本機體的電源線若有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格人員更換，以免危險。

請求修理之前，請再次檢查以下各點

狀況	檢查方法
不能運轉時	● 電源不正常 ● 電源插頭是否確實插入插座中
味道不易去除時，或是有異味時	● 是否已經到了濾網更換時期 ● 濾網是否已經非常髒 ● 有障礙物阻塞吸風口、出風口
在自動運轉模式下，空氣中的污濁度上升，風量卻沒有提升時	● 感應器是否有污垢或已被堵塞，請儘早清掃 ● 在插入電源之際，周圍環境是否已經非常污濁
空氣在乾淨的情況下，運轉卻持續動作時	● 感應器是否有感應到其他味道（如酒精、噴霧類等）
遙控器不能運作時	● 電池是否已沒電 ● 電池的放置方向是否錯誤 ● 遙控器的受信部是否有污垢

規格表

型 號	MA-315SNV		
額定電壓/頻率	~110V/60Hz		
風 量 切 換	強	中	靜
消耗電功率(W)	58	37	29
風 量(m³/min)	3.2	1.8	1.1
適 用 面 積	~14坪		
本 體 尺 寸	寬423×深179×高500 mm		
重 量	4.8Kg		
電 源 線 長 度	約1.8m		

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣