

MITSUBISHI

三菱空氣清淨機 (桌上型)


機型

MA-E803

使用說明書

特點

- 空氣中的黴菌、病毒、細菌，強力除菌
磷灰石EHPA除菌過濾網
- 強力快速脫臭
電漿觸媒
- 抗氧化天然藥草清新空氣
補充新鮮空氣

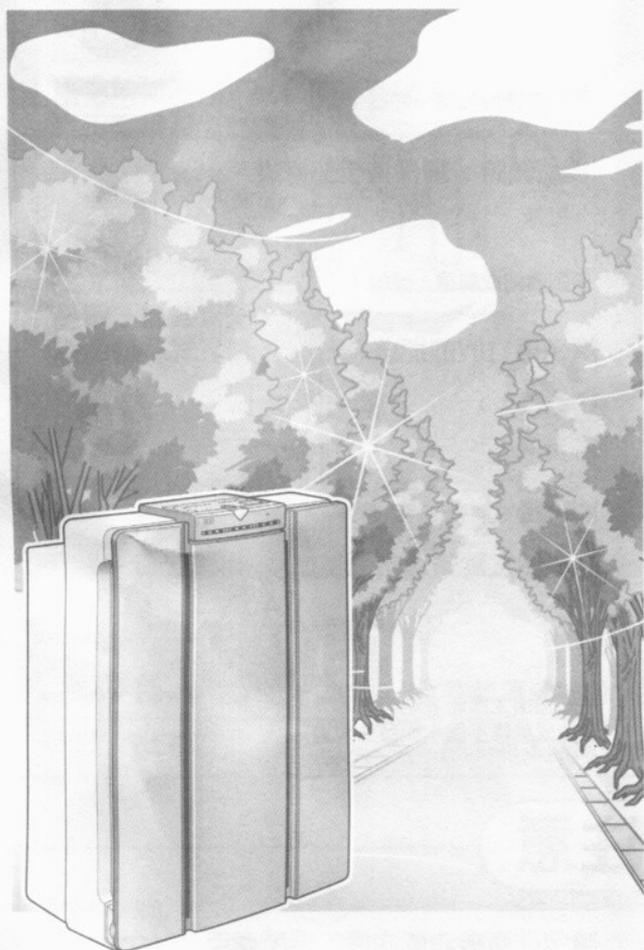

承蒙您惠顧三菱空氣清淨機，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您的府上帶來便利和舒適。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請洽就近的服務站連絡。

目錄

頁次

● 安全上應注意事項.....	2	使用前
● 注意事項.....	3	
● 各部名稱及機能.....	4	
● 設置.....	6	
● 設置場所.....		
● 攜帶行走時.....		
● 準備事項.....	7	
● 運轉.....	8	使用方法
● 開始運轉・停止運轉.....		
● 空氣清淨度顯示.....		
● 運轉內容.....		
● 如何有效地使用.....		
● 定時關機.....	10	
● 補充抗氧化健康空氣.....	10	
● 電漿脫臭.....	11	
● 維修與保養.....	12	保養
● (一個月一次).....		
● (半年一次).....		
● (一年一次).....		
● 消耗品的交換丟棄.....	16	
● HEPA濾網・活性炭濾網的更換..... (濾網更換顯示燈亮時)		
● 更換抗氧化天然藥草盒.....		
● 丟棄時.....		
● 以為是故障時.....	17	這個時候
● 規格.....	18	
● 售後服務.....	封底裡	

使用前

使用方法

保養

這個時候

安全上應注意事項

因錯誤的操作而產生的危險及程度，以下列圖示說明。

圖表記號所代表之意義如下：



警告

因操作錯誤而可能造成死亡或重傷。



注意

因操作錯誤而可能造成傷害或房屋、財物的損失。



禁止



禁止接觸



禁止在潮濕場所使用



遵照指示



拔掉電源

警告

電線破損或插頭鬆動時，請勿使用。

否則會造成觸電、短路、起火。要保養時，請先拔下電源插頭。



禁止使用

保持電源線的完好狀態


勿扭曲、拉扯、綁束、夾住電源線，也不要於電源線上置物或加工。



禁止

請勿自行修理、分解、改造

可能會造成火災、觸電。維修時，請向購買之經銷商或服務站連絡。

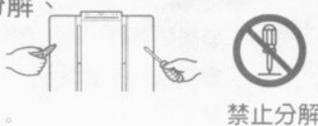

禁止分解

電漿觸媒組請勿用水洗

在潮濕狀態下使用時，會造成火災、觸電。



禁止淋水

請手持插頭底部拔下插頭，請勿直接拉扯電源線。

否則會造成觸電、短路、火災。



手持插頭

拔插頭時，請保持手部乾燥。

否則會造成觸電、受傷。



拔下

請使用110V的插座

否則會造成觸電、短路起火。



AC110V

定期擦拭電源插頭的灰塵

灰塵囤積太厚和濕氣等會造成絕緣不良，而發生火災。



擦拭灰塵

注意

請勿在含有可燃性瓦斯的場所使用（工廠、美容院等）

否則會造成爆炸、起火等。



禁止使用

請勿在有機油或油煙的場所使用

否則會造成裂痕、觸電、故障。



禁止使用



注意

請勿在水氣多或浴室等濕氣多的場所使用
否則會造成觸電或故障



禁止使用

萬一弄濕時，請停止運轉並拔下插頭，與服務站連絡。

請勿將手指、鐵絲或是棒狀異物插入吸入口、吹出口或本體內部之間隙



禁止接觸

否則會造成觸電、故障、受傷。


請勿用揮發油、稀釋劑等擦拭，也不可殺蟲劑噴灑。



禁止

否則會造成觸電、起火、破裂。

要取下過濾網時，請勿將本體傾倒

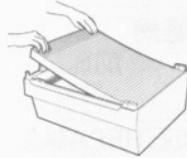

禁止

灰塵等進入機體內，會造成火災、觸電。

請勿使用破損的過濾網，沒有安裝過濾網時請勿使用



禁止

灰塵容易進入機體內部造成觸電、火災。

請勿將抗氧化天然藥草盒放置在兒童易拿取處



禁止

請勿將藥草盒內袋分解打開，以免造成誤飲等事故原因。



禁止接觸

請勿觸摸電漿電極針。

與電暖器一起使用時，需保持空氣流通



通風

若通風不良，會造成二氧化碳中毒。

長時間不使用時，請將電源插頭拔下



拔下


絕緣不佳時，會造成漏電火災、觸電。

使用前

注意事項

此空氣清淨機是家庭用，請勿當業務用。

吸入口或出風口
請保持通暢

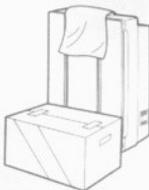

否則會造成故障


請勿將本體橫放使用



否則會造成故障

面板、前置濾網、HEPA除菌濾網、電漿觸媒組、活性炭濾網，請務必安裝好後才使用。


請勿將手指或異物放入微塵感知器。

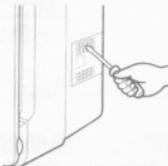

否則會造成故障。

請勿將空氣清淨機當作換氣扇或抽風機使用


會減短過濾網的壽命，或造成變形、變色、故障

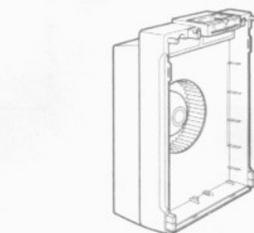

否則會造成故障


各部名稱及功能

本體

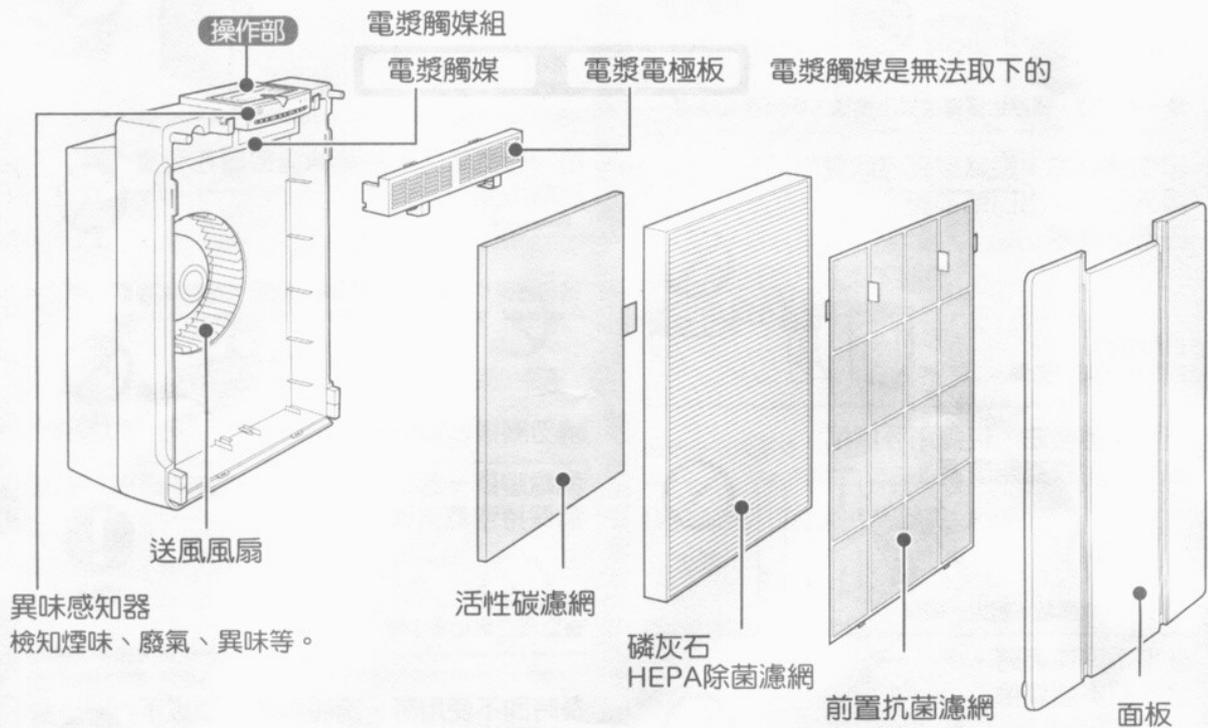

何謂磷灰石HEPA除菌濾網？

<High Efficiency Particulate Air filter>
為可有效捕捉粒子直徑 $0.3\mu\text{m}$ (微米)之粒子達99.97%
之高效能濾網。

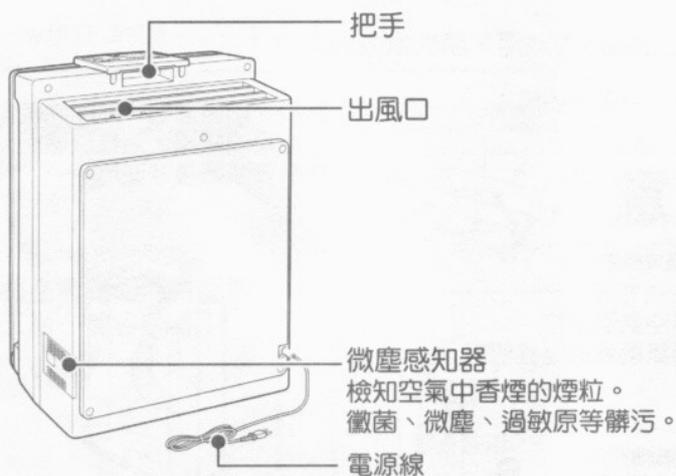

付屬品



抗氧化天然藥草盒

操作部

手動運轉 8-9

- 風量顯示燈
顯示運轉中的風量
- 手動開關
切換風量

自動運轉 8-9

- 運轉顯示燈
顯示運轉中模式
自動開關
運轉模式切換
- 遠端加強偵測顯示燈
監控模式中亮燈
- 遠端加強偵測開關
開/關

定時器運轉 10

- 定時器顯示燈
顯示定時剩餘時間。
- 定時關機鍵
定時關機時間設定。


運轉時 8-9

- 電源開關
(開/關)
- 電漿負離子顯示燈
(電源開時亮燈
閃爍……異常時) 17

電漿觸媒 11

消耗品交換 16

- 濾網更換指示燈
燈亮時告知要
更換濾網
- 重新設定開關
解除濾網更換指示燈
(更換濾網後請按下)

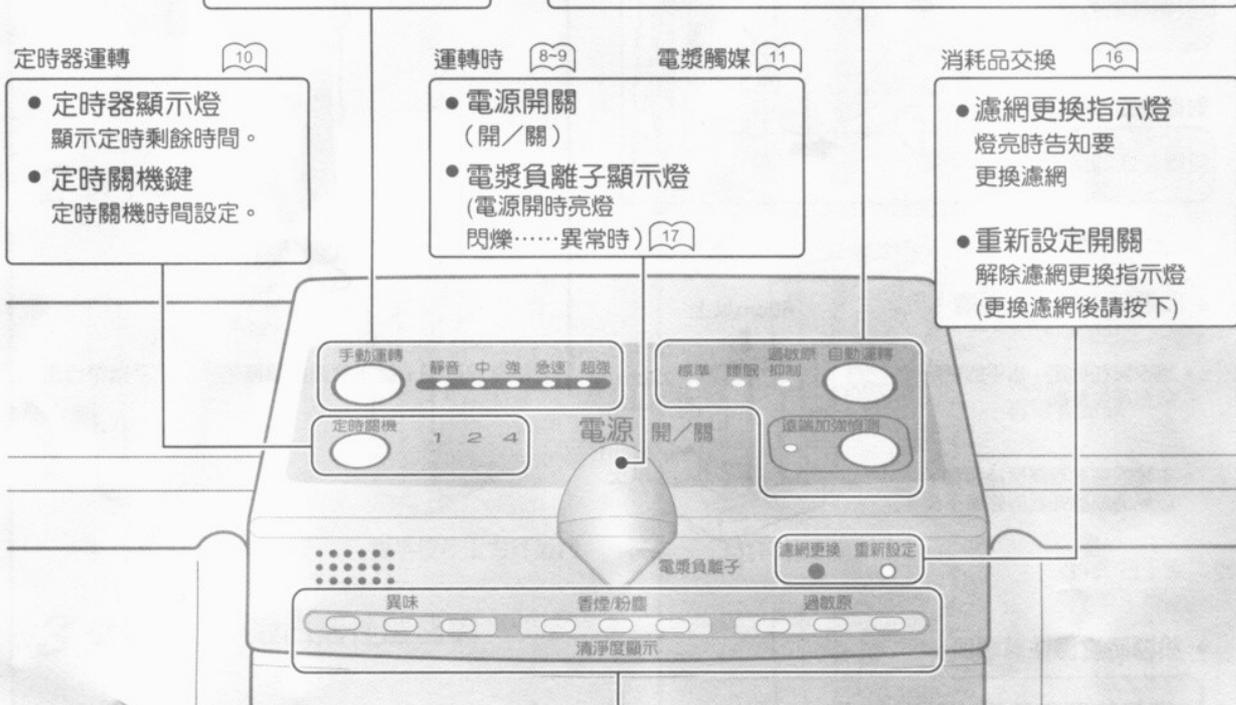

使用前

清淨度顯示 8

由異味感知器及微塵式感知器檢知空氣中的髒污程度，再以三階段的顯示燈來表示。

異味顯示燈

顯示空氣中煙味、異味等的髒污程度。
由異味感知器檢知

煙塵顯示燈

顯示空氣中煙霧等小粒子的髒污程度。
由微塵感知器檢知

過敏原顯示燈


顯示空氣中花粉、壁蟲的死骸、過敏原、灰塵等大粒子的髒污程度。
由微塵感知器檢知

異味感知器

半導體式的感知器能檢知異味等氣體，即使是冷氣或電風扇的風，無臭的氣體、香水等也能反應。

微塵感知器

光學式的感知器能檢知粒子的數量。
依照粒子的大小區分為「煙塵」及「過敏原」。

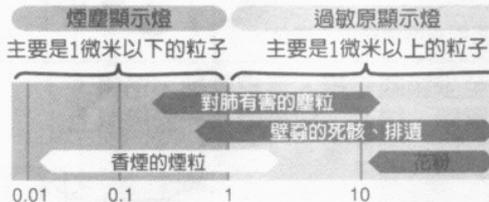

※ 拔下電源插頭或關閉電源後，之前設定的運轉模式會被記憶。


運轉中拔下電源插頭或於掃除時取下面板，再開始運轉時會以上回所設定的運轉模式運轉。

設置

此空氣清淨機為桌上型，不可壁掛使用。


設置場所

設置在通風良好的地方效果更佳。

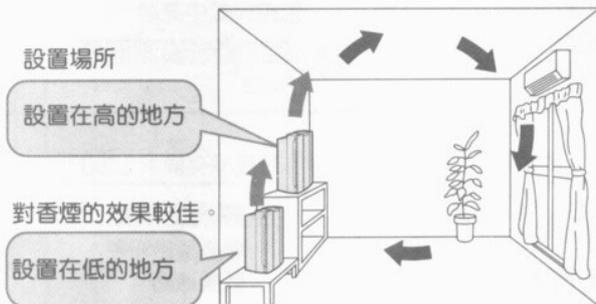

● 四周請保持下列距離。


- 請安裝在穩定、水平的場所，以免產生振動。
- 本體的感知器請保持通暢，以免造成感知器的感度不佳。

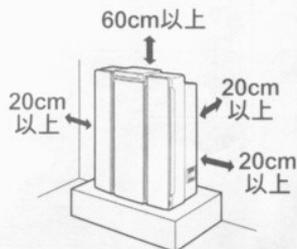

● 設置時之應注意事項


請勿放置在暖爐等熱源上面

否則會造成故障、變形。




避免放置在陽光直射的地方

否則會造成變形、變色。

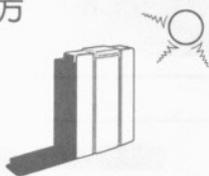

至少距離電視、無線電話、冷氣、電腦、燈泡、日光燈等一公尺以上

否則會造成電波干擾。



攜帶行走時



先將電源關閉，拔下電源插頭後，手持把手攜帶行走。


Q&A

- 此空氣清淨機發出的電磁波有多強？
比行動電話電波或PHS所發出的電磁波還低，對人體或醫療機器無害。
- 香菸的煙能完全除去嗎？
像尼古丁等粒子狀成分或阿摩尼亞、乙醛等香菸中的煙味是可除掉的，但香菸中所含有的有害物質CO（一氧化碳）是除不掉的，因此請經常保持空氣的暢通。

準備事項

本空氣清淨機之活性碳濾網裝在塑膠袋內，使用前將濾網取出後安裝使用。天然藥草盒也請一併裝好。


1 拆下前置面板

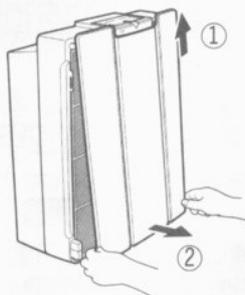

- ① 雙手從面板下方掀開
- ② 再將面板往上滑動取下


2 拆下前置濾網

① 前置濾網

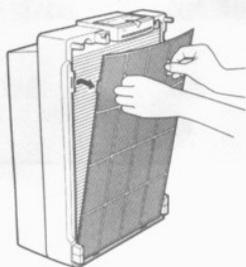


手抓著掛勾往外拉

② HEPA除菌濾網

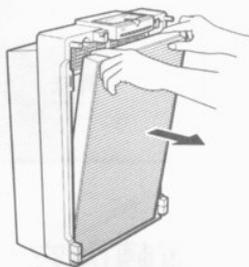

雙手按住上方往外拉


3 從包裝袋中取出活性碳濾網

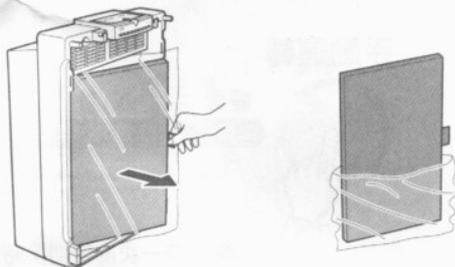

4 請確定將抗氧化天然藥草盒安裝在本體內




從包裝袋取出天然藥草盒同時填寫開封日期。

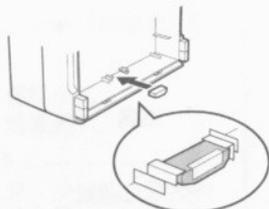

平面朝上，貼標籤紙面朝前，安裝在本體上

5 將前置濾網安裝在機體上

① 先放置活性碳濾網

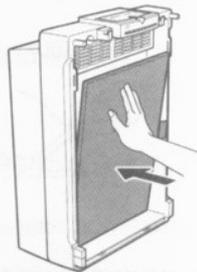


② 再放入HEPA除菌濾網



確認好安裝方向
再確實壓緊

③ 前置濾網

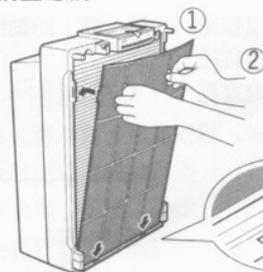

① 先把下面二個卡榫固定後

② 再把上面二個卡榫插入本體

6 將面板安裝在本體上



① 將面板勾住本體上方二個卡榫

② 再將面板下方左右二邊壓緊使卡住在本體上


面板若沒有確實壓緊的話，就無法通電，不能啟動。

使用前

運轉

開始運轉


1 將電源插頭插入插座

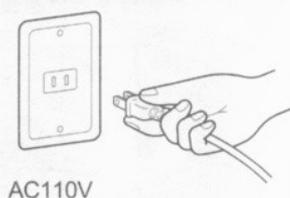

AC110V

電源插頭插好後，感知器會進行初期設定，因此請儘可能在空氣品質良好的地方插上電源。

2 開啓電源

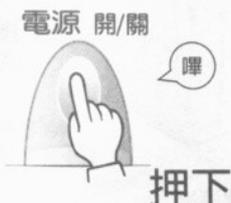

- 每按一次就重複電源「開、關」的動作。
- 運轉方式的燈會亮。
- 清淨度顯示燈會亮。

3 運轉切換



- 運轉時亮燈

停止運轉




- 運轉方式的燈會亮。
- 清淨度顯示燈會亮。

空氣清淨度顯示

空氣的髒污程度分為三個階段顯示



電源插頭插好，面板裝上，電源開啓後，約有 2 分鐘，顯示燈會閃爍直到感知器安定為止。




運轉內容


● 手動運轉

以一定風量來運轉。
5段風量選擇。

手動運轉

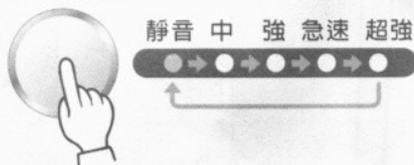

- 每押一次風量切換時風量顯示燈亮起。

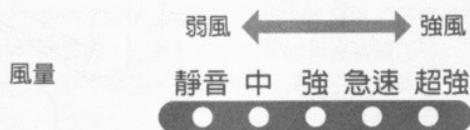

如何有效地使用

選擇個人喜好的風量，將空氣的髒污及異味除去。

手動運轉

快速的將空氣的髒污及異味除去如抽菸、掃地或收拾整理棉被時。

手動運轉
「超強」

安靜地使用
睡覺時或有嬰幼兒在場時。

自動運轉
「睡眠」

針對過敏原做有效的清淨處理。

自動運轉
「過敏原抑制」

自動檢知空氣中髒污的灰塵。

自動檢知空氣中髒污及異味。

自動運轉
「標準」

在較大的房間使用
自動運轉模式設定

自動運轉
「標準」
「過敏原抑制」
+
遠端加強偵測

● 自動運轉

顯示室內空氣污濁度，自動選擇最適當風量來運轉。

可選擇三段運轉模式。



● 每押一次風量切換時運轉模式燈亮起。

標準 標準自動運轉。自動切換風量。

睡眠 較小風量自動運轉模式。
(操作部顯示燈微亮)

過敏原抑制 針對微量過敏原、灰塵能立即反應，自動切換運轉風量。

〈遠端加強偵測〉

自動運轉時，有時對於寬廣的室內或較遠處之污濁空氣及少許污染源較難偵測。

「遠端加強偵測」是在「標準」「過敏原抑制」模式下，能有效偵測寬廣的室內較遠處之污濁空氣及少許污染源。




- 遠端加強偵測「開/關」
 - 亮燈...開
 - 燈滅...關
- 遠端加強偵測「開」時1小時運轉1次(約1分鐘)以選擇運轉模式之最大風量來運轉。
- 遠端加強偵測不適用於「睡眠」模式。(顯示燈閃爍)


定時關機

當所設定的運轉時間結束後，會自動停止運轉。
運轉時間可選擇1小時、2小時及4小時。

1 開始運轉

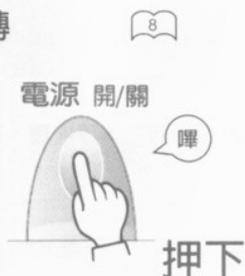


2 手動自動運轉切換

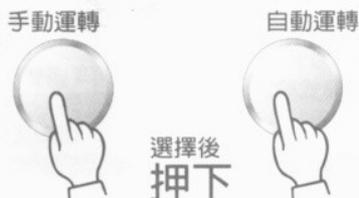

- 選擇之運轉模式會亮燈

3 定時關機運轉時間選擇

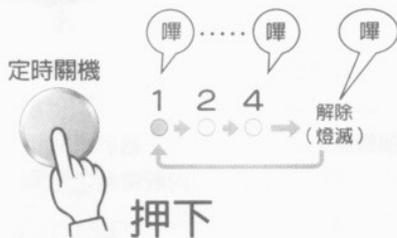

- 所選擇的結束時間燈亮。
- 結束時間燈表示運轉的剩餘時間，隨著時間的經過而自動切換。

補充抗氧化、健康空氣

將抗氧化天然藥草盒裝於機體上，於空氣清淨的同時，將抗氧化成分送出。

裝置方式（交換時亦同）

1 拆下前置面板

2 將濾網取下

- ① 前置濾網
- ② HEPA濾網
- ③ 活性濾網

3 將抗氧化天然藥草盒裝於機體上

4 將濾網裝上

- ① 活性濾網
- ② HEPA濾網
- ③ 前置濾網

5 裝上前置面板

注意事項

- 請勿將天然藥草盒分解或將藥草盒內之塑膠打開。
- 請遵守安裝使用方法。

告知

- 不安裝天然藥草盒也可以運轉。
- 抗氧化天然藥草盒所使用天然藥草為微香型精油，幾乎聞不到香味。

使用壽命

抗氧化天然藥草盒之使用壽命為開封後6個月
使用期限過後請更新天然藥草。

16

⚠ 注意

請將抗氧化天然藥草盒置於兒童不易拿取處
請勿將天然藥草盒分解或將藥草盒內之塑膠袋
打開，會造成誤飲及意外事故發生的原因。


電漿脫臭

電漿觸媒組放電後，進行電漿脫臭。

- 購買時電漿脫臭為「開」的狀態。
- 當電漿脫臭為「關」時，只進行活性碳濾網脫臭。
- 電漿觸媒顯示燈閃爍時，請停止運轉後清掃電漿電極。 

<電漿「開/關」方式>

在運轉狀態下，先按住遠端加強偵測鍵後再按下運轉開關。

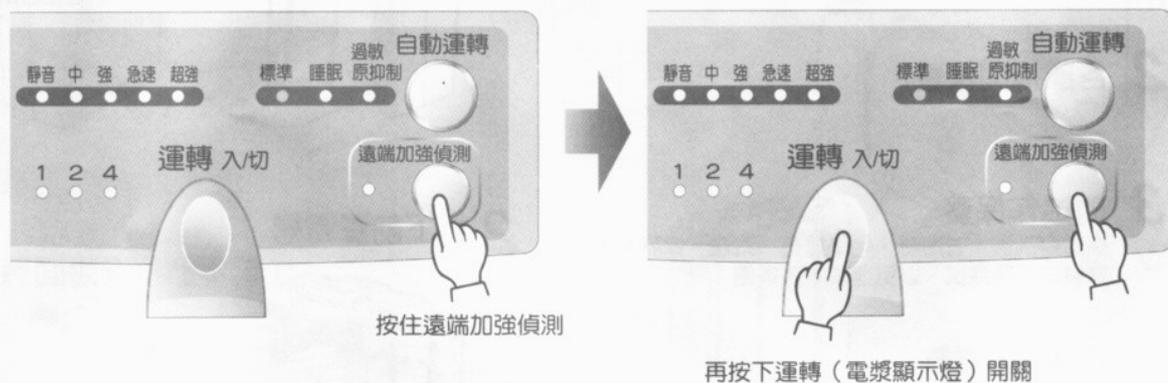

- 每次按住遠端加強偵測鍵後，再按下運轉開關時，電漿觸媒會反覆「開/關」的動作。
「開」→電漿觸媒顯示燈亮燈、「關」→電漿觸媒顯示燈不亮燈
- 電漿脫臭為「關」時，電漿觸媒顯示燈不亮燈，並非異常。若風量顯示燈、運轉模式顯示燈亮燈的話，即為正常運轉。
- 運轉「關」時，電漿觸媒之「開/關」狀態仍被記憶住。在運轉狀態下，既使將電源插頭拔下，或裝脫前置面板時，仍會以最後設定狀態來運轉。

何謂電漿？

以強烈電場來產生氣體呈現電離狀態，電子或離子的帶電粒子和中性的根離子混合在一起來分解異味分子達到脫臭效果。

何謂電漿觸媒？

安裝在放電空間中的蜂巢狀觸媒，可將異味分子做強力分解的效果。

維修與保養

警告

保養前，請先將插頭拔下，以免發生觸電及受傷。

順序

1 拔下電源插頭

2 各部拆開保養

3 開始作保養

請勿用洗劑、去污粉、化學抹布、汽油、保麗水、揮發油...等擦拭，以免造成本體損傷。

一個月一次

- HEPA濾網及前置濾網之清潔保養
- 感知器清潔保養
(煙塵感知器，異味感知器。)
- 機體之清潔與保養

半年一次

清理煙塵感知器的鏡頭。

一年一次

清理電漿電極板。

電漿觸媒顯示燈閃爍

清理電漿電極板


4 各部的安裝

一個月一次

為讓空氣清淨機充分發揮清淨


磷灰石HEAP除菌濾網 前置抗菌濾網的清潔

1 拆下前置面板

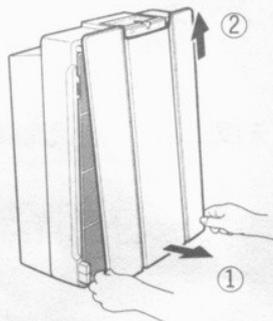

- ① 雙手從面板下方掀開
- ② 再將面板往上滑動取下


2 拆下前置濾網

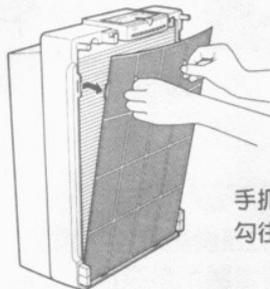

手抓著掛勾往外拉

3 前置濾網及HEPA除菌濾網之清潔保養

請用吸塵器的吸頭將灰塵吸乾淨。

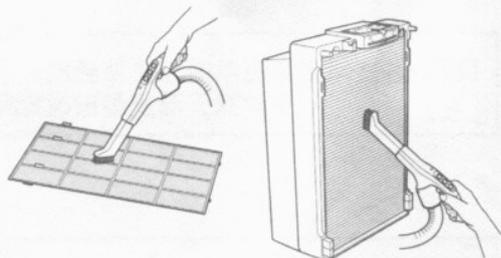


HEPA濾網不能用水洗，水洗會造成機體故障。


效果，請一個月清理一次。

清掃

4 將前置濾網安裝在機體上

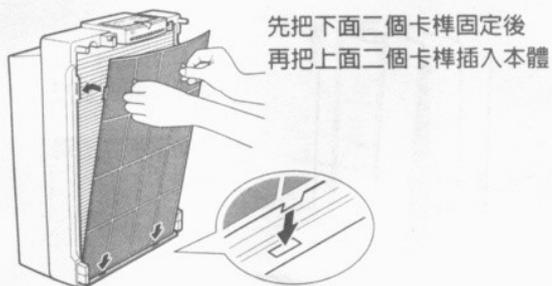

5 將面板安裝在本體上

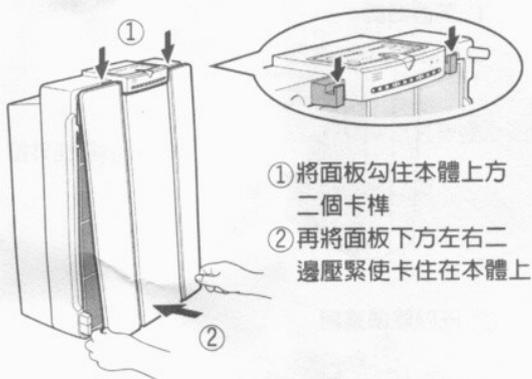


面板若沒有確實壓緊的話，
就無法通電，不能啓動。


感知器的清掃

請用吸塵器的吸頭將灰塵清掃乾淨。

異味感知器

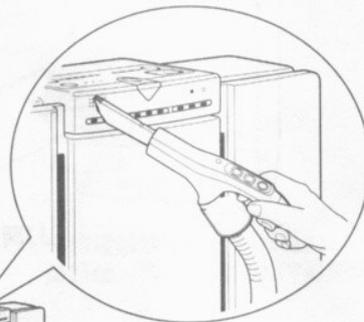


微塵感知器

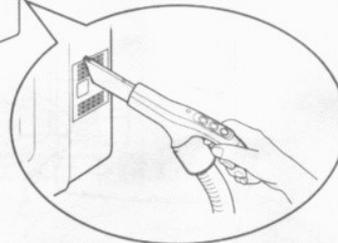

本體的清潔及保養

請用柔軟乾布擦拭

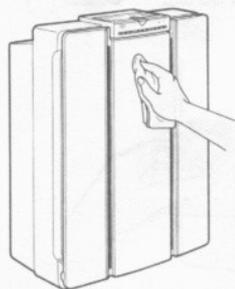

若非常髒污時，才用清水沾濕抹布擦拭。

保養


維修與保養 (續篇)

半年一次

半年一次程度清掃感知器

微塵感知器的保養方法

1 拆下微塵感知器外蓋

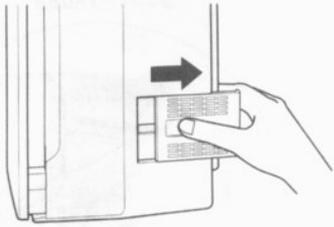

打開感知器的外蓋。


2 清掃微塵感知器的鏡頭



用乾棉花棒深入洞中
將左上方感知器的鏡頭擦拭乾淨。

請勿使用水、酒精、洗劑擦拭，
會造成故障原因。

3 將微塵感知器的上蓋裝回

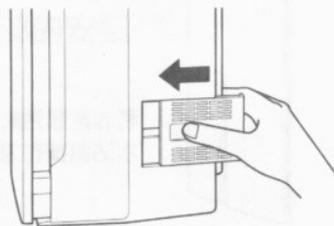


一年一次

一年一次清掃當電漿觸媒顯示燈閃爍

電漿電極板的清掃


1 拆下前置面板

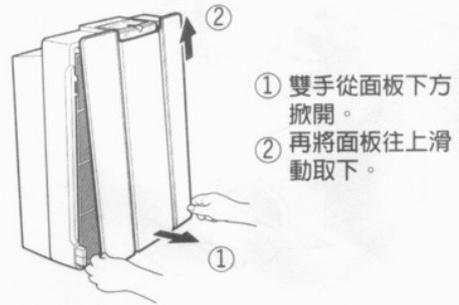

- ① 雙手從面板下方掀開。
- ② 再將面板往上滑動取下。


2 拆下前置濾網

① 前置濾網

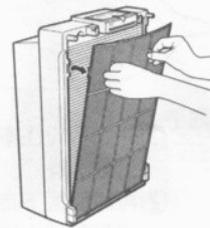


手抓著掛勾往外拉

② HEPA除菌濾網

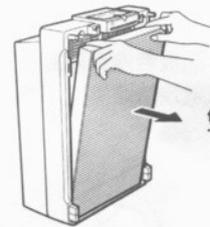


雙手按住上方往外拉。

③ 活性炭濾網

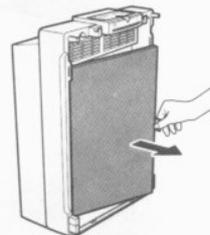

抓住掛勾往外拉


3 拆下電漿電極板

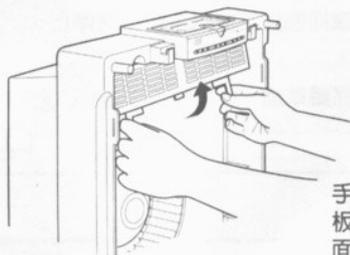

手指伸入電漿電極板下面把手，往前面拉下。

4 清掃電漿電極板


用牙刷輕輕將電極針的內側全部清乾淨。

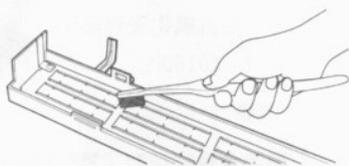


請不要用力刷，太用力的話電極針會變形造成故障原因。
請不要用手去碰電極針以免受傷。

<很髒時>

電漿電極板用水清洗後陰乾（乾燥後才能裝上）

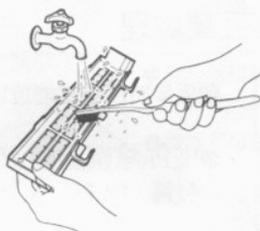


請用軟布將電漿觸媒四周的塑膠部分用水拭乾淨。

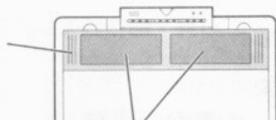

電漿觸媒
（無法取下）

- 請不要去摸、去碰電漿觸媒。
- 請不要用乾洗劑清洗。

5 將電漿電極板安裝本體上

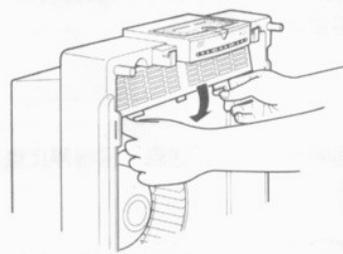


先將電漿電極板上側的掛勾掛好後，再把下側往內押緊即可。

6 將濾網裝回本體



- ① 活性濾網
- ② HEPA濾網
- ③ 前置濾網

7 將面板安裝在本體上

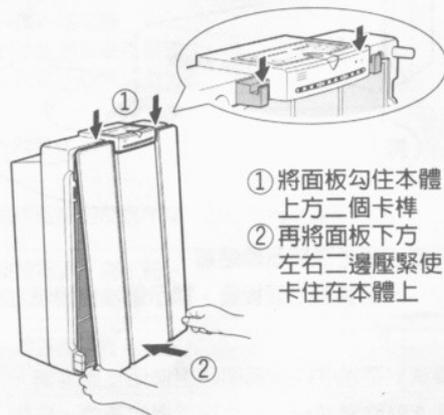

- ① 將面板勾住本體上方二個卡榫
- ② 再將面板下方左右二邊壓緊使卡住在本體上

面板若沒有確實壓緊的話，就無法通電，不能啟動。

消耗品的交換、丟棄處理

使用期限過後，請更換新品。

HEPA濾網、活性炭濾網之更換

更換濾網基準


- 更換濾網顯示燈量時
依使用的環境使用之狀況之不同而有所差異。
【靜音】運轉約8年，【超強】運轉約1年
- 濾網變得很髒或有異味時

請將電源插頭拔掉，確認送風、運轉停止後，再進行濾網更換。

1 將HEPA濾網、活性炭濾網拆下後更換新品

拆装方式 

2 電源插頭插好後，按下重新設定鍵解除濾網更換顯示燈

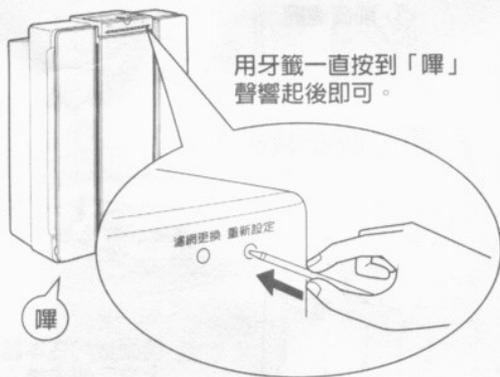

- 濾網更換顯示燈熄滅。
一定要裝上面板後，顯示燈才會熄滅。

- 請於更換HEPA濾網同時更換活性炭濾網。
- HEPA除菌濾網、活性炭濾網的壽命，依使用場所、使用環境不同而有所差異。
- HEPA除菌濾網、活性炭濾網皆不能用水清洗，再次使用。
- 使用於吸煙量大的場所時，機體及HEPA濾網會附著異味，請將機體清掃並更換濾網。

抗氧化天然藥草盒之更換

更換時期

- 開封使用6個月後。

請先確認將電源插頭拔下並且等到風扇停止後再進行更換。

更換抗氧化天然藥草盒



另售零件說明

- 交換的濾網
(HEPA濾網、活性炭濾網)
形號 MAPR845FT
- 交換用抗氧化天然藥草
形號 KD100PL

☆請洽全省經銷商，及歌林服務站購買。

18~19

丟棄處理

要丟棄時請依當地垃圾回收方式處理。

- HEPA除菌濾網
材質：PP、PET、聚酯。
- 活性炭濾
材質：活性炭聚酯再生紙。
- 濾網的丟棄
丟棄時，不要分解，當作塑膠類處理。
- 機體
機體不要分解，請依當地、資源回收方式處理。

以為是故障時

下述情形經確認後仍有問題時，請與購買經銷商或歌林服務站聯絡

症狀		原因處置
機體不會運轉		<ul style="list-style-type: none"> ●電源插頭是否插電？ →將電源插頭插入插座。 8 ●確認一下面板，是否確實安裝完成？ →重新將面板、確實裝好。 14 15 ●風量運轉模式燈號是否亮燈？（電源是否開啓？） →按下電源開／關以開啓電源 8
本體震動太厲害		<ul style="list-style-type: none"> ●是否安裝在不平穩的地方。 →請安裝在平穩的地方。 6
無法除去煙味、臭味		<ul style="list-style-type: none"> ●前置濾網髒？ →清潔、保養。 12-13 ●過濾網是否髒污？ →更換過濾網。 16 ●感知器是否被灰塵阻塞？ →清掃感知器。 7
運轉聲、震動聲變大		<ul style="list-style-type: none"> ●前置濾網髒？ →清潔、保養。 12-13 ●過濾網是否髒污？ →更換過濾網。 16 ●活性碳過濾網是否裝在塑膠袋中？ →從塑膠袋中取出、安裝。 7
清淨度顯示	過敏原顯示燈、煙塵顯示燈、異味顯示燈上顯示一直沒有變化	<ul style="list-style-type: none"> ●房間是否太大？請再確認適當使用面積。 13,14 ●灰塵很多或味道很濃時， 要將空氣清淨到乾淨需要一些時間。 8 <p>確認顯示燈是否正常 · 在微塵感知器附近用面紙擦拭，使灰塵飛出。 · 對機體抽煙（直接對著感知器吐煙，有時候過敏原顯示燈會有反應。）</p>
	顯示器沒有反應	<ul style="list-style-type: none"> ●感知器是否被灰塵阻塞？→清掃感知器 ●電源插頭插上時，房間內的空氣品質是否很差？ →於空氣品質較佳的時候，將電源插頭插上。 8
	有臭臭的味道，但是異味顯示燈的顯示都沒有變化	<ul style="list-style-type: none"> ●感知器對氣味的感知程度不同變化。
	室內空氣很乾淨，為什麼清淨度顯示燈會亮	<ul style="list-style-type: none"> ●機器和每個人的鼻子，對室內空調的反應不同，所以會有此現象發生。 5
	清淨度顯示燈閃爍	<ul style="list-style-type: none"> ●電源插頭插上後馬上就直接按電源「開」時，在感知器到達安定狀態前顯示燈會閃爍。 8
電漿指示燈	閃爍	<ul style="list-style-type: none"> ●檢測出有異常放電的漏電，電漿離子會停止運作。 →清掃電漿離子脫臭器組。 14-15
	燈熄	<ul style="list-style-type: none"> ●電漿脫臭功能是否關掉。 11
電漿離子脫臭器組放電中時，會有小小的咻咻聲和臭氧的味道		<p>電漿離子脫臭器組於放電中，有時候會有發出小聲及臭氧（發出聲音的大小及臭氧會隨使用的環境而有所不同。發生的臭氧即使在濃度最濃的吹出口處，也在日本JIS的規定標準之內，不滿0.05ppm對人體無害。）</p>

※緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知瑞林科技公司服務人員處理。

※若電源線損壞時，必須由製造廠或有維修資格的人員更換，或通知瑞林科技公司服務人員處理，以避免危險。

規格

型 名	MA-E803		
電 源	AC110V 60Hz		
消 費 電 力	急速	65W	
	強	20W	
	弱	11W	
	靜音	8W	
待機時消費電力	2W		
風 量	急速	8.0m/分	
	強	5.1m/分	
	弱	3.5m/分	
	靜音	1.0m/分	
適 用 面 積	18坪		
重 量	8.0kg		
尺 寸	高530mmX寬410mmX深231mm		
電 源 線 長 度	1.8m		

進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司
 地 址：台北市中山北路六段88號10樓
 電 話：(02)2833-5300
 製造廠商：三菱電機株式會社

代理廠商：歌林股份有限公司
 地 址：台北市重慶南路一段86號10樓
 電 話：(02)2314-3151

- 瑞林科技公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知
- 為了保障您的權益，若需維修時，請先查詢下列電話為禱

瑞林公司全省服務站

歌林售後服務保證 授權 瑞林科技服務公司 執行 售後服務專線：0800-066-628

台東 (089) 327-377	台東市永福路145號	中海 (04) 2350-4471	台中市工業區20路39號
花蓮 (03) 8529-191	花蓮縣吉安鄉吉興路1段234號	台中 (04) 2241-3763	台中市北屯路429號
羅東 (03) 9543-248	宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號	彰化 (04) 751-3774	彰化市中山路1段123號
基隆 (02) 2424-8916	基隆市中船路112巷24號	南投 (049) 2233-483	南投市中興路346號
松山 (02) 2769-8800	台北市松隆路119-3號	北港 (05) 773-2938	雲林縣北港鎮華勝路143號
北北 (02) 2595-2113	台北市敦煌路205號	嘉義 (05) 268-6574	嘉義縣水上鄉中山路2段1026號
北西 (02) 2303-2814	台北市和平西路2段92-1號	新營 (06) 632-3714	新營市和平路6-1號
中和 (02) 2244-5628	台北縣中和市板南路112號	台南 (06) 280-4061	台南市文成路757號
三重 (02) 8287-6869	台北縣三重市溪尾街14號	岡山 (07) 697-4493	高雄縣路竹鄉環球路459號
板橋 (02) 2274-2008	土城市學府路1段189巷11弄2號	高雄 (07) 761-2976	高雄市光華一路148-2號
桃園 (03) 428-7001	桃園縣中壢市新興路286號	建國 (07) 747-0710	高雄縣鳳山市中山西路27號
新竹 (035) 236-370	新竹市和平路147號	忠孝 (08) 732-5225	屏東市忠孝路124號
苗栗 (037) 321-221	苗栗市至公路403號	澎湖 (06) 921-1099	澎湖縣馬公市西文里173號

歌林股份有限公司

歌林是通過 ISO 9000 國際品質認證合格的廠商

歌林網站：<http://www.kolin.com.tw> 消費者諮詢專線：0800-231-758

總公司：台北市重慶南路一段86號10樓 (歌林商業大樓)	TEL: (02)2314-3151	台中營業所：台中市工業區20路39號	TEL: (04)2350-3336
特販分期部：台北市重慶南路一段86號9樓	TEL: (02)2331-6601	嘉義營業所：嘉義縣水上鄉粗溪村136號	TEL: (05)268-6475
花蓮營業所：花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號	TEL: (03)8529-549	台南營業所：台南市文成路757號	TEL: (06)280-0901
中壢營業所：中壢市新興路284號	TEL: (03)458-0070	高雄營業所：高雄市光華一路148之2號	TEL: (07)722-4622
		屏東營業所：屏東市忠孝路124號	TEL: (08)734-4140