

kol*in*


歌林除濕機

KJ-901 B

使用說明書


目錄

各部名稱・操作說明	1
使用方法	2
連續排水方法	3
使用注意事項	3
保養方法	4
緊急處理方法・規格表	5

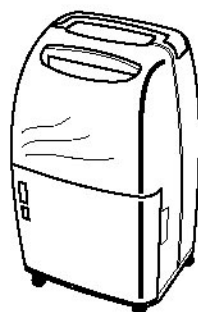

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部名稱

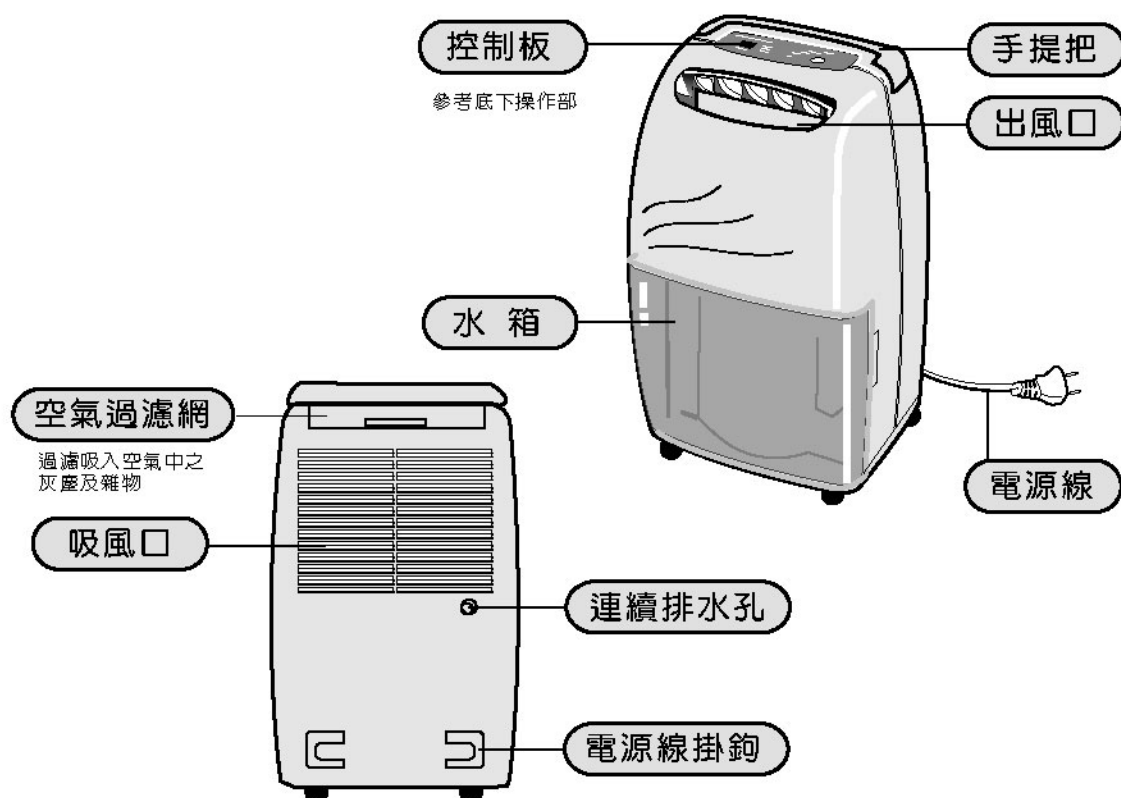

操作說明

目前濕度顯示窗
機器運轉時，顯示目前室內濕度值；顯示範圍39~95%。

水滿指示燈
當水箱水滿時，除濕機自動停止運轉，水滿燈亮。

除霜指示燈
閃爍表示自動除霜中，功能選擇鍵無法運作，除霜完畢自動恢復除濕控制。

除濕指示燈
燈亮表示除濕運轉中，且同時進行空氣濾清。

kolin KI-901B

負離子空氣清淨
連續除濕
50-60% 乾爽
60-70% 適濕
開機

水滿
除霜
除濕

目前濕度%

ION
負離子功能

功能選擇按鍵		開機隨即開啟負離子功能
開機	除濕機停止運轉除濕	
60~70%適濕	濕度自動控制於60~70%之間	
50~60%乾爽	濕度自動控制於50~60%之間	
連續除濕	除濕機連續運轉除濕	
負離子空氣清淨	風扇單獨運轉作空氣清淨功能	

使用方法

● 起動運轉

1. 確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時，若面板水滿指示燈亮，請把水箱拉出再放回定位。
2. 電源線插頭插上電源插座。
3. 功能選擇按鍵設定至所需濕度，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
4. 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。
5. 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
6. 依3、4、5運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。
7. 如果功能選擇按鍵設定至連續位置，此時將進行連續除濕，直至水滿停機為止。
8. 本機可單獨作空氣清淨用，功能選擇鍵設定至空氣清淨即可。
9. 本機全功能內建負離子，開機隨即啟動，確保空氣清新乾淨。

注意：

- a. 本機有壓縮機停止3分鐘保護裝置，若因操作使壓縮機停止，則電腦自動設定3分鐘後才能再起動，以保護壓縮機。
- b. 本機限室內使用，適用範圍為5°C~35°C。室溫在5°C以下時請勿運轉除濕，以免機內結冰。
- c. 相對濕度顯示值之誤差在8%以內。

● 水滿指示燈亮時處理

當水箱之水滿時，水滿指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置。除濕機即可繼續運轉。

※ 倒水步驟



握住並以拇指支撐，拉出水箱



握緊向外平移




小心提起

連續排水方法

除濕機附近排水良好時，可依以下操作順序使用連續排水方式。


1. 請準備排水用PVC軟管（內徑1/2吋, 12.7mm）

2. 將後側之封口敲開，以便插接排水管。

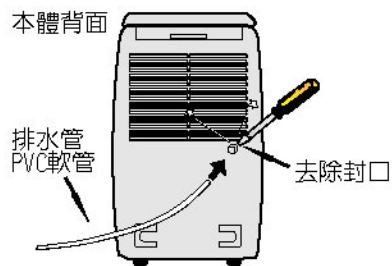

3. 將PVC排水管伸入孔內，插妥在排水接頭上。


4. 排水管須平順放置，不可折角或高低不平。

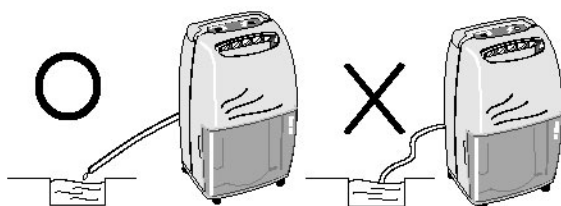


注意：為保護機器，使用外接排水管連續除溼時，建議每日至少停機兩小時。

使用注意事項

使用時切勿拉扯電源線，以免造成斷線，同時要正確使用電線。

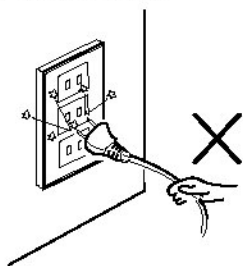


請勿使用延長線插座或其他電器產品共用插座。

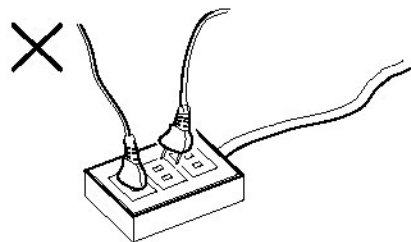

出風導板須掀開才可開機運轉（否則會喪失除濕功能）。導板可調整不同的角度。




不可以噴殺蟲劑及油漆，以免塑膠部份變形或引火發生危險。

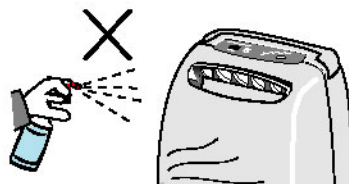


請勿將機體置於傾斜不平的地面，以防產生振動異音或漏水。




請勿將長條狀物或雜物放入機體內以免發生故障。

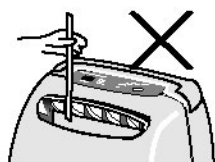


機體請勿靠近暖房器具旁，塑膠部份容易變形。

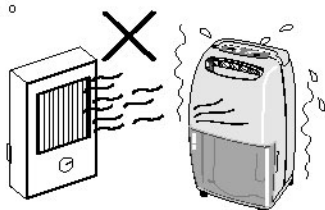


本機請離牆10公分使用，可在出風口上適當烘乾衣物，請保持50公分以上。

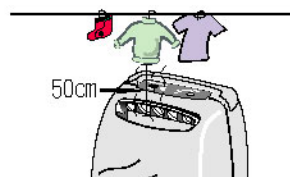

使用時應盡量減少門窗之開閉以便除濕功能達到最大。

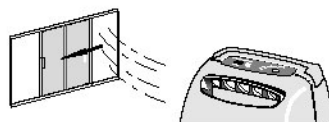

在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

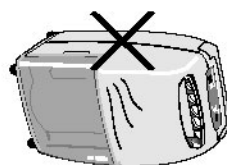

保養方法

在修護或清理除濕機前請先確定電源插頭是否已經拔掉，電源開關是否已經關掉，以保障安全。

1. 外箱之清潔：

請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉，切勿用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2. 空氣過濾網之清洗：

如濾網上附著過多灰塵，風量會減少，除濕能力也會降低。


通常每使用兩星期請檢查一次：(拆裝濾網之前，請關機)

a. 機背上方有濾網把手孔，請向上抽出濾網。

b. 尼龍濾網上的灰塵可用水沖洗後擦乾，或用吸塵器吸取。

c. 夾在尼龍網與內框架間的靜電不織布/活性炭濾網不可水洗，約使用3~6個月不織布變黑時，請更換新品。

此端卡合

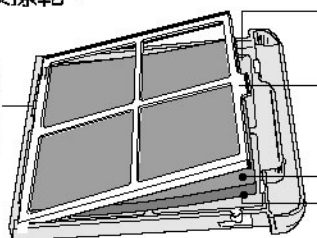

尼龍網（外框架）須清洗

內框架把手由此拆卸不織布/活性炭濾網

不織布/活性炭濾網須更換
白色不織布面請朝下（貼近尼龍網）

註：購買靜電不織布/活性炭濾網，請洽歌林各地經銷商或服務站

緊急處理方法


※緊急處理方法

當本機有動作異常發生時，請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。若電源線損壞時，請勿自行更換，必須由製造商、服務站或類似資格人員更換，以避免發生危險。

規格

機 種	KJ-901B
電 源	110V~/60Hz
除濕能力	18公升/日(30°C RH80%) 9公升/日(27°C RH60%)
消耗電力	250W
外形尺寸	35寬X30深X58.5高(cm)(含滾輪)
重 量	16.5公斤
適用室溫	5~35°C
機能種類	B式自動除霜

本機採用R-134a環保冷媒，保護地球，保護下一代。

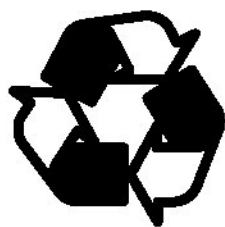

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新豐服務站	新豐市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三壘市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉瓊球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣