

MITSUBISHI 三菱電冰箱

型
號

MR-F62T

使用須知




承蒙您惠顧三菱電冰箱，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請與就近的歌林服務站聯絡。



1.各部名稱	3
2.安裝	4
3. 接線	4
4. 操作	5
溫度調節	5
自動除霜	5
調整架與架之間的距離	5
門架	5
製冰	6
滑動冰溫保鮮室	6
冷凍室置物架	7
小物品置物架	7
瓶置物架	7
能增加維他命 C 含量的發光二極管(LED)	7
5. 保養	8
6. 安全對策	9
7. 消除故障	9
8. 規格	11
售後服務	封底


1. 各部名稱

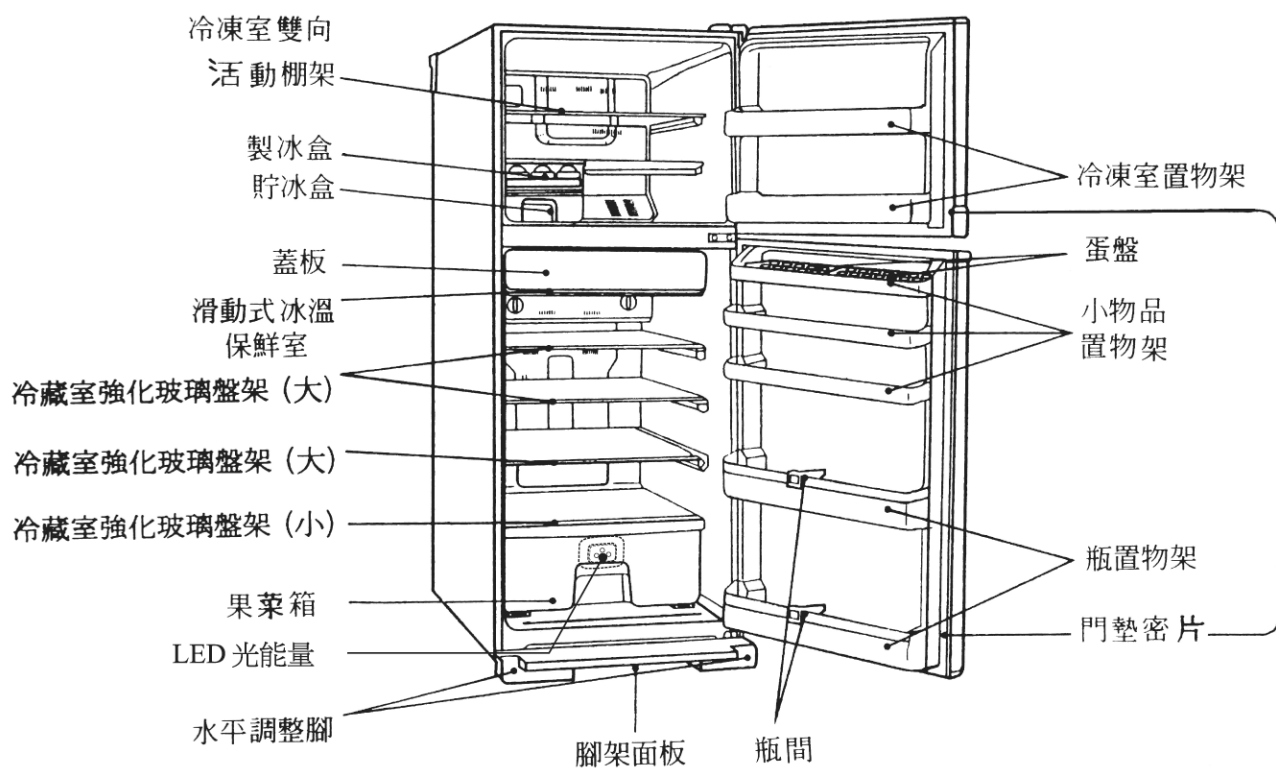

本圖所示為 MR-F62T 型號

2. 安裝

- 將冰箱安置在平坦地面上。冰箱的調整腳應調整好並擺放在適當的位置上，以防止搖動及發出聲音。
- 如果地板是毯蓆或橡膠類，應事先採用堅硬的物料把地板墊好。（以防止地板變形或褪色）
- 將冰箱兩角的調整腳調整好，使冰箱成為水平位置。保持其穩定。

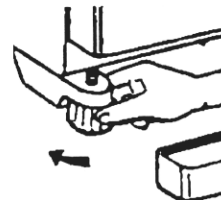


⚠ 注意：為安全起見，如冰箱安置在毯蓆或橡膠類地板上，應事先採用堅硬的物料把地板墊好。

- 牆和冰箱兩側之間，至少要相距 2 公分，頂部的上方，應保持 10 公分以上的空隙。這樣，可以避免冰箱碰撞到四周的任何物件。
- 放置冰箱的地方，應選擇沒有日光射入，沒有塵埃、熱、濕氣並有良好通風的場所。這樣，可以不致影響熱的發散，保證冰箱的性能。

如何調整冰箱門之平衡

如果冰箱門之水平出現偏差，請根據箭頭指示，轉動調整腳。

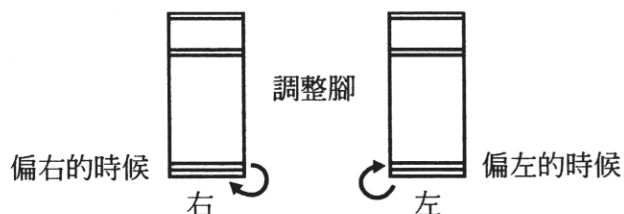

3. 接線


⚠ 注意：為保證人體安全，這一設備應有良好的接地。

- 電冰箱的電源插頭一定要插入自己的專用電源插座。
為能發揮冰箱性能，並避免因冰箱內連接線負荷過重而引起的火災。
不應無故延長導線。
必須確認來自電源插座的電壓是正確的。(110V)
- 如電源線破損時，請到瑞林公司購買本機型專用的新電源線，以便更換。

4. 操作

1. 溫度調節

- 冷凍室和冷藏室都裝備有一個調節溫度的旋鈕。
- 使用自動溫度調節器是為了保持在所需要的溫度，將冷凍室溫度調節旋鈕、冷藏室溫度調節旋鈕、滑動式冰溫室溫度調節旋鈕，應分別設定在“中間”的位置上為宜。
- 如欲增大冷卻作用，可以把旋鈕旋轉到較冷的方向。反之冷卻作用減少。

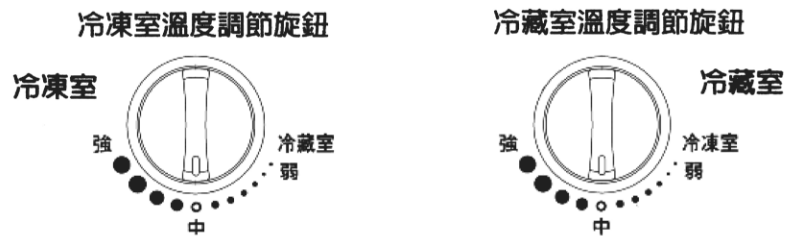

2. 自動除霜

- 由於內裝有自動除霜定時器，及除霜加熱器，這一冷藏式內的除霜，是自動進行的。因此，不需要你去除霜。

除霜後所流出的水，是通過後部的排水管，滴流入冷藏室後部的廢水盤內。

盤內的水，是藉由散熱器發出的熱，自動蒸發掉，不需自己處理。

3. 如何拆卸、安裝冷藏室強化玻璃盤架

- 拆卸強化玻璃盤架時，請先握住盤架前方，將盤架稍微拉出到底再同時握住左、右把手，將強化玻璃盤架整個取出。
- 安裝強化玻璃盤架時，請握住左、右把手，將盤架推回原位。
- 當安裝回強化玻璃盤架後，請務必確認位置是否正確(背後把手是否有碰觸到冷藏室後方)。




請注意

- 由於強化玻璃盤架重達3公斤左右，當拆卸或安裝時，請務必使用雙手操作，以避免掉落造成損傷。
- 請避免強化玻璃盤架碰撞
- 請用乾布清潔強化玻璃盤架。
- 強化玻璃材質不同於一般玻璃，如果破裂會碎成小塊或顆粒。

4. 門架

- 小物件可存放在這個地方，而所騰出的櫃內空間，放置較大的物件。


蛋盤門架



- 雞蛋可放在門架上。
- 如把蛋盤翻轉一半，可把小物件存放在蛋的旁邊。
- 當蛋盤完全翻轉，小物件可放在門架上。


5. 製冰

- 要製冰時，將製冰盒內注入水，注意不要有水溢出，然後把它放入製冰室內。如有水溢出，就會使冰連結在一起，這便不容易獲得整塊的冰。

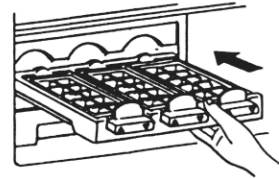

- 把冰取出倒入貯冰盒中，加以貯藏。

這一貯冰盒是安置在冰室的下層，不要把未凍結的冰塊倒入貯冰盒中，否則，所有的冰就會凍結在一起，就不容易取出。

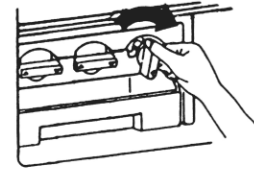


! 注意：

- 請不要以貯冰盒來製冰塊，因為可能會使冰盒破裂。
- 請勿將任何冷卻劑如氨酸、尿酸放置在冰箱內，因為若洩漏時，會令冰箱生鏽或損壞。
- 如用礦泉水製冰塊，可能會出現結晶白點（碳酸、鈣），但對人體無害。

6. 滑動冰溫保鮮室


- 冰溫保鮮室的溫度約維持在 0°C ，可長久保持食物新鮮。

將冰溫盒拉出來時，蓋板便會打開。

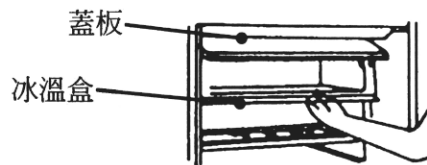


! 注意：務必要確認一下，把冰溫盒確實地收放在盡頭的位置(蓋板完全關上的狀態)之後方可將冷藏室的門關上。

- 如圖所示，將蓋板和冰溫盒取出來之後，再進行清掃。
- 將冰溫盒往自己的方向拉出再打開蓋板部份，然後把蓋板向左側靠，拿住右側位置稍微用手往自己的方向拉出來，就可以拆卸下來。
- 將冰溫盒往自己方向拉出到盡頭為止，然後拿住冰溫盒的邊緣部份，一邊往上擡高，一邊往自己的方向拉出來，就可以拆卸下來。

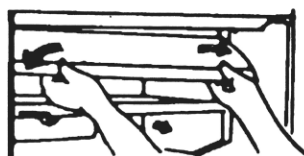


冷凍室置物架

- 請按住門邊的突出部位，在將置物架向上托起，向前拉出。

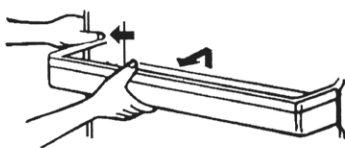


小物品置物架

- 請按住門邊的突出部位，在將置物架向上托起，向前拉出。

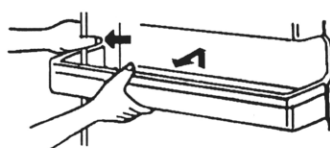


瓶置物架

- 請按住門邊的突出部位，在將置物架向上托起，向前拉出。

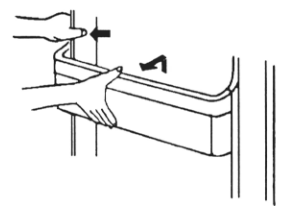

瓶置物架


- 瓶子是可以傾斜地放進去，所以拿進去，拿出來，極為容易方便。

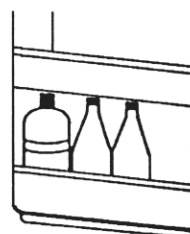

市場上銷售的罐裝汽水瓶等，由於其種類形狀不同，有時會碰上門架，使門無法關好。

7. 能增加維他命 C 含量的發光二極管(LED)

- 蔬果室內安裝了橘色 LED，所發出的光線可引發光合作用，從而增加蔬果的維他命 C 含量，保持蔬果的新鮮度及延長其壽命。
- LED 能放射肉眼可看見的橘色光線，光線可穿過透明的蔬果盒或塑膠袋。無論冰箱門關閉或開啓，它依然會持續運作。

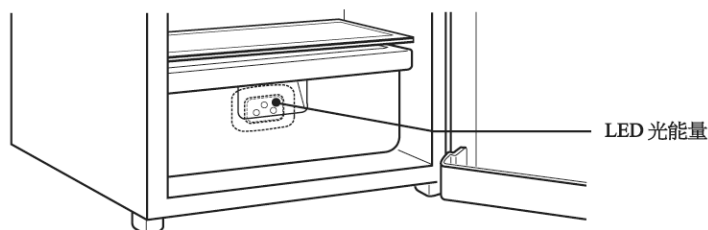

建議

- 將蔬果放進冰箱前，請以或保鮮膜包裹水果及蔬菜，以保持食物新鮮。
- 將蔬果保存在透明容器內或以或保鮮膜包裹，讓 LED 的橘色光線直接照射到蔬果上。
- 只要是含有葉綠素成份的綠色蔬果，例如花椰菜，都會產生光合作用及增加維他命 C 含量。光合作用的效果，要視乎蔬果的新鮮度及種類而定。

小心

- 切記不要使用利刀或螺絲刀調整 LED，這會損壞其運作。
- 切勿拆除、修理、改裝或調整 LED。這樣可能會損壞 LED 的運作。
- 如果 LED 損壞或不能正常運作，切勿自行調整或修理，請聯絡瑞林科技服務股份有限公司。

5. 保養


進行保養時，一定要把電源插頭由電源插座拔出來。

- 先把軟布浸入冷水或微溫的水內後，再擰乾水，然後擦拭。
- 門磁條如有污染，如不加清洗（特別為下部），門磁條就會容易損傷，因此要經常保持清潔。
- 清洗時，不能使用洗衣粉、酸、汽油、稀釋劑、沸水、肥皂粉、化學布或天然洗粉。這些都會損傷表面的噴漆及材料。

 注意：不能直接用水洗滌電冰箱，否則會有引起破損、漏電或失火的可能。



- 蒸發盤非常容易積污，如不把它清洗乾淨，就會發生惡臭，因此要養成經常清洗蒸發盤的習慣。
- 蒸發盤蓋是在打開箱門的狀態下，拿住左右兩端往自己的方向拉出，即可拆下。

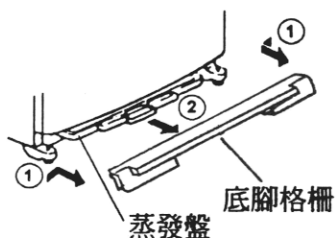

- 怎樣拆除蒸發盤。
 - ① 用雙手拿著腳架面板兩邊，向下壓並漸漸拉出。
 - ② 用雙手慢慢將蒸發盤拉出。

6. 安全對策

這些安全對策，是適用在家庭內所使用的電冰箱。請各位愛用者注意。

- 如果您家的電冰箱太過老舊而不再使用，放置在屋外時，一定要把箱門拆卸下來，以防止兒童們入內玩耍。
- 在把電冰箱的電源導線拔離插座時，不能用手硬拉，一定要用手握著插頭垂直地拔出插座孔。
- 不能在有爆炸可能的場所使用這一電冰箱。
- 碳酸飲料等不應冷凍。
- 避免放入即將食用的冰類食品及類似的冷凍食物等。
- 請勿破壞冰箱的線路設備
- 電冰箱發泡材質內含易燃物質請在廢棄處理時、交由專門回收處理場所。
- 請遵守上述規定。



緊急處理方法：當發現產品冒煙或有異味時，請立即拔掉電源並通知瑞林科技服務公司人員處理。

7. 消除故障

當電冰箱不能運作時。

- 檢查一下電源是否故障。
- 檢查一下電源導線是否有插入插座。
- 檢查保險絲有無燒斷（或是短路）。

當電冰箱的冷度過冷時。


- 溫度控制設定得太強。
- 如你把有水分的食物，直接存放在冷卻器之下，就容易冷凍。這是正常現象。

當電冰箱溫度冷卻不足時。

- 食物的包裝太緊密或安置得太擠。這樣，可能會阻礙冷氣的流通。
- 可能由於在冰箱內存放有一些熱的食物的緣故。
- 冰箱門可能沒有關好。
- 門磁條不良。
- 冷藏冷凍室的通風不良。
- 在電冰箱前後、上方及四周的空隙不充分。
- 溫度控制的設定不適當。

當除霜水溢流於箱內或地板上時

- 檢查廢水管和排水軟管有無阻塞。
- 檢查一下蒸發盤安置的位置是否適當。
- 爲了防止除霜水溢流於箱內或地板上，務請經常清洗箱內的蒸發盤及背面的廢水管等。有關廢水管的清洗，要從卸下庫內燈罩後的有開口處插進折彎前端的鐵絲等，進行清洗。

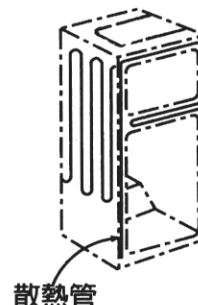

當電冰箱前部發熱時

- 由於保護安全起見，爲防止冷凝，前部的散熱管，在操作中會發熱。因此冰箱前部的發熱，並不表示故障。（門的開關愈頻繁，防止冷凝管的操作也愈頻繁。又在這一電冰箱安裝好以後，也是立即進行操作的。換句話說，冰箱的前部經常是發熱的。）

當電冰箱外有冷凝情況時

- 在濕氣非常強的季節，如雨季等，可能在冰箱外部有發生冷凝現象，這正和冷水注入玻璃杯所發生冷凝現象相同，因此這並不是由於故障。這時，可以使用乾布把它擦乾就行。

在電源插頭連接和拆卸時，壓縮機停止旋轉

- 電源插頭拔出插座，然後立即把它插入時，壓縮機可能不會再起動。因此，在拔出插座時，一定要至少等待約10分鐘以後再把它插入。（如壓縮機老是不起動，把電源插頭拔出插座，並至少要等待10分鐘以後，再把插頭插入插座。）

當聽到箱內有水滴落下音響時

- 這一聲響，並非是水聲，而是冷媒在管路內流動的聲音，因此，不能說是故障。

當電冰箱側面發熱時

- 特別是在安裝冰箱時，或室外氣溫高的夏天，以及門的開關次數頻繁時，冰箱側面會發熱。這是因爲冰箱內所吸收的熱在通過整個側面時散熱的緣故，因此，這並不表示故障。

當聽到有雜聲從冰箱內風扇排柵發出

- 當到達固定溫度時，冰箱內風扇排柵所發出的雜聲便會停止。
冷凍系統是經由冰箱內的風扇馬達及排柵操作而產生的。

當聽到雜聲出現的時候 (在冰箱門打開時)

- 由於冰箱內的溫度是低溫，故此當冰箱門打開時，暖空氣進入冰箱，導致塑膠部份因熱膨脹，而產生雜聲，此純屬正常現象。

8. 規格

機型	MR-F62T
種類	冷凍冷藏電冰箱
有效內容積	
總有效內容積	510 l
冷凍室有效內容積	150 l
冷藏室有效內容積	360 l
額定電壓	1Ø110V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	120 W
電熱裝置額定消耗電功率	150 W
消耗電量	69 kWh/ 月
能源因數值 (EF 值)	9.2l /kWh/ 月
冷劑名稱	HFC-134a
冷劑封入量	135 g
重量	94 kg
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司 台北市中山北路六段 88 號 11 樓 (02) 2835-3030
進口商地址	
進口商電話	
代理廠商	歌林股份有限公司 台北市重慶南路一段 86 號 10 樓 (02)2314-3151
代理地址	
代理電話	
製造廠商	三菱電機株式會社
生產國別	泰國

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

瑞林公司全省服務站 // **歌林售後服務保證 授權 瑞林科技服務公司 執行 售後服務專線：0800-066-628**

基隆服務站	基隆市文化路 221-5 號	(02)24248916	南投服務站	南投市中興路 346 號	(049)2233483
松山服務站	台北市松隆路 119-3 號	(02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾 鎮光復路 198 號	(05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段 92-1 號	(02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上 鄉中山路二段 1026 號	(05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路 205 號	(02)25952113	新營服務站	新營市和平路 6-1 號	(06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街 14 號	(02)82876869	台南服務站	台南市文成路 757 號	(06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段 189 巷 11 弄 2 號	(02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路 148-2 號	(07)7612976
中和服務站	中和市板南路 112 號	(02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路 179 號	(07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路 286 號	(03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路 124 號	(08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段 738 號	(03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹 鄉環球路 459 號	(07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路 403 號	(037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里 173 號	(06)9211099
台中服務站	台中市北屯路 429 號	(04)22413763	台東服務站	台東市永福路 145 號	(089)327377
中海服務站	台中市工業區 20 路 39 號	(04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉 吉興路一段 234 號	(03)8529191
彰化服務站	彰化市林森路 387 號	(04)7513774	羅東服務站	羅東 鎮興東南路 35 之 1 號	(03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758

歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司

地址：台北市中山北路六段88號11樓

電話：(02) 2833-5300

代理廠商：歌林股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段86號7.9.10樓

電話：(02) 2314-3151

製造廠商：三菱電機株式會社

本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。

於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。



AE79Y145H01