


kolin

歌林 紫外線光觸媒 烘碗機

TK-396SVN

防爆護膜
安全玻璃


使用說明書

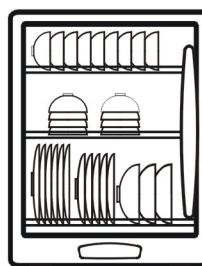

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
 - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

微電腦式 紫外線 消毒殺菌

各部名稱：

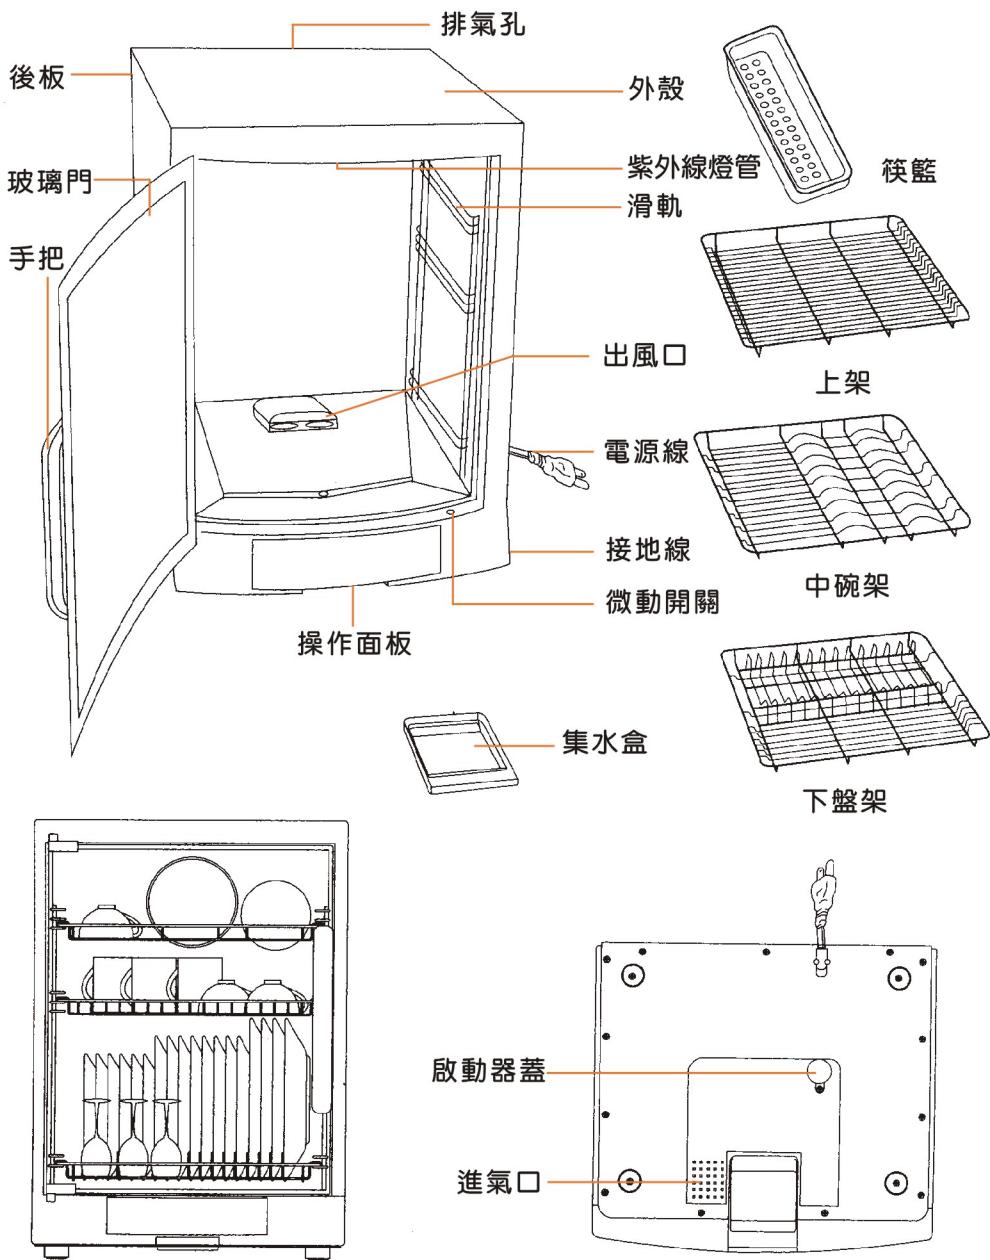

微電腦式 紫外線 消毒殺菌 光觸媒

● 使用方法：

- 將主體置於水平位置，以免發生危險，若在傾斜狀態下使用則水不易進入集水盒。
- 把插頭穩固地插入插座內。
- 檢查集水盒，若集水盒內之積水達到滿水位時請將積水倒掉。
- 將餐具置於碗盤架前，請把餐具上的水滴弄淨，整齊地立在碗盤架的檔腿之間。26公分以上的大盤子請於最後放在最下層的餐架上。

餐具的標準存放量(一次存放量)

三層烘碗機

大盤(28-26公分).....	8個	切菜板	1個
中盤(26-18公分).....	10個	湯碗、茶杯	12個
飯碗	18個	筷子、湯匙等....	約20人份


烘乾時間隨著室溫、溼度、餐具數量與放置方法的不同稍有差異。可依實際使用狀況設定時間行程。

● 接地方法：(110V適用)

- 先將綠色接地一端子鎖於機體後殼標有 \oplus 之螺母上，再將另一端子安裝於室內專用接地裝置。
- 為防止漏電，特別是在濕氣重的場地，請接上接地線。
- 要避開瓦斯管與自來水管，決不可以利用這兩種管子來接地。
- 使用接地專用端子時，接地線不得做為其它用途。
- 大廈等插座有接地專用端子時，請將接地線固定在該接地端子上。

微電腦式 紫外線 消毒殺菌 光觸媒

● 使用方法：

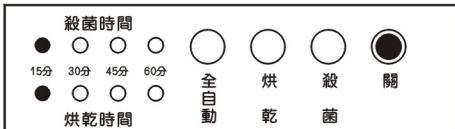

- “關”：按下此鍵時，將所有設定狀態清除、歸零；電源指示燈熄滅。
- “烘乾”：按下此鍵—烘乾動作開始(電熱燈亮)烘乾時間自動設定在15分，繼續操作。
- “殺菌”：按下此鍵—殺菌動作開始(殺菌燈亮)殺菌時間自動設定在15分，繼續操作。
- “全自動”：按下此鍵一聲，殺菌、烘乾動作同時開始，烘乾燈亮、殺菌燈亮。此烘乾、殺菌時間即設定在30分。
全自動啟動後，又再按全自動鍵兩聲提醒，此次按全自動鍵無效。如要重新操作需先按關，再開始設定行程。
全自動啟動後，若按烘乾鍵則執行烘乾功能，即可自由選擇烘乾時間(\rightarrow 45 \rightarrow 60 \rightarrow 15 \rightarrow 30分)循環設定。若按殺菌鍵則執行殺菌功能，同樣可選擇行程為(45 \rightarrow 60 \rightarrow 15 \rightarrow 30分)循環設定。
- 微動開關：當微動開關啟動後(開門)，則所設定的狀態暫停運轉，且所有指示燈熄滅，時間計時暫停，當關門後則恢復原有功能。

● 注意事項：

1. 請使用交流電110V的電源及專用插座，如停止使用時，請將電源線從插座拔下。
2. 請不要把機體放在有熱氣和火燄可及的地方，這是變色、變形的原因。
3. 操作時避免直視及皮膚接觸殺菌燈光，玻璃門安全開關故障時，請勿使用應立即送修。
4. 請不要用手觸及出風口，使用中，或使用後由於還有餘熱高溫，有燒傷的可能，請特別注意幼兒。
5. 機體及內部出風口請勿用水沖洗，這是觸電和故障的原因。
6. 請放置平穩的平台上，背部離牆約5公分距離。
7. 更換啟動器時，請先將底板上的圓蓋螺絲鬆開取下更換即可。
8. 請勿將抹布，等東西覆蓋本體，後面的排氣口及本體底面的吸氣口。
9. 本體的上面請勿放置東西，請勿將水壺等東西放於本體的上面。
10. 專用餐盤籃以外，請勿使用。除本製品用以及餐具類乾燥以及保管以外，請勿作為他用。
11. 不充分的洗淨餐具，收納起來，附著餐具的污物則產生腐敗。發生惡臭的情形，所以請清洗乾淨。
12. 機體如異常時，請勿任意拆卸改裝，以免造成危險，並即送經銷商要求服務。
13. 強化玻璃門，使用中請小心操作，勿任意拆卸。
14. 「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處具有類似資格的人員更換以避免危險。」

微電腦式 紫外線 消毒殺菌 光觸媒

保養與清潔：

- 在維修之前，必須拔掉插頭，待冷卻後再進行，用柔軟的布沾清潔劑，把污垢擦拭乾淨後，再用濕布把清潔劑擦拭乾淨，最後用柔軟的乾布把水氣擦乾。特別是出風口必須小心的擦拭。
- 本體及出風口板請勿用水沖洗，會有觸電或故障的原因。
- 紫外線或光觸媒燈管損耗時可到經銷商購買服務。
- 更換燈管或啟動器時，請先將插頭拔離電源。
- 啟動器故障時可直接到電器行購買更換，其規格為110V、15W。(S-1P)

規格：

型 號	TK-396SVN	安全裝置	自動調溫裝置
電 源	~110V / 60Hz	電線長度	150CM
消 耗 功 率	270W	機體尺寸	長46X寬50X高64(公分)
標準烘乾容量	約20人份餐具	淨 重	17Kg

緊急處理方法：

當產品於正常使用過程中，若有濃煙、火花、電氣異味產生，或觸電、燃燒、變形等情況發生時，應立即將插頭拔離電源，以策安全。

「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處具有類似資格的人員更換以避免危險。」

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	(02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	(049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	(02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	(05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	(02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	(05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	(02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	(06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	(02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	(06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	(02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	(07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	(02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	(07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	(03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	(08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	(03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	(07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	(037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	(06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	(04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	(089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	(04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	(03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	(04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	(03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣